



Slik bytter du luftfilter på  
en **BMW E92** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING


 **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 130i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325xi 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325xi 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330xi 3.0, BMW 3 Coupé (E92) 325i 2.5, BMW 3 Coupé (E92) 325xi 2.5, BMW 3 Coupé (E92) 330xi 3.0, BMW 3 Coupé (E92) 330i 3.0, BMW 3 Cabrio (E93) 325i 3.0, (+ 33)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

NØDVENDIGE VERKTØY:

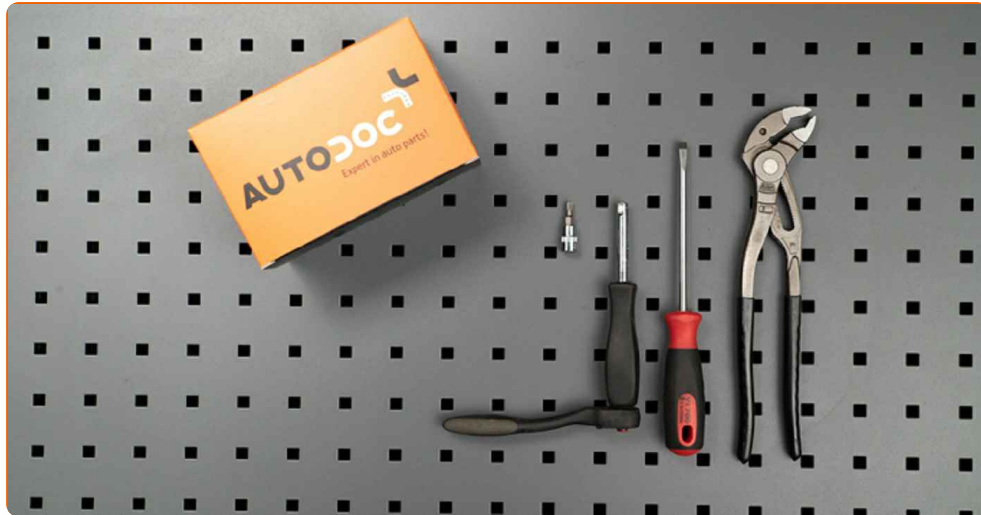

- Torx bits T25
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Vannpumpetenger
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: luftfilter – BMW E92. Følg vedlikeholdsplanen, anbefalingene og kravene som produsenten spesifiserer.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: LUFTFILTER – BMW E92. FØLG DISSE TRINNENE:**


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

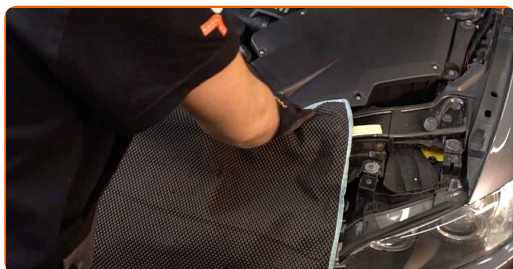


3

Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

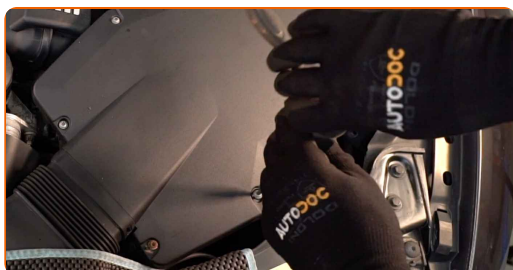

4

Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset. Bruk en flat skrutrekker.

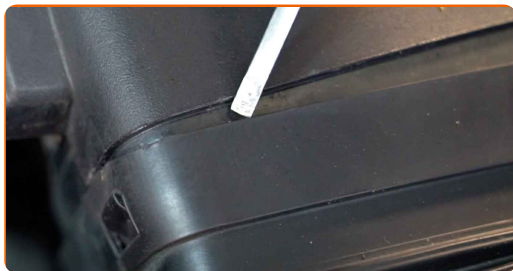

5

Ta av filterlokket.




6

Fjern filterelementet fra filterhuset. Bruk vannpumpetenger.



7

Rengjør luftfilterdekselet og huset.

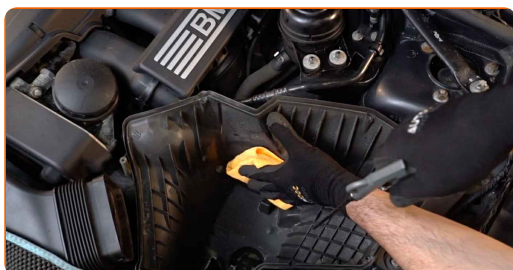

### Utskifting: luftfilter – BMW E92. Profesjonelle anbefalinger:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

8

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



### AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: luftfilter – BMW E92. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

9


Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.



**10** Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

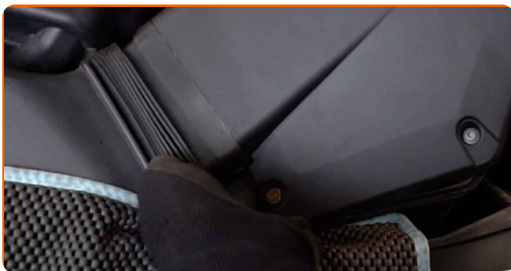


**11** Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

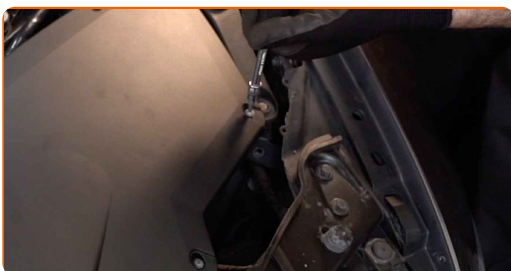

**12** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



**13** Lukk panseret.

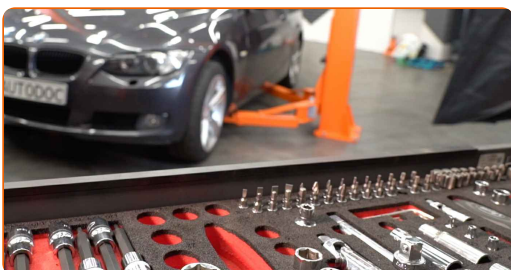

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR BMW**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**



[VELG BILDELER FOR BMW E92](#)[LUFTFILTER FOR BMW: KJØP NÅ](#)[LUFTFILTER FOR BMW E92: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.