




Slik bytter du  
bremsecaliper bak på en  
**Ford Mondeo BWY** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

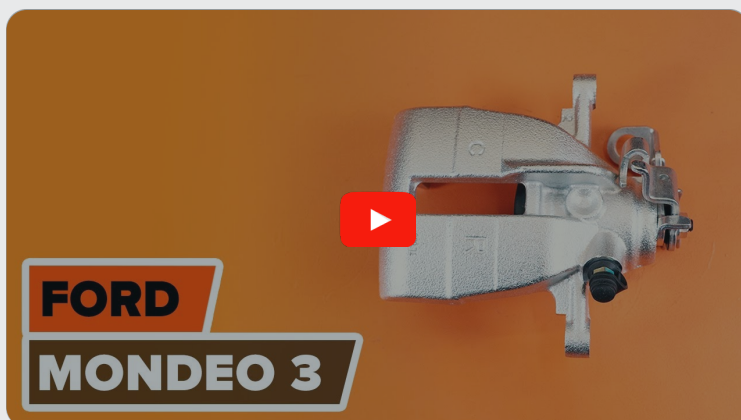

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) ST220, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 1.8 Sci

---

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSECALIPER – FORD MONDEO BWY.  
VERKTØYET DU TRENGER:**

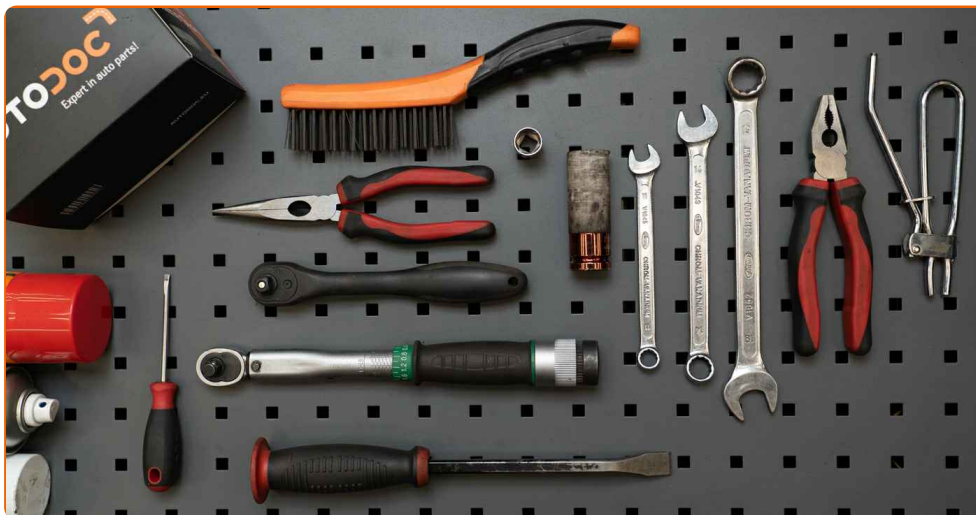

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Åpen ringnøkkel nr. 11
- Åpen ringnøkkel nr. 14
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Tenger
- Rundtang
- Brekkjern
- Klips til bremseslange
- Bremseluffer sett
- Stoppekloss


**KJØP VERKTØY**

Utskifting: bremsecaliper – Ford Mondeo BWY. Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: BREMSECALIPER – FORD MONDEO BWY. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**


**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

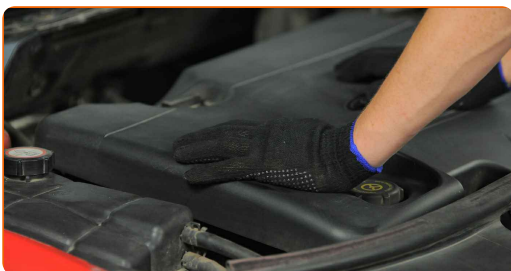

**2** Sikre hjulene med klosser.

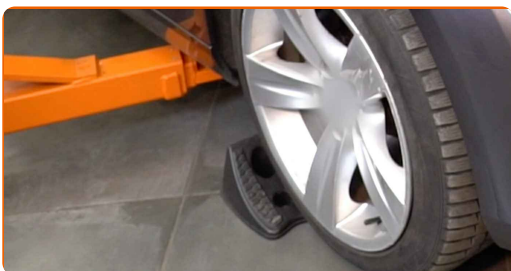

**3** Løsne hjulfestboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

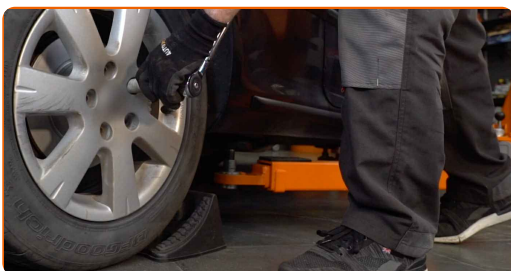

**4** Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

**5** Løsne hjulboltene.




Utskiifting: bremsecaliper – Ford Mondeo BWY. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

**6** Ta av hjulet.



**7** Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

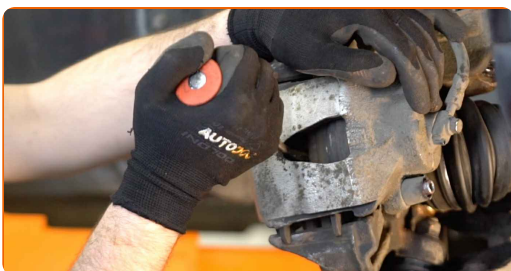


**8** Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

- 9** Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.




- 10** Fjern festeboltene (2 stykker).

- 11** Løs ut kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en flat skrutrekker. Bruk en tang.

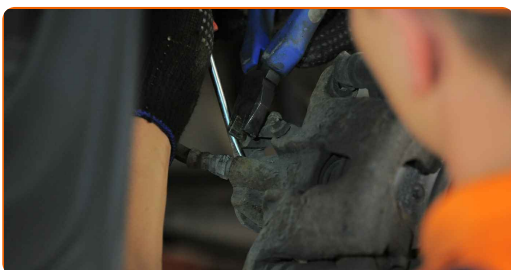


- 12** Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.

- 13** Løsne bremseslangens feste. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 14.

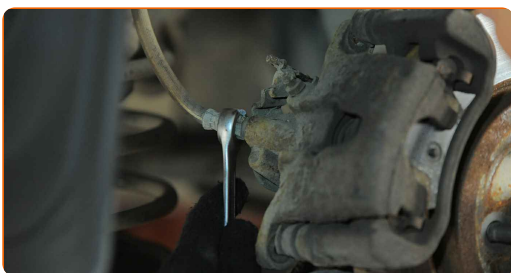

- 14** Fjern bremsekaliperen. Bruk en flat skrutrekker.

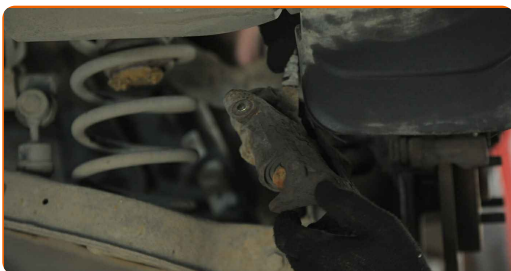

Utskiifting: bremsecaliper – Ford Mondeo BWY. Profesjonelle anbefalinger:

- Når du skifter ut bremsecaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsekaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

15

Løsne kabelen til parkeringsbremsen fra braketten på bremsecaliperen.


16

Skru bremseslangen løs fra bremsekaliperen.



17

Behandle bremseslangen med et egnet middel. Bruk bremsrens.

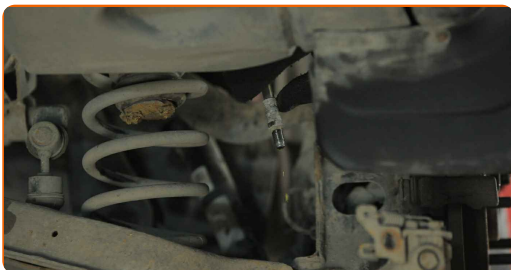


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremsecaliper – Ford Mondeo BWY. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**18**

Installer og fikser bremseslangen inn i en ny kaliper.

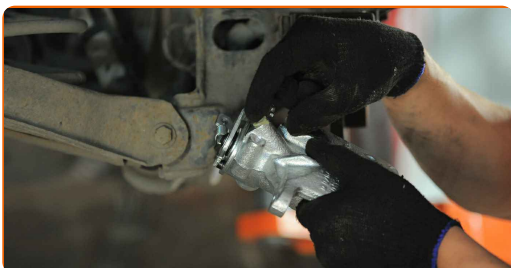


**19**

Installer kabelen til parkeringsbremsen inn i braketten til bremsecaliperen.


**20**

Installer bremsekaliperen og fest den.

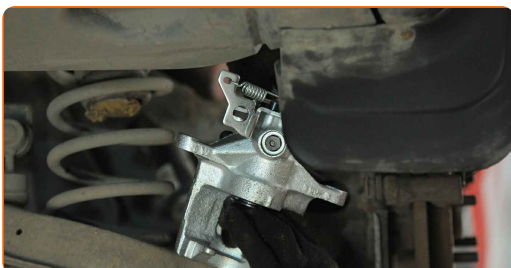


**21**

Monter festebolter (2 deler).

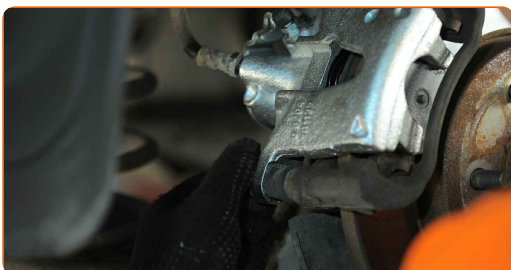


**22**

Stram festene til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

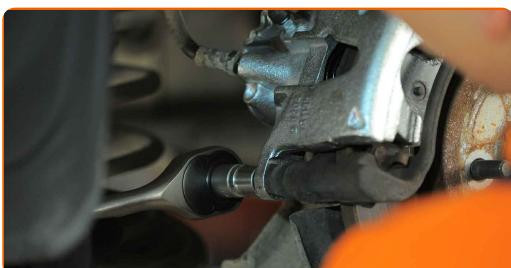




- 23** Stram festet som kobler bremsørør til bremsecaliper. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.

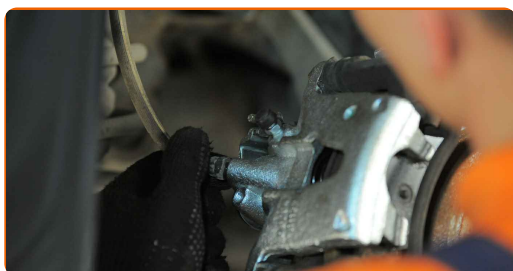

- 24** Fjern bremseslange klemmen.




- 25** Sikre parkeringsbremsekabelen. Bruk en flat skrutrekker. Bruk en rundtang.

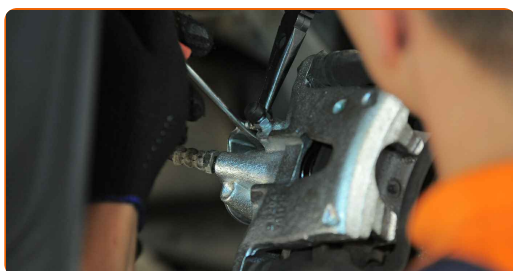


- 26** Koble bremseluffer til lufteskruen.


- 27** Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 11.

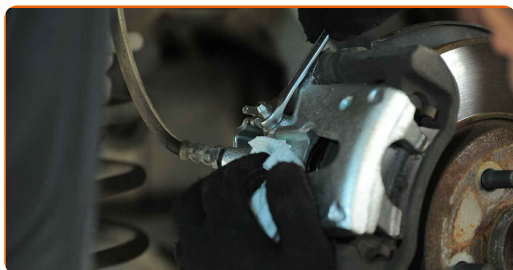

- 28** Luft bremsekalipersystemet. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

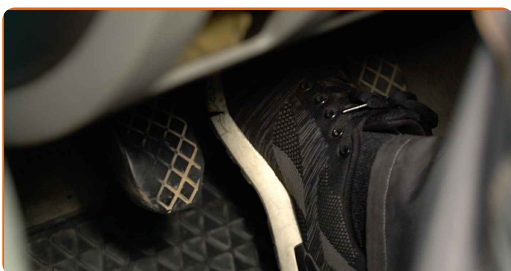


- 29** Stram bremsekaliperens lufteskruer. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.

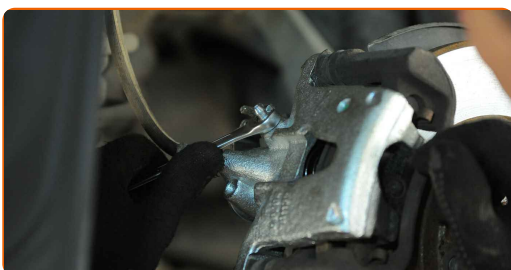

- 30** Koble fra bremselufter.

- 31** Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremserens.

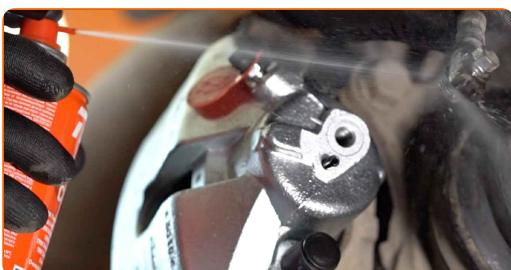


**Utskifting: bremsekaliper – Ford Mondeo BWY. Tips:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

32

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

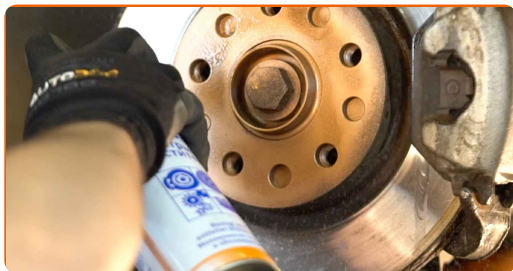

33

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – Ford Mondeo BWY. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

34

Installer hjulet.




### Utskifting: bremsecaliper – Ford Mondeo BWY. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

**35** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



**36** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

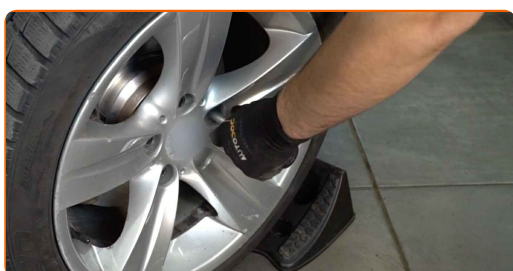

**37** Fjern jekker og klosser.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Utskifting: bremsecaliper – Ford Mondeo BWY. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

38

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



### AUTODOC anbefaler:

- Ford Mondeo BWY – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left phone displays the app's home screen with a search bar, 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR FORD**

**BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR FORD MONDEO BWY**

**BREMSECALIPER FOR FORD: KJØP NÅ**

**BREMSECALIPER FOR FORD MONDEO BWY: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.