



Slik bytter du fjærer bak
på en **Ford Mondeo BWY**
– veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 3.0 V6 24V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: FJÆRER – FORD MONDEO BWY.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

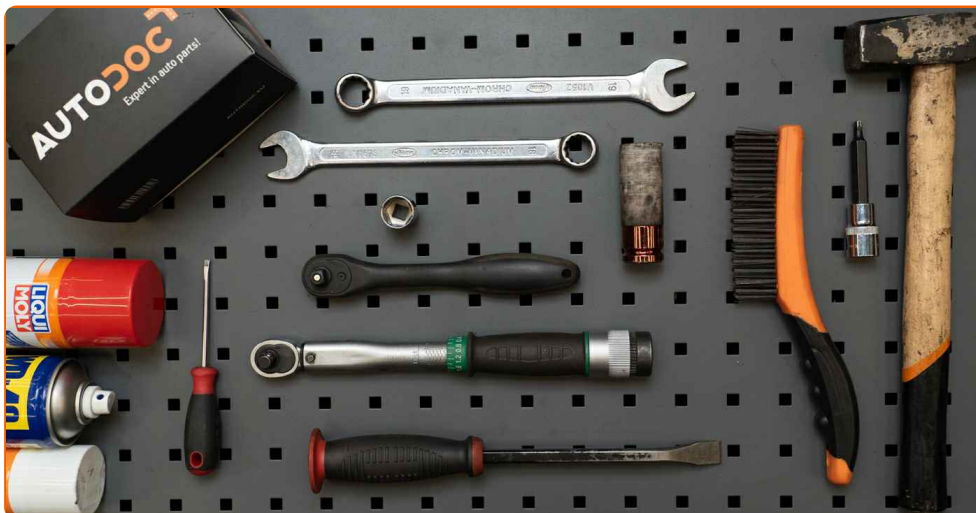

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsats # 15
- HEX bit nr. H5
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Hammer
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: fjærer – Ford Mondeo BWY. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Ford Mondeo BWY – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

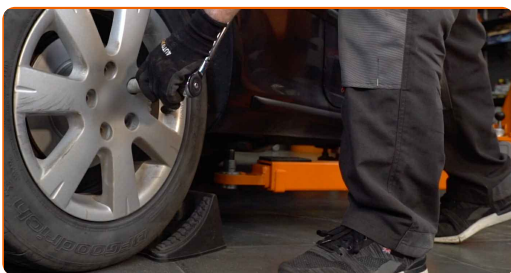

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



Utskifting: fjærer – Ford Mondeo BWY. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5

Ta av hjulet.




6

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

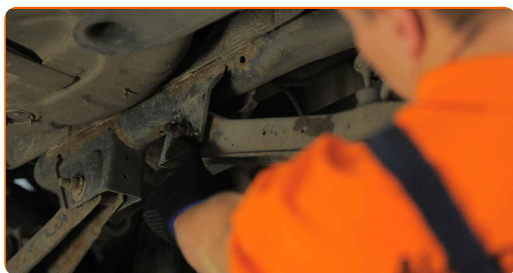


7

Skrul løs armens feste til bjelken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.

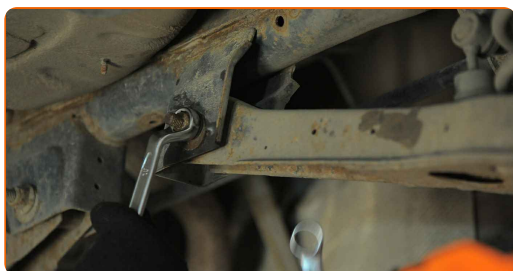


8 Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

9 Skru løs festet som kobler stabilisatorstaget til bæreamen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

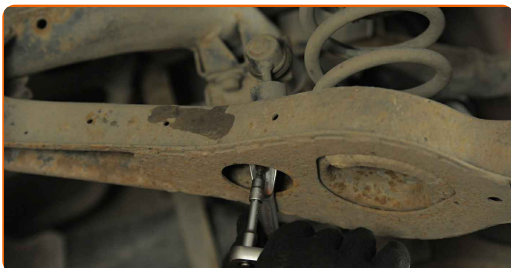

10 Fjern festemutteren.

11 Skru løs festet som kobler bæreamen til bakre akseltapp. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

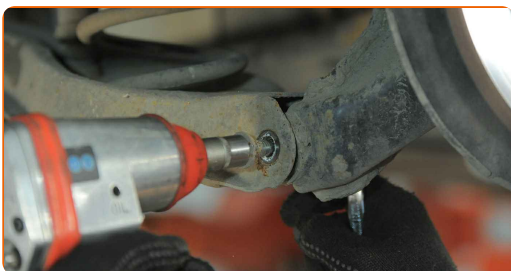

12 Støtt styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



13 Fjern festebolt.




14

Løs multilink-bærearman fra bakre akseltapp. Bruk en flat skrutrekker. Bruk et brekkjern.



15

Fjern støtten fra under styrespindelen. Bruk et brekkjern.

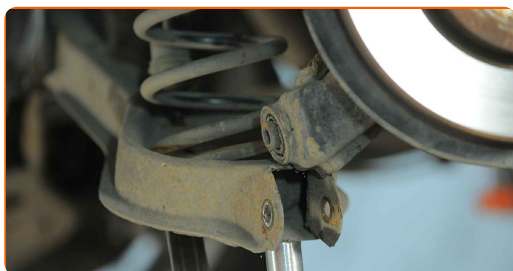


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Ford Mondeo BWY. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

16

Ta ut fjæren.

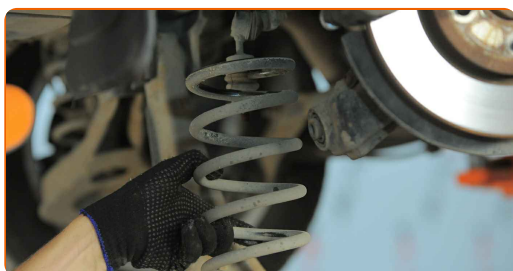


Utskifting: fjærer – Ford Mondeo BWY. Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Undersøk suspensjonsfjærenes gummiavstandsstykker. Bytt dem om nødvendig.

17 Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


18 Installer fjæren.

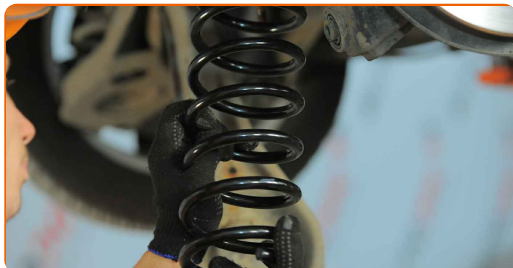


19 Støtt styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

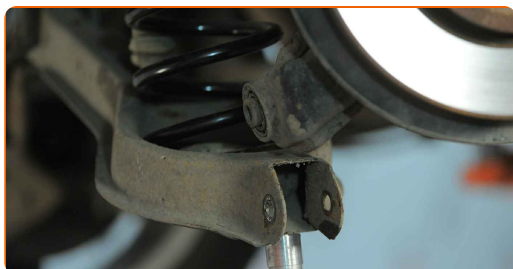

20 Fest multilink-bæreamen til bakre akseltapp. Bruk en flat skrutrekker.

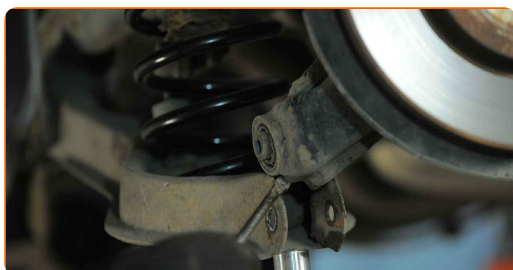

21 Monter festebolten. Bruk en flat skrutrekker. Bruk en hammer.

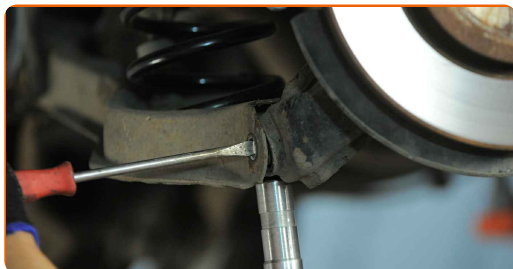


- 22** Skru inn festet som forbinder bæreamen med den bakre spindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.




- 23** Hev den hydrauliske girkassejekkjen 10 til 15 centimeter.


- 24** Stram festet som kobler multilink-bæreamen til bakre akseltapp. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 84 Nm dreiemoment.

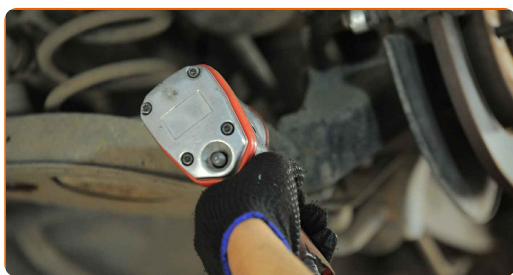

- 25** Stram armens feste til bjelken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.

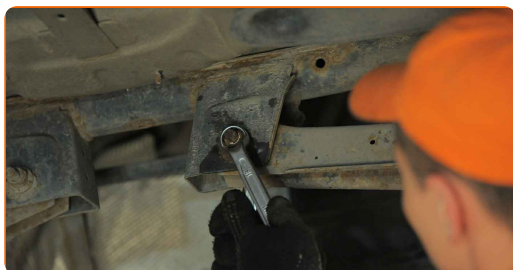

- 26** installer stangfestet til stabilisatoren og stram til. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk HEX nr. H5. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 48 Nm dreiemoment.

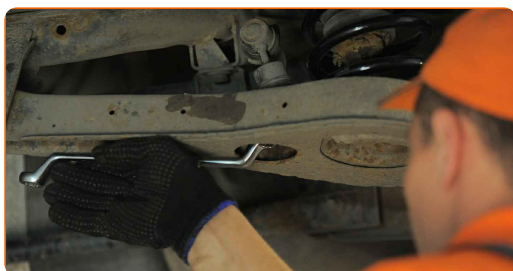


27 Fjern støtten fra under styrespindelen.

AUTODOC anbefaler:

- Ford Mondeo BWY – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

28 Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

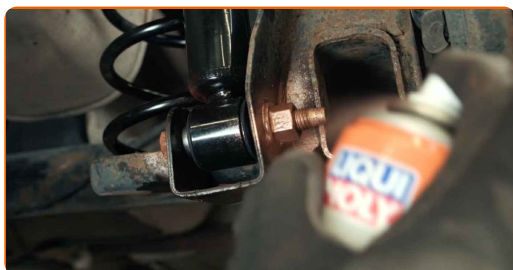

29 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



30 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskifting: fjærer – Ford Mondeo BWY. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

31

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. Ford Mondeo BWY

32

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



33

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

34

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a grid of various car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

FJÆRER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD MONDEO BWY

FJÆRER FOR FORD: KJØP NÅ

**FJÆRER FOR FORD MONDEO BWY: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.