



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
Peugeot 307 SW –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 1.6 16V, (+ 20)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – PEUGEOT 307 SW.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- Universal rengjøringspray
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 32
- Torx bits T50
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Bremsstempelverktøy
- Svingjern
- Hammer
- Flat meisel
- Tenger
- Flat Skrutrekker
- Gummihammer
- Glidehammer for lageravtrekkere
- Vannpumpetenger
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: bremseskiver – Peugeot 307 SW. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen Peugeot 307 SW i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – PEUGEOT 307 SW. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

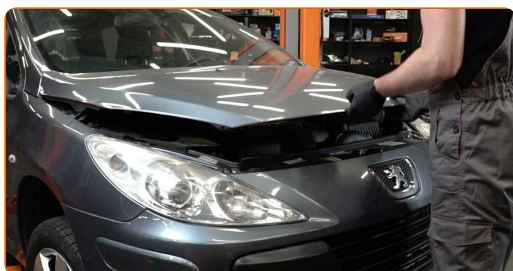

2

Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



5 Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Peugeot 307 SW

6 Ta av hjulet.




7

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

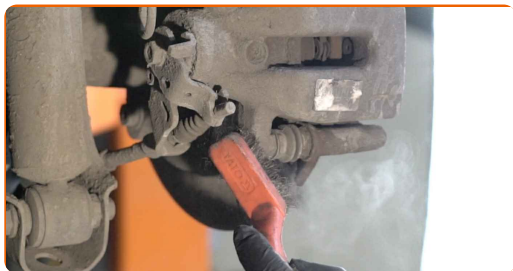


8

Løs ut kabelen til parkeringsbremsen. Bruk vannpumpetenger. Bruk en flat skrutrekker.

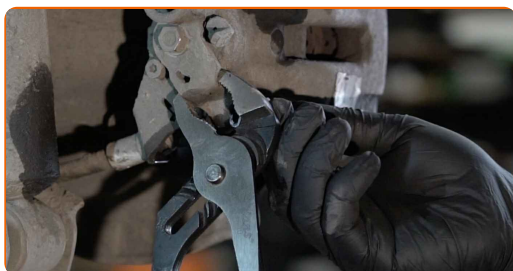


9

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

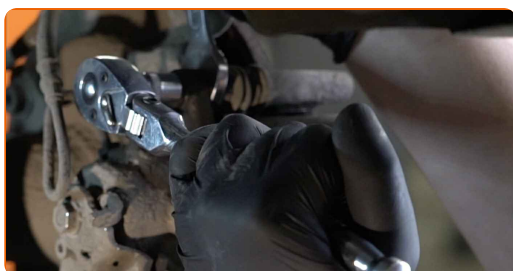


10

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

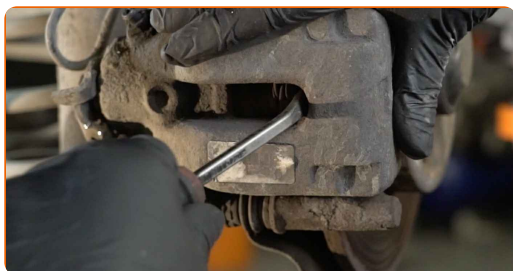

11

Fjern bremsekaliperen.

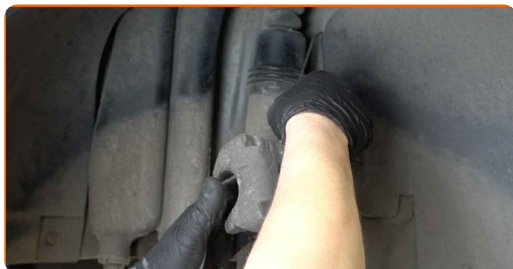

Utskifting: bremseskiver – Peugeot 307 SW. Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


12

Fjern bremseklossene.



13

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

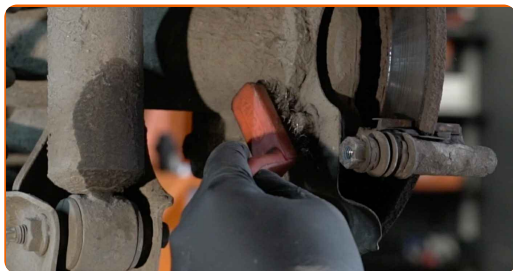


14

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk Torx T50. Bruk et svingjern.




15

Fjern kalipperbraketten.

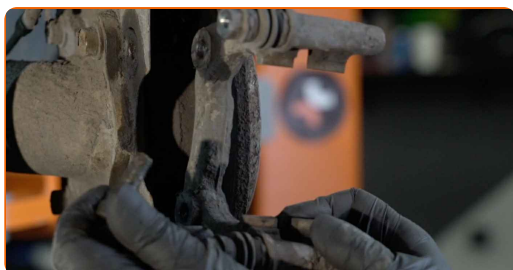

16

Rengjør beskyttelsesdekelet til hjullageret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

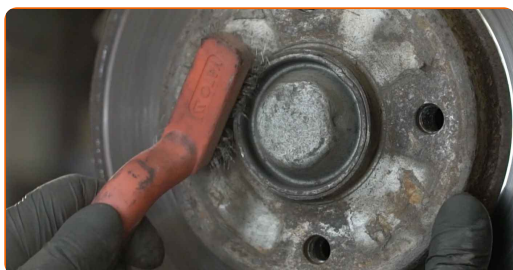

17

Fjern navlagerets beskyttelseshette. Bruk en hammer. Bruk et brekkjern.




Utskifting: bremseskiver – Peugeot 307 SW. AUTODOC anbefaler:

- Noen biler er ikke utstyrt med hjulkapsler.

18

Press ut den bøyde delen av festet til drivakselen. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.

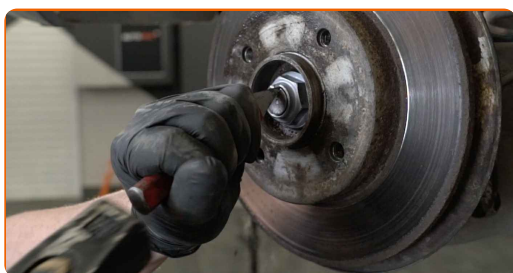

19

Rengjør boltene til hjulnavet. Bruk WD-40 spray.



20

Skru av hjulnavets akselmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk et svingjern.



21

Fjern bremseskiven som er montert med hjulnavlageret. Bruk glidehammer for lageravtrekkere.




22

Rengjør området rundt ABS-sensorringen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



23

Fjern ABS-sensorringen. Bruk et brekkjern.

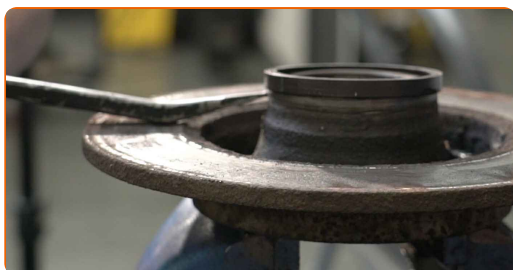

24

Monter ABS-sensorringen.



25

Rengjør akseltappen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.



26

Monter bremseskiven som er montert med hjulnavlageret.



27

Stram navet. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 280 Nm dreiemoment.



Utskifting: bremseskiver – Peugeot 307 SW. Tips fra AUTODOC:

- Hjullagerenheten må ikke vippe på akseltappen.

28

Press en del av festet til drivakselen igjen. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.



29

Installer navlagerets beskyttelseshette. Bruk en gummihammer.



30


Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – Peugeot 307 SW. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


31 Installer bremsekalipperbraketten.

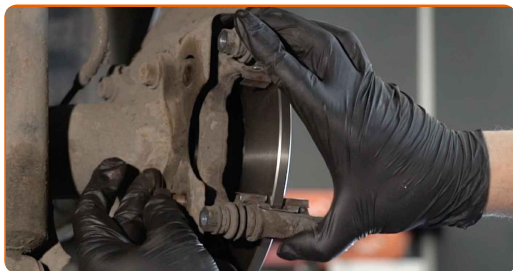

32 Stram bremsekalipperbraketten. Bruk Torx T50. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 53 Nm dreiemoment.



33 Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

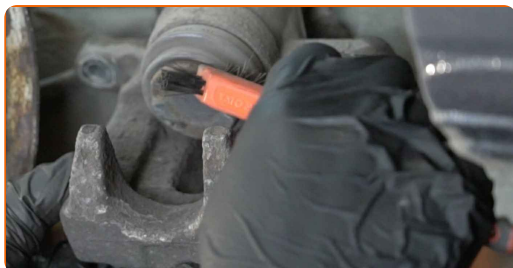


Utskifting: bremseeskiver – Peugeot 307 SW. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


34

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

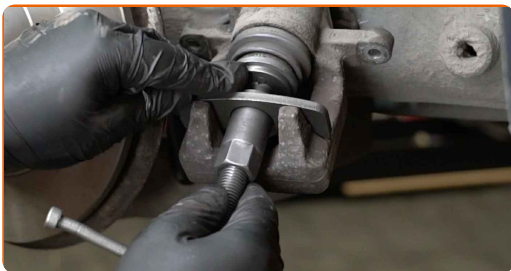


35

Installer bremseklossene.

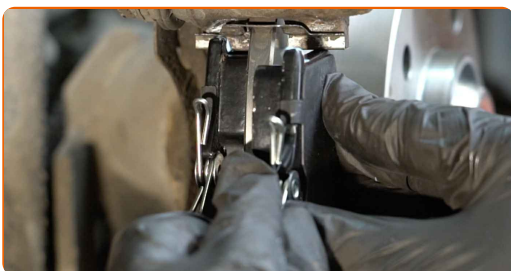


36

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

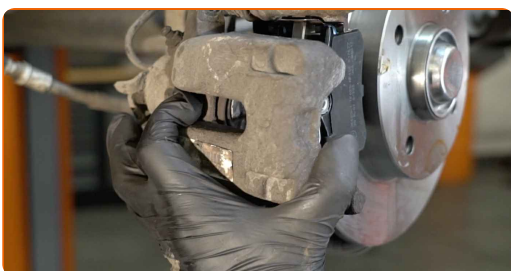

37

Installer kabelen til parkeringsbremsen inn i braketten til bremsekaliperen. Bruk vannpumpetenger. Bruk en tang.

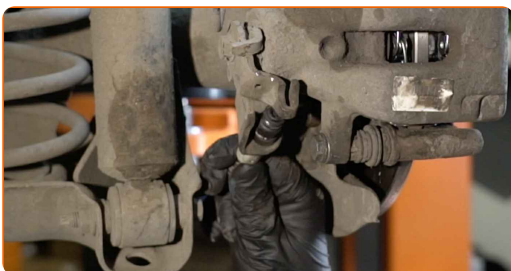


38

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



39

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

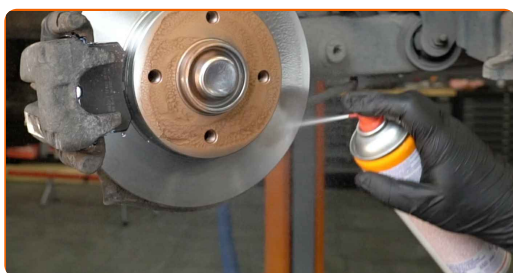


Utskifting: bremseskiver – Peugeot 307 SW. Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

40

Installer hjulet.

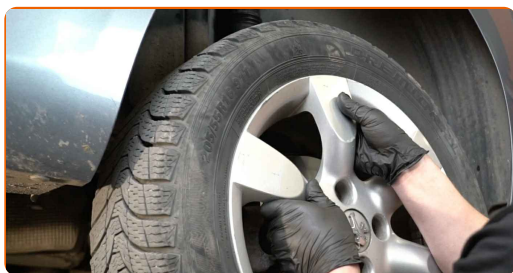

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. Peugeot 307 SW


41

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



42

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

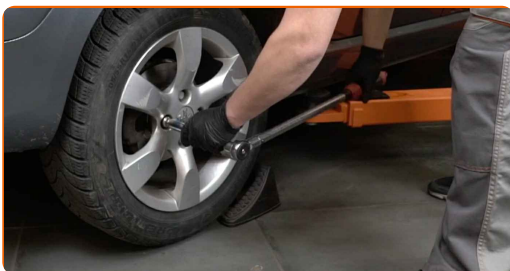

43

Fjern jekker og klosser.




Utskifting: bremseskiver – Peugeot 307 SW. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

44

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

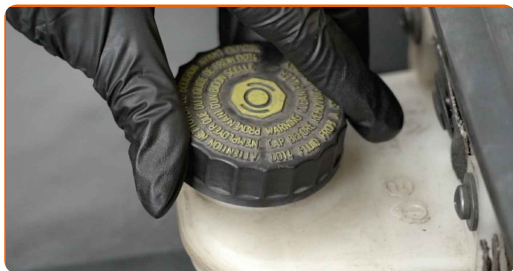

AUTODOC anbefaler:

- Peugeot 307 SW – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR PEUGEOT 307 SW

BREMSESKIVER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ

**BREMSESKIVER FOR PEUGEOT 307 SW: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.