



Slik bytter du hjullager  
bak på en **Peugeot 307**  
**SW** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Sedan 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 Bioflex, PEUGEOT 207 Sedan 1.4 Flex, PEUGEOT 207 Sedan 1.6 Bioflex, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V, (+ 48)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: HJULLAGER – PEUGEOT 307 SW.  
VERKTØYET DU VIL TRENGE:**

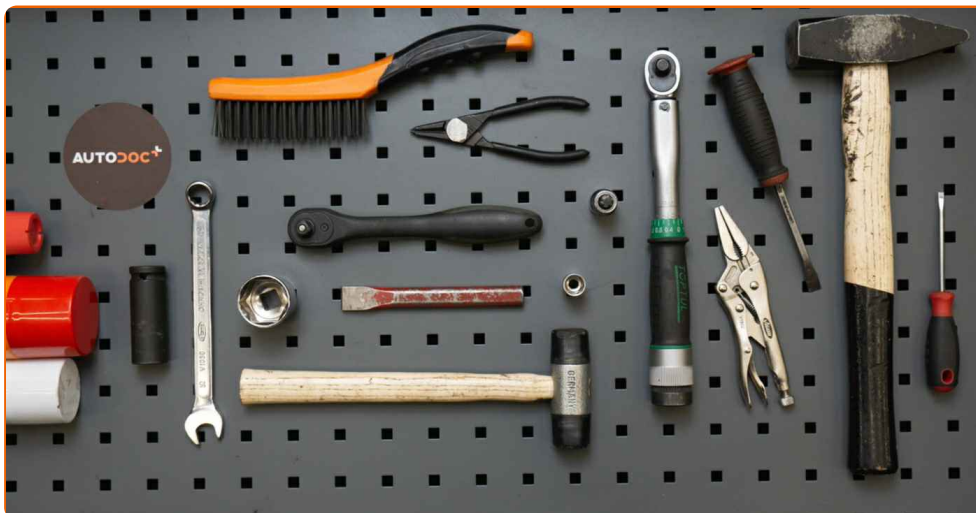

- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 32
- Torx bits T50
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Hammer
- Flat meisel
- Tenger
- Avtrekkersett for hylser og lager
- Gummihammer
- Flat Skrutrekker
- Seegerringtang
- Glidehammer for lageravtrekkere
- Vannpumpetenger
- Brekkjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: hjullager – Peugeot 307 SW. Profesjonelle anbefalinger:

- Lagermonteringen på Peugeot 307 SW bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: HJULLAGER – PEUGEOT 307 SW. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**


1

Sikre hjulene med klosser.




2


Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

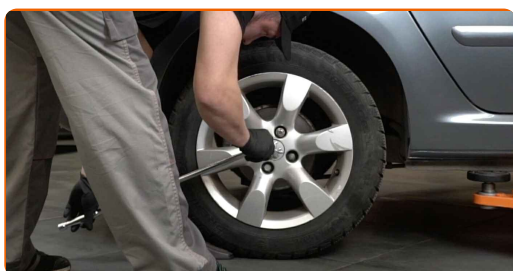

**3** Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

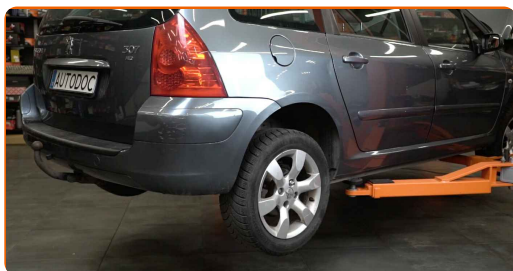

**4** Løsne hjulboltene.

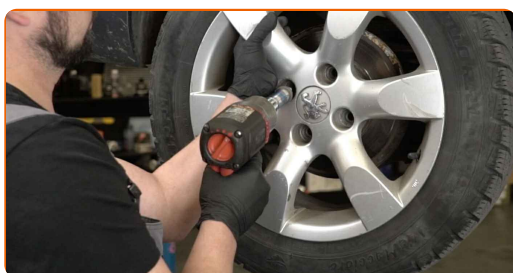

**Utskifting: hjullager – Peugeot 307 SW. AUTODOC anbefaler:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

**5** Ta av hjulet.




**6** Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




7

Løs ut kabelen til parkeringsbremsen. Bruk vannpumpetenger. Bruk en flat skrutrekker.

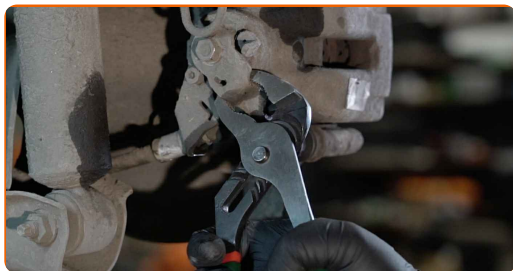


8

Skruløs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

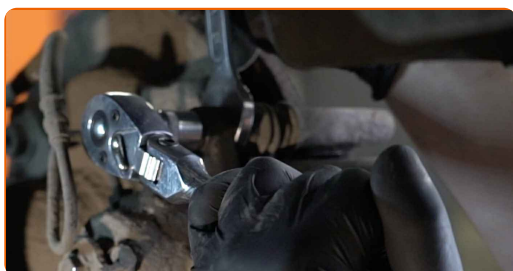


9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

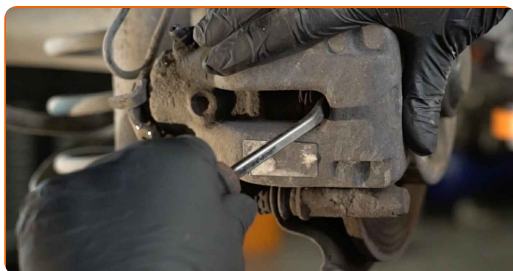

10

Fjern bremsekaliperen.

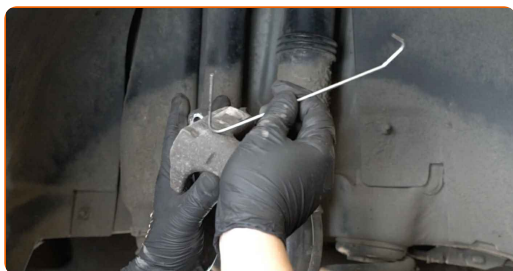

### Utskifting: hjullager – Peugeot 307 SW. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


11

Fjern bremseklossene.




12

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

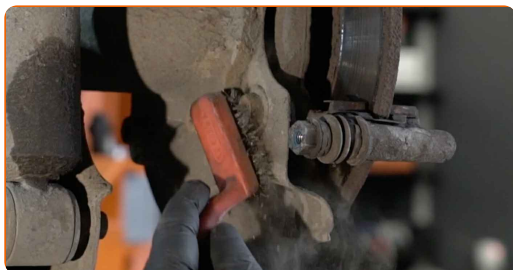




**13** Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk Torx T50. Bruk et svingjern.

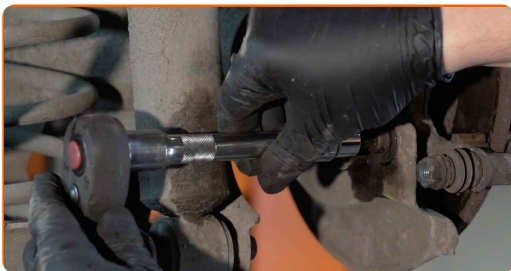

**14** Fjern kalipperbraketten.

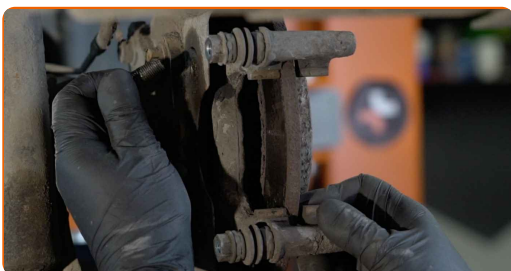

**15** Rengjør beskyttelsesdekelet til hjullageret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



**16** Fjern navlagerets beskytteshette. Bruk en hammer. Bruk et brekkjern.



**Utsifting: hjullager – Peugeot 307 SW. Tips:**

- Noen biler er ikke utstyrt med hjulkapsler.



17

Press ut den bøyde delen av festet til drivakselen. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.



18

Skrut av hjulnavets akselmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk et svingjern.




19

Fjern bremseskiven som er montert med hjulnavlageret. Bruk glidehammer for lageravtrekkere.



20

Rengjør området rundt ABS-sensoringen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

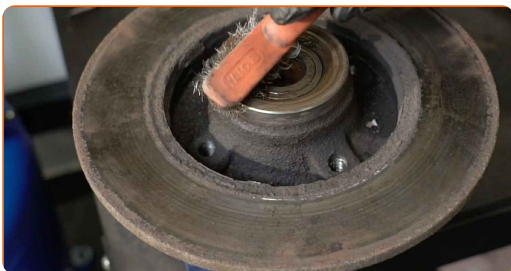


21

Fjern ABS-sensoringen. Bruk et brekkjern.


**22** Fjern låseringen til hjulnavlageret. Bruk en seegerringtang.



**23** Trykk ut hjulnavlageret. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.

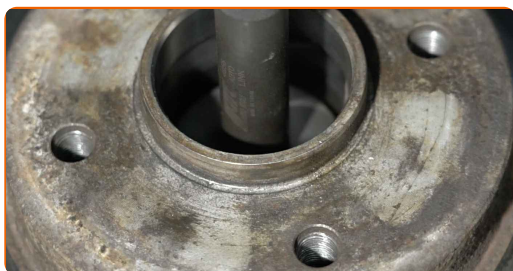

**24** Rens festepunktet til hjullageret. Bruk WD-40 spray.

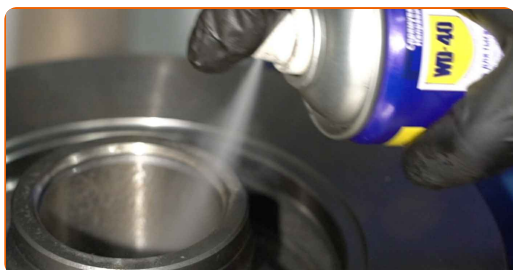

**25** Press hjullageret inn i bremseskiven. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.



Utskiifting: hjullager – Peugeot 307 SW. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at lageret til hjulnavet er i den riktige posisjonen. Pass på at det ikke er feilplassert.
- Slutt å trykke på lageroverflaten med en gang det er plassert i festesetet.

26

Monter låseringen til hjulnavlageret. Bruk en seegerringtang.




27

Monter ABS-sensoringen.

28

Rengjør akseltappen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

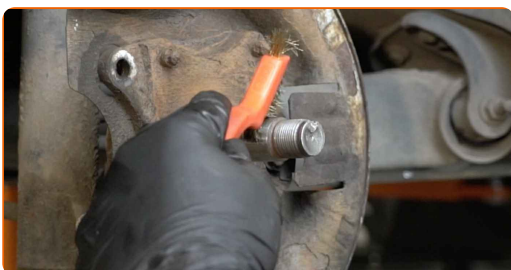

29

Monter bremseskiven som er montert med hjulnavlageret.



30

Stram navet. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 280 Nm dreiemoment.



Utskifting: hjullager – Peugeot 307 SW. Tips fra AUTODOC:

- Hjullagerenheten må ikke vippe på akseltappen.

31

Press en del av festet til drivakselen igjen. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.



32

Installer navlagerets beskyttelseshette. Bruk en gummihammer.



33

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: hjullager – Peugeot 307 SW. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


34

Installer bremsekalipperbraketten.

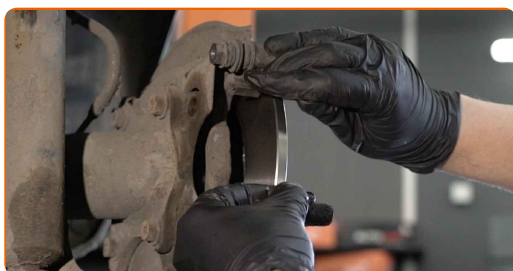


35

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk Torx T50. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 53 Nm dreiemoment.

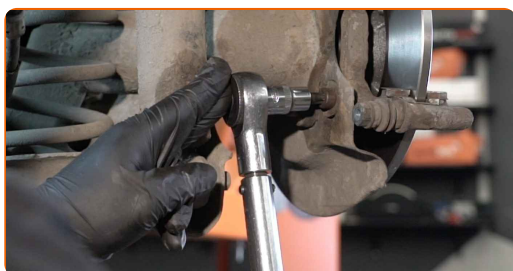


36

Installer bremseklossene.

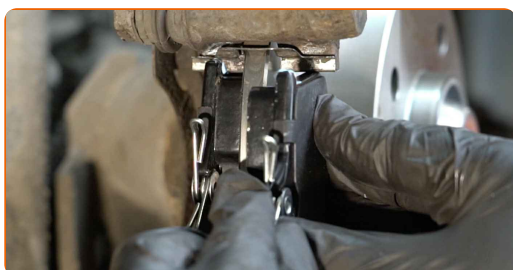





- 37** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

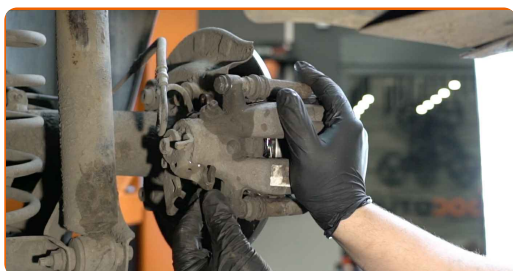

- 38** Installer kabelen til parkeringsbremsen inn i braketten til bremsekaliperen. Bruk vannpumpetenger. Bruk en tang.

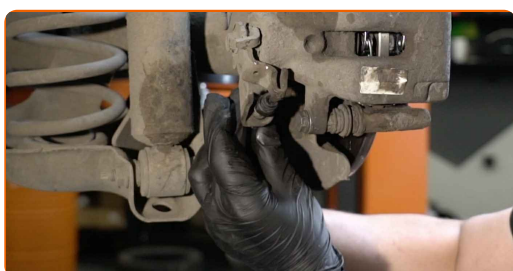

- 39** Behandle overflaten hvor bremseklaven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

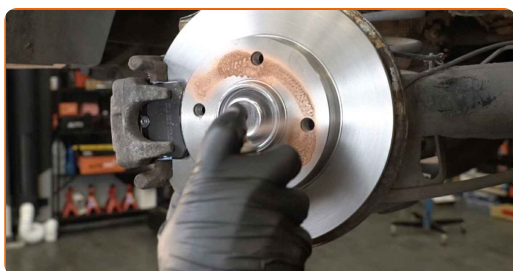

- 40** Rengjør overflaten av bremseklaven. Bruk bremserens.



Utskifting: hjullager – Peugeot 307 SW. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

41

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. Peugeot 307 SW


42

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



43


Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

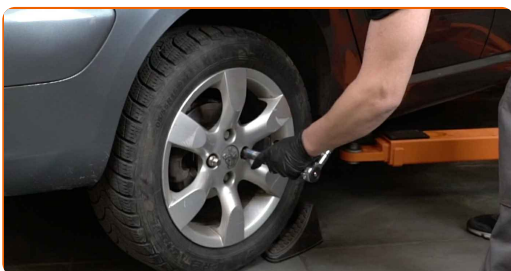



44

Fjern jekker og klosser.

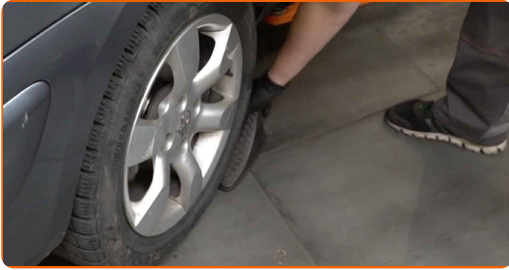

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT**

**HJULLAGER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR PEUGEOT 307 SW**

**HJULLAGER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ**

**HJULLAGER FOR PEUGEOT 307 SW: DE BESTE TILBUDENE  
OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.