



Slik bytter du  
bremseskiver fremme på  
en **Renault Clio 3** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_) 1.5 dCi, RENAULT Logan I Stasjonsvogn (KS) 1.5 dCi, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.4 16V, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.6, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.4, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, (+ 21)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – RENAULT CLIO 3. LISTE  
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Torx bits T30
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #17
- Bremsstempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**


Utskifting: bremseskiver – Renault Clio 3. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen Renault Clio 3 i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – RENAULT CLIO 3. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**

1

Åpne panseret.

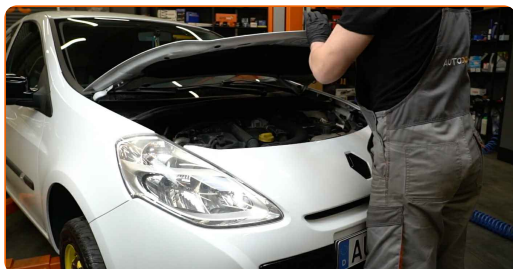

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



4

Sikre hjulene med klosser.



5

Løsne hjulfestboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




6

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



7

Løsne hjulboltene.

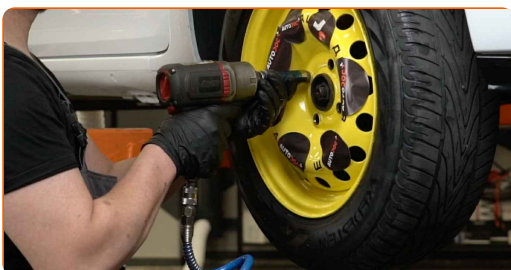

### Utskifting: bremseskiver – Renault Clio 3. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


8 Ta av hjulet.



9 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



10 Skru løs bremsecalipernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.

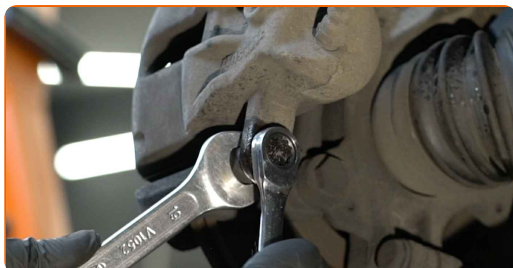

11 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



12

Fjern bremsekaliperen.




### Utskifting: bremseskiver – Renault Clio 3. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


13

Fjern bremseklossene.

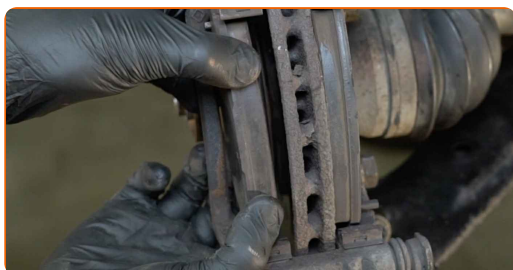

14

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

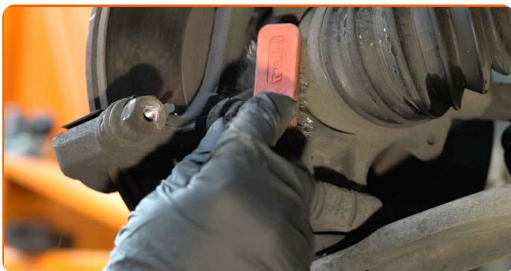


15

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.




16

Fjern kalipperbraketten.

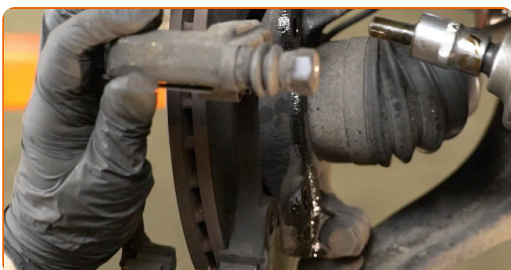

17

Rens festene til bremeskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

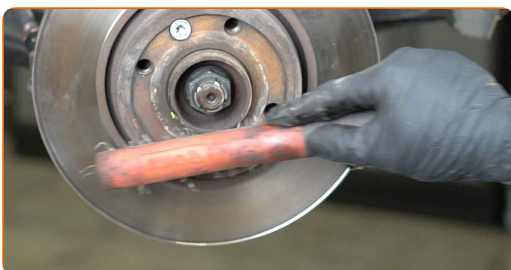



18

Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



19

Fjern bremseskiven.



20

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



21

Installer bremseskiven.




22

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.



23

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.

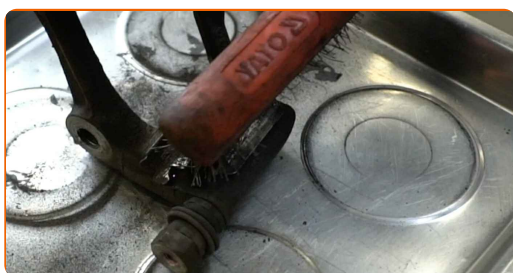

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – Renault Clio 3. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

24


Installer bremsekalipperbraketten.



- 25** Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.




- 26** Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

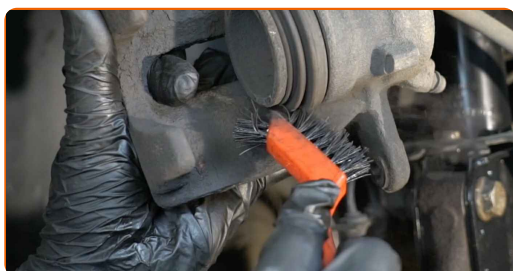

### Utskiifting: bremsekiver – Renault Clio 3. Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

- 27** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

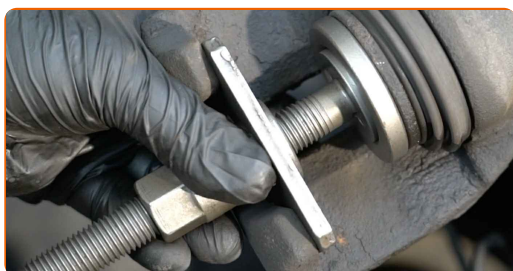


- 28** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsekaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.


**29** Installer bremseklossene.




**30** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 32 Nm dreiemoment.

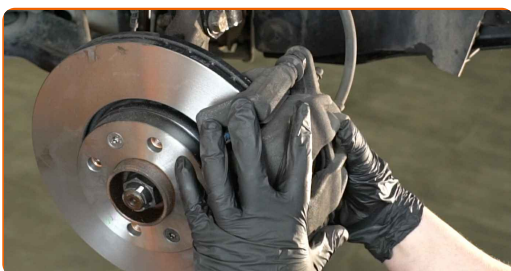

**31** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

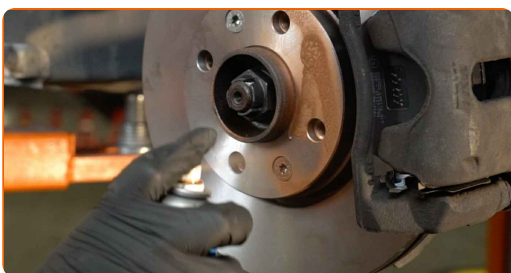

**32** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

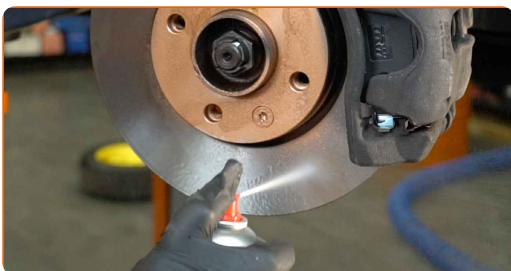

Utskifting: bremseskiver – Renault Clio 3. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

33

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. Renault Clio 3

34

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

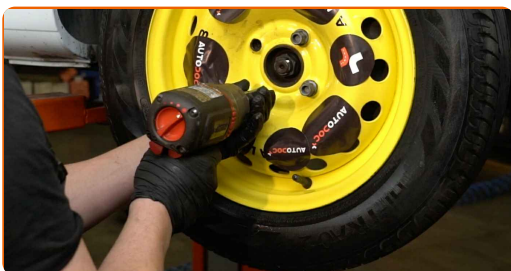

35

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.



**36** Fjern jekker og klosser.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Utskifting: bremseskiver – Renault Clio 3. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

**37** Stram tanklokket til bremsevæsken.



**38** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**39** Lukk panseret.



### Utskifting: bremseskiver – Renault Clio 3. Tips fra AUTODOC:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**



**VELG BILDELER FOR RENAULT CLIO 3**

**BREMSESKIVER FOR RENAULT: KJØP NÅ**

**BREMSESKIVER FOR RENAULT CLIO 3: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.