



Slik bytter du nedre
bærearmlarm fremme på en
Renault Clio 3 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Clío III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.6, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.4, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P), RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2 16V, RENAULT Clío III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clío III Grandtour 1.5 dCi, (+ 6)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: NEDRE ARM FREMME – RENAULT CLIO 3.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # E16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Hammer
- Flat meisel
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: nedre arm fremme – Renault Clio 3. AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styrearm til venstre og høyre.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: NEDRE ARM FREMME – RENAULT CLIO 3. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.

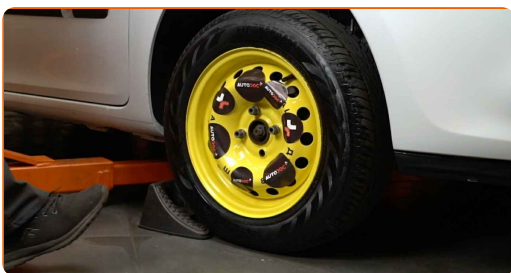

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Renault Clio 3


5

Ta av hjulet.

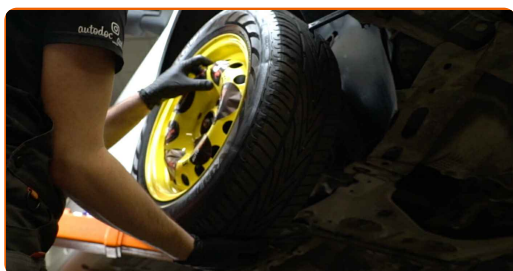

6

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

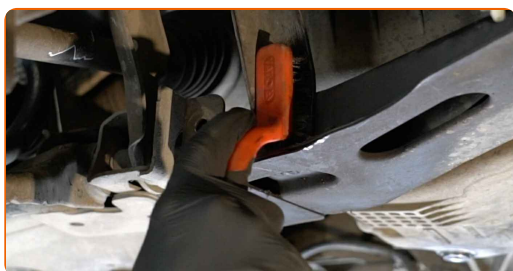


Utskifting: nedre arm fremme – Renault Clio 3. Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.
- Bruk vernebriller.


7

Skru løs festene til braketten til underrammeforsterkningen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

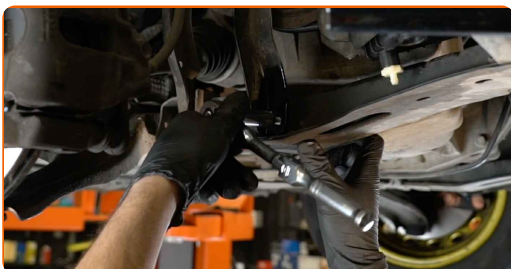


8

Støtt opp underrammen. Bruk en hydraulisk jekk.

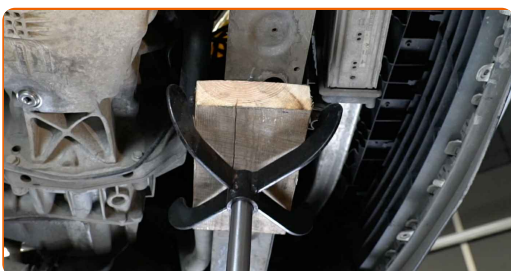


9

Skru løs underrammens feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

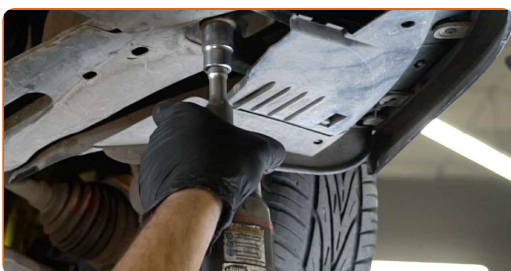

10

Løs underrammens fremre tverrarmestykke.

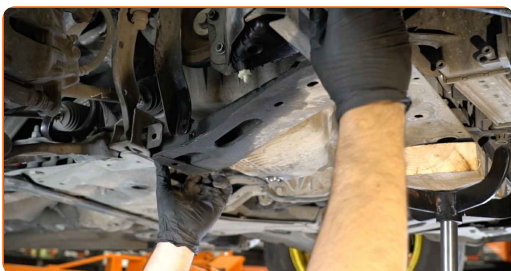

11


Fjern støtten fra under underrammen.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre arm fremme – Renault Clio 3. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

12

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

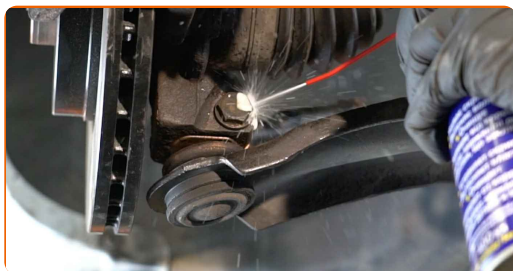


Utskifting: nedre arm fremme – Renault Clio 3. Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.
- Bruk vernebriller.

13


Skru kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk et svingjern.

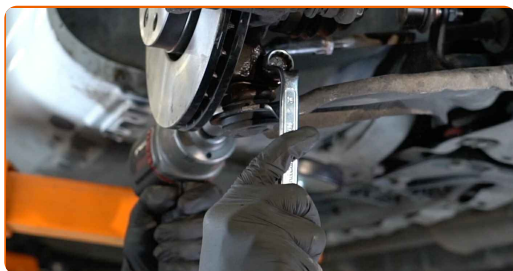


14 Fjern festebolt.

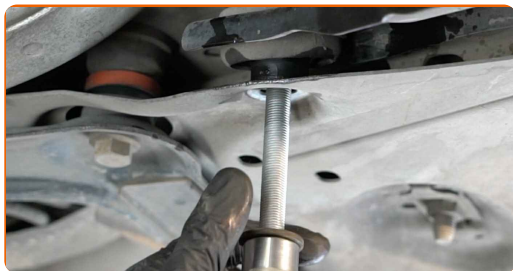

15 Skru løs de bakre festene som tilkobler bæreamen til under rammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.

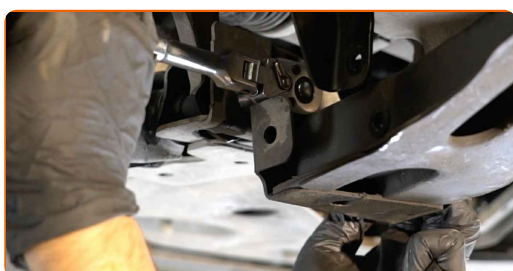

16 Fjern bakre feste på kontrollarmen.

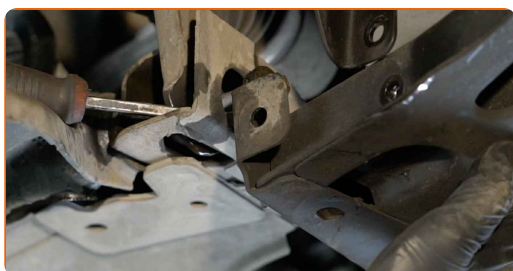

17 Skru løs festet til den fremre armen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #E16. Bruk et svingjern.


18 Fjern fremre feste på kontrollarmen. Bruk et brekkjern.

19 Frigjør festet som kobler kuleledd til styrespindel. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.



20

Koble kuleleddet fra styrespindelen.

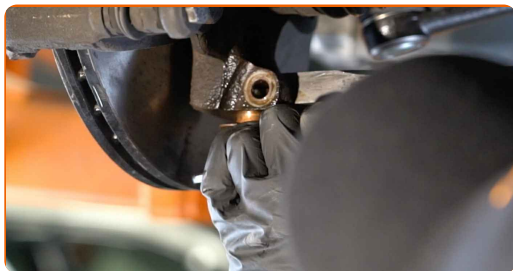


21

Fjern armen.




22

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

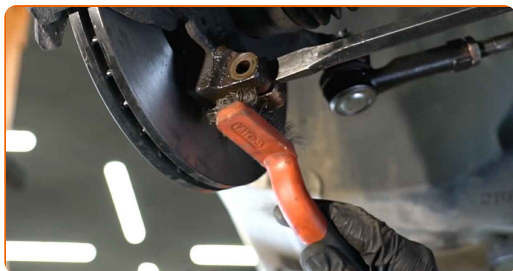

23

Installer en ny arm.

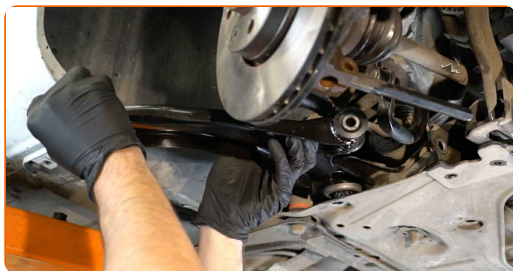

Utskifting: nedre arm fremme – Renault Clio 3. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Ikke skad kulele-dekselet.

24

Monter fremre feste på armen.




25

Koble kuleleddet til styrespindelen.




26

Monter festebolten.

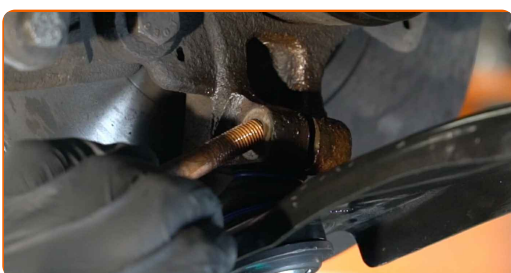

27

Skru fast festene til kuleleddet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

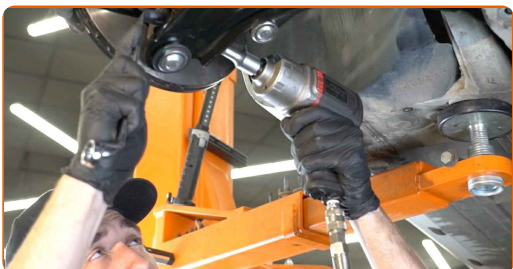

28

Monter det bakre feste til a-armen.

29

Skru fast festet til den bakre armen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.




30

Skru fast festet til den fremre armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

31

Støtt opp underrammen. Bruk en hydraulisk jekk.

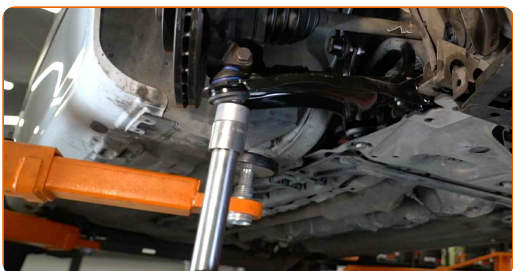

32

Fest underrammens fremre tverrarmestykke.

33

Skru inn festene til underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

34


Fjern støtten fra under underrammen.

AUTODOC anbefaler:

- Renault Clio 3 – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.


35

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

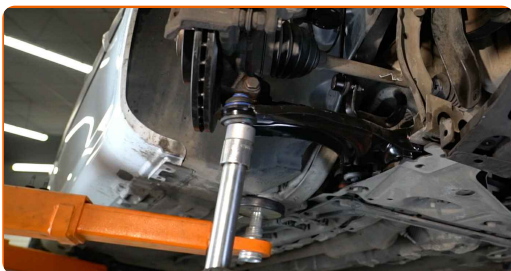

36

Stram festene som kobler kontrollarmen til underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #E16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 70 Nm dreiemoment.

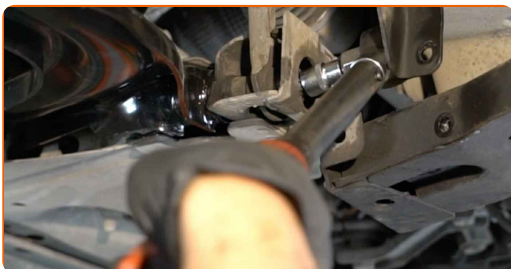

37


Stram det bakre festet som kobler armen til underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.



- 38** Stram kuleleddfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.



- 39** Fjern støtten fra under armen.

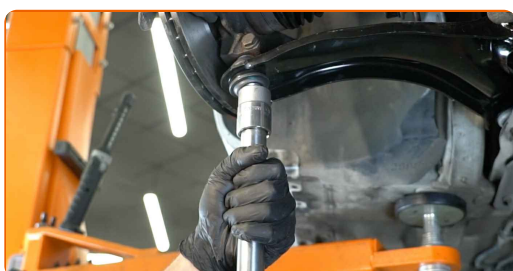

Utskifting: nedre arm fremme – Renault Clio 3. AUTODOC's eksperter anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

- 40** Støtt opp underrammen. Bruk en hydraulisk jekk.




41

Skruløs underrammens feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



42

Skruløst festene til braketten til underrammeforsterkningen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

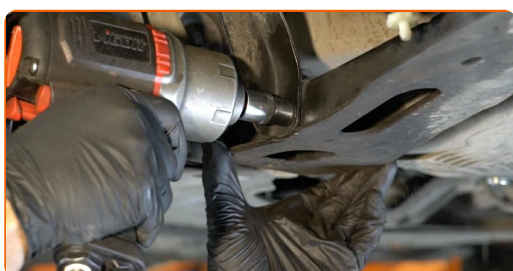


43

Stram underrammens feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.



44

Stram festene til braketten til underrammeforsterkningen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

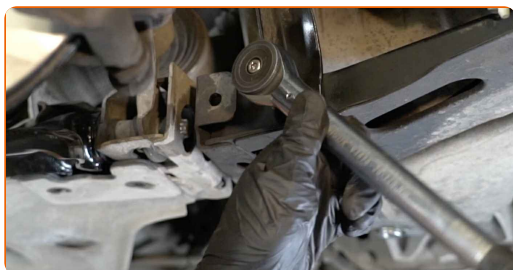

45


Fjern støtten fra under underrammen.

Utskifting: nedre arm fremme – Renault Clio 3. Profesjonelle anbefalinger:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

46

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

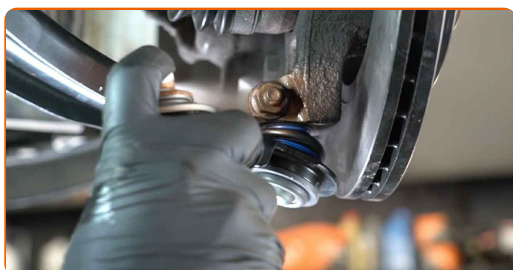

47

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



48

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

49

Installer hjulet.

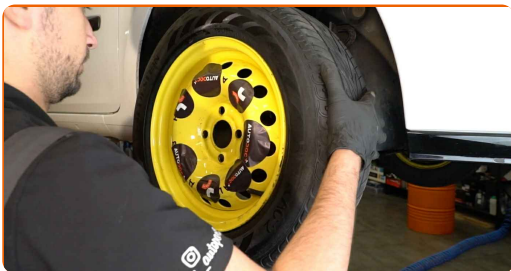


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. Renault Clio 3


50

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

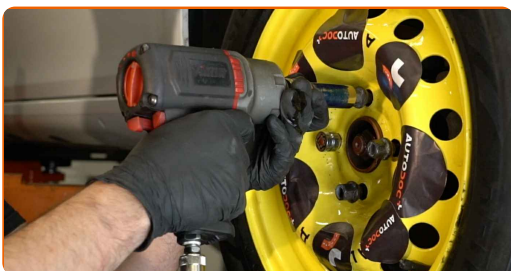


51

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.

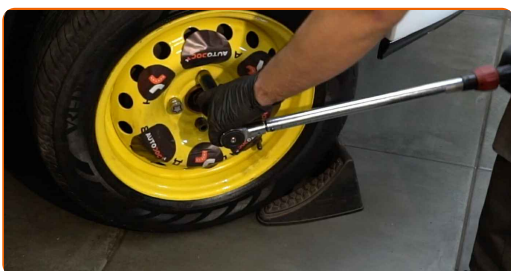

52

Fjern jekker og klosser.

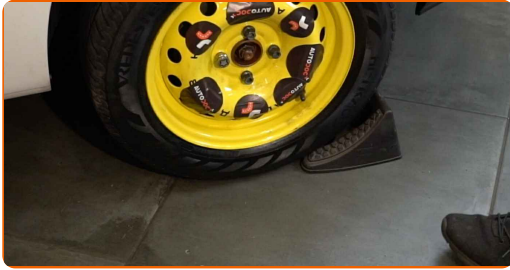

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT

BÆREBRU: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR RENAULT CLIO 3

BÆREBRU FOR RENAULT: KJØP NÅ

BÆREBRU FOR RENAULT CLIO 3: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.