



Slik bytter du hjullager
bak på en **Renault Clio 3**
– veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.0, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.1, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.4, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7 i, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.6 D, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.1, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.4, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.4 Automatisk, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.7, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.6 D, RENAULT 11 Hatchback 1.1, RENAULT 11 Hatchback 1.2, RENAULT 11 Hatchback 1.4, RENAULT 11 Hatchback 1.4 Turbo, (+ 153)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: HJULLAGER – RENAULT CLIO 3.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Universalfett
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 30
- Hjulpipe #17
- Svingjern
- Hammer
- Gummihammer
- Avtrekkersett for hylser og lager
- Seegerringtang
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: hjullager – Renault Clio 3. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Lagermonteringen på Renault Clio 3 bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: HJULLAGER – RENAULT CLIO 3. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




3 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

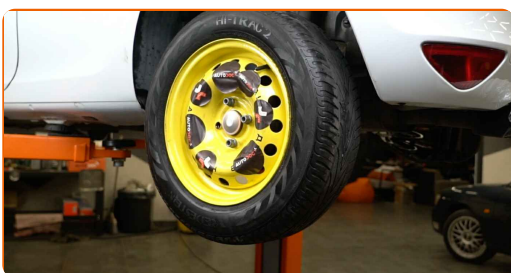

4

Løsne hjulboltene.

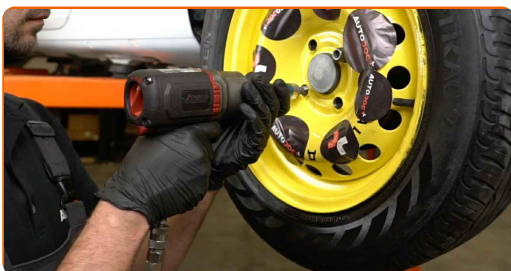


Utskifting: hjullager – Renault Clio 3. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5

Ta av hjulet.

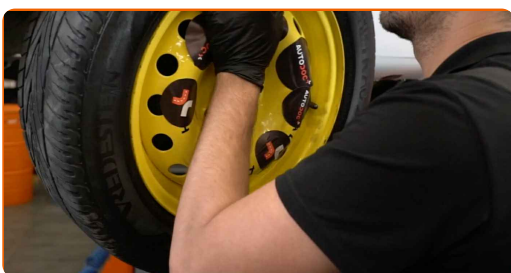

6

Fjern navlagerets beskyttelseshette. Bruk en hammer. Bruk et brekkjern.

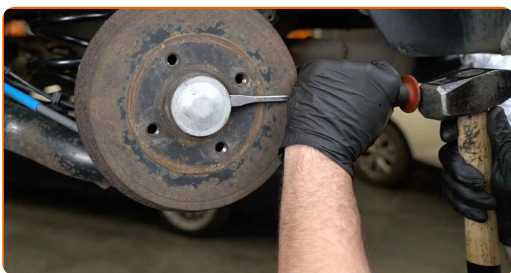


Utskifting: hjullager – Renault Clio 3. Tips:


- Noen biler er ikke utstyrt med hjulkapsler.

7 Rengjør boltene til hjulnavet. Bruk WD-40 spray.

8 Skru av hjulnavets akselmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk et svingjern.

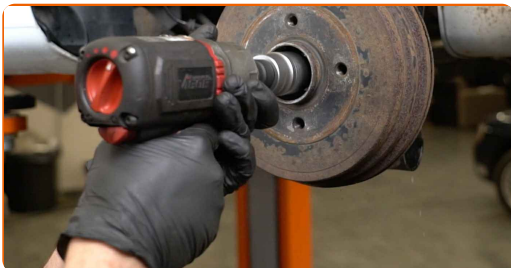


9 Fjern bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.

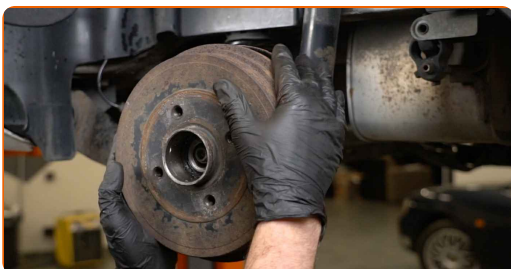


Utskifting: hjullager – Renault Clio 3. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Undersøk bremsetrommelen. Skift den om nødvendig.


10 Rengjør festene til hjulnavlageret.

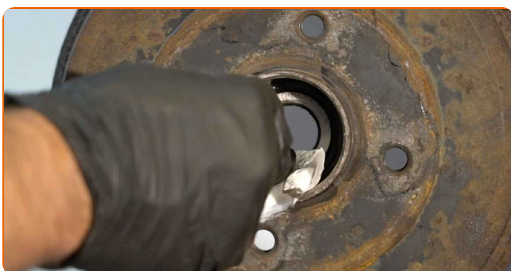

11 Fjern låseringen til hjulnavlageret. Bruk en seegerringtang.

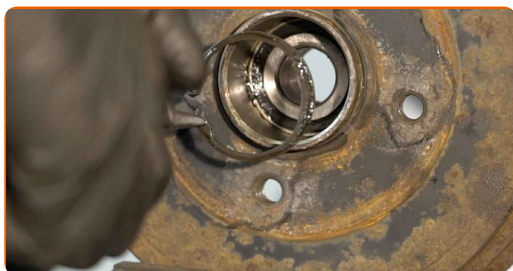


12 Trykk ut hjulnavlageret. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.

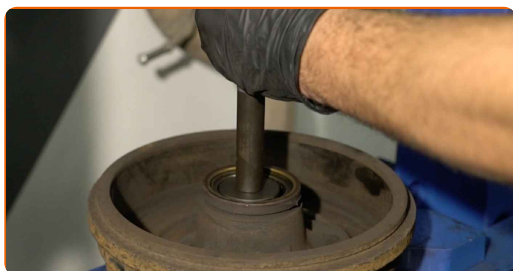

13 Rens festepunktet til hjullageret. Bruk WD-40 spray.



14 Press hjullageret inn i bremsetrommelen. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.

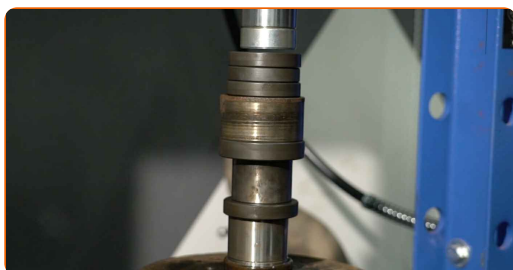


Utskifting: hjullager – Renault Clio 3. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller at lageret til hjulnavet er i den riktige posisjonen. Pass på at det ikke er feilplassert.
- Slutt å trykke på lageroverflaten med en gang det er plassert i festesetet.

15

Monter låseringen til hjulnavlageret. Bruk en seegerringtang.

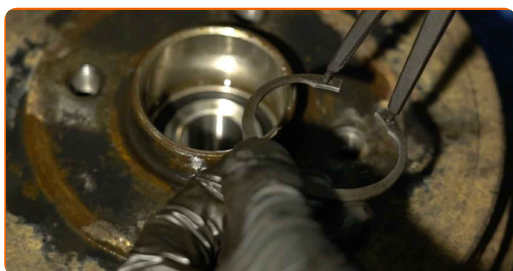


16

Rens festepunktet til hjullageret. Bruk universal rengjøringspray.




17

Påfør spesialfett på festepunktet til lagermontasjen. Bruk universalfett.

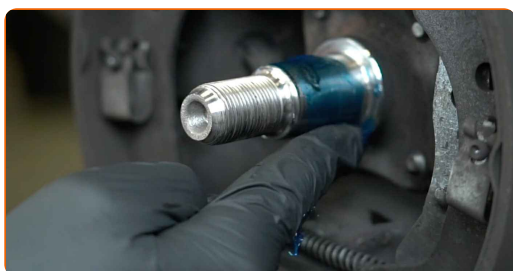


18

Monter bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.

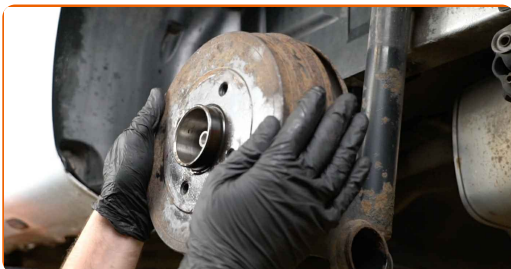

19

Stram navet. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 175 Nm dreiemoment.

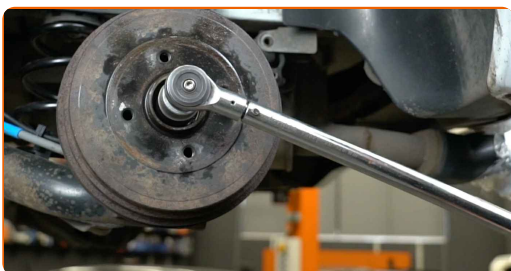

Utskifting: hjullager – Renault Clio 3. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Hjullagerenheten må ikke vippe på akseltappen.

20

Installer navlagerets beskyttelseshette. Bruk en gummihammer.



21 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

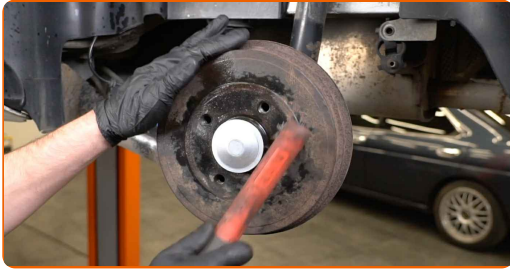

22 Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.



23 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. Renault Clio 3

24 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



25

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.



26

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter buttons, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR RENAULT CLIO 3

HJULLAGER FOR RENAULT: KJØP NÅ

**HJULLAGER FOR RENAULT CLIO 3: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.