



Slik bytter du  
fjærbenslager bak på en  
**VW Passat B5 Variant –**  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING




### ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW PASSAT (3B3) 1.6, VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI,  
VW PASSAT (3B3) 2.3 V5, VW PASSAT (3B3) 2.0, VW PASSAT Variant (3B6) 1.6, VW  
PASSAT Variant (3B6) 2.0, VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5, VW PASSAT (3B3) 2.5  
TDI, VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V, VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI, VW PASSAT  
(3B3) 1.8 T, VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

## UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – VW PASSAT B5 VARIANT. VERKTØYET DU VIL TRENGE:

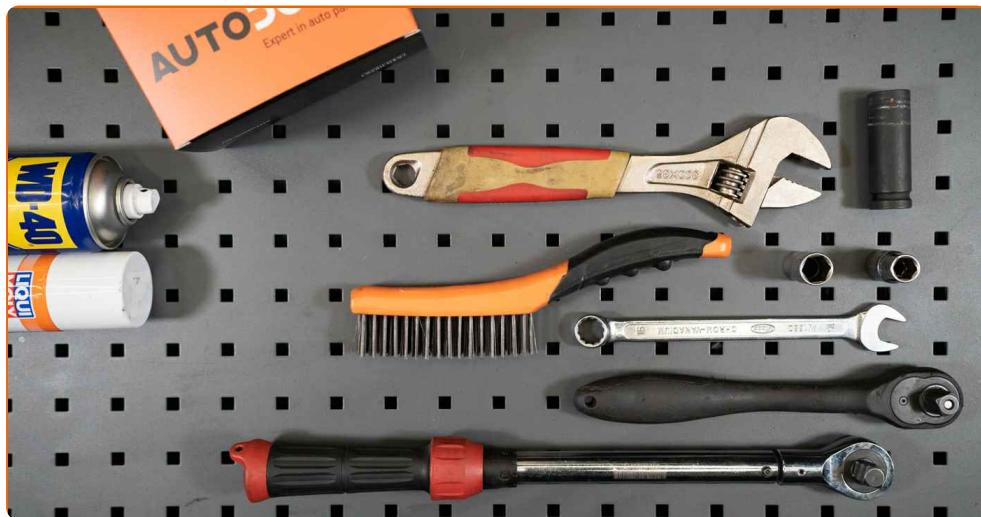

- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Justerbar skrunøkkel
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: fjærbenslager – VW Passat B5 Variant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å bytte monteringene på høyre og venstre støtdempere i bakre hjuloppheng er identisk.
- Begge festene på bakre fjærbein bør skiftes samtidig.
- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – VW PASSAT B5 VARIANT. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

## AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. VW Passat B5 Variant

5

Ta av hjulet.



6

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



7

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



8

Sikre den bakre akselbjelken. Bruk en hydraulisk jekk.



**9**

Fjern festebolt.

**10**

Senk hydraulisk girkassejekk med 10-15 cm.



#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærbenslager – VW Passat B5 Variant. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

**11**

Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.

**12**

Fjern støtdemperen.



## Utskifting: fjærbenslager – VW Passat B5 Variant. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du løsner festningnoltene.

13

Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



14

Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



15

Fjern det øvre beinfestet.



## Utskifting: fjærbenslager – VW Passat B5 Variant. Profesjonelle anbefalinger:

- Undersøk støtdemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.

16

Installer den øvre demperen og monteringslager.



17

Skru fast det øvre festet på fjærbeinets stempelstang. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruke en justerbar skiftenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



18

Rengjør monterinsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



19

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.



#### Utskifting: fjærbenslager – VW Passat B5 Variant. Tips:

- Hold støtdemperen forsiktig og stramt når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.

20

Skru fast de øvre festene til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13.



Utskifting: fjærbenslager – VW Passat B5 Variant. AUTODOCs eksperter  
anbefaler:

- Bruk det sentrerte hullet for veiledning ved installering av monteringsfestet.

21

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 36 Nm dreiemoment.



22

Sikre den bakre akselbjelken. Bruk en hydraulisk jekk.



23

Monter festebolten.

24

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.+90°



#### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

25

Fjern festet under bakakselbjelken.



#### AUTODOC anbefaler:

- VW Passat B5 Variant – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

26

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

27

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

28

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærbenslager – VW Passat B5 Variant. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

29

Installer hjulet.



#### Utskifting: fjærbenslager – VW Passat B5 Variant. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

30

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**31** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

**32** Fjern jekker og klosser.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVÄLG

**VELG BILDELER FOR VW PASSAT B5 VARIANT****FJÆRBENSLAGER FOR VW: KJØP NÅ****FJÆRBENSLAGER FOR VW PASSAT B5 VARIANT: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.