



Slik bytter du  
bremseskiver fremme på  
en **Peugeot 406 sedan** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.9 TD, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 16V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Coupé 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 HDI 90, (+ 11)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – PEUGEOT 406 SEDAN.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Tetningsmiddel
- Bremsecaliper føringsstift fett
- Kobberpasta
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Torx bits T30
- Torx bits T55
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Phillips-skrutrekker
- Brekkjern
- Svingjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

**AUTODOC anbefaler:**

- Skift ut bremseskiver på bilen Peugeot 406 sedan i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsesklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Peugeot 406 sedan – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.




2

Sikre hjulene med klosser.




**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

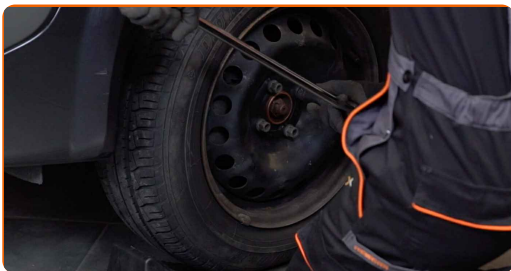

**4** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



**5** Løsne hjulboltene.

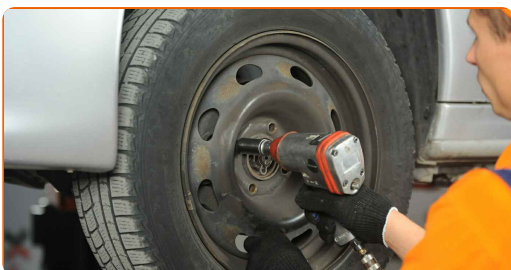

**AUTODOC anbefaler:**


- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Peugeot 406 sedan

**6** Ta av hjulet.




**7** Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**8** Skru løs festene til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

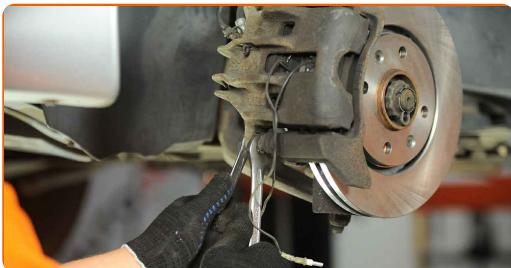

**9** Fjern festboltene (2 stykker).

**10** Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg.

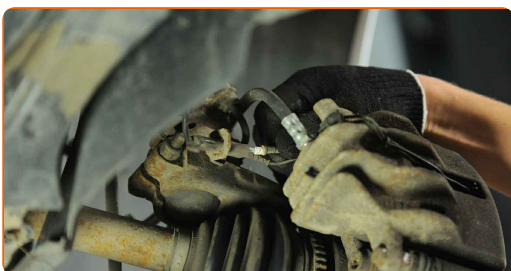


**11** Koble fra kabelen til slitasjesensoren for bremseklosser.

**12** Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



**13** Fjern bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.

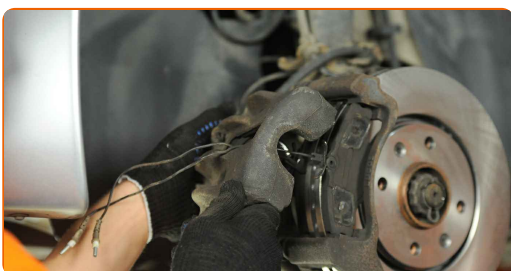


## Utskifting: bremseskiver – Peugeot 406 sedan. Tips fra AUTODOC:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremseylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

14

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

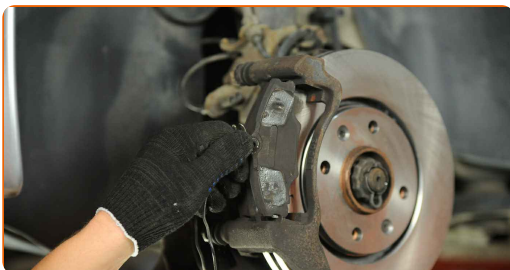

15


Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.





16

Skruløs festene til braketten til bremsekaliperen. Bruk Torx T55. Bruk et svingjern. Bruk en skrallenøkkel.

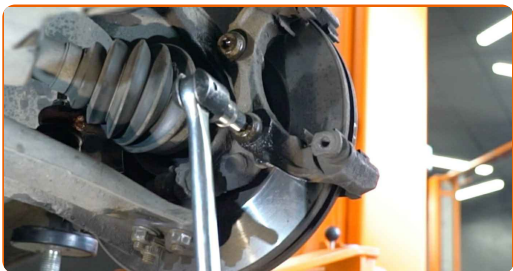


17

Fjern festeboltene (2 stykker).

18

Fjern kalipperbraketten.

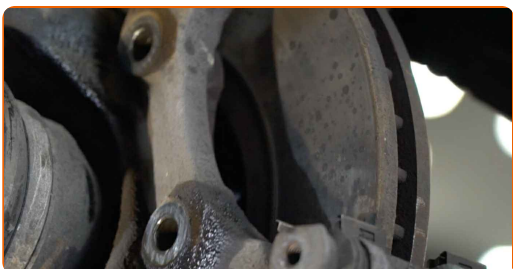


19

Rens festene til bremsekiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



20

Skruløs festene til bremsekiven. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

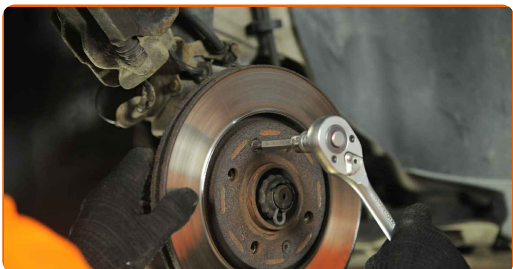



**21** Fjern bremseskiven.




**22** Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



**23** Installer bremseskiven.



**24** Stram festene til bremseskiven. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.

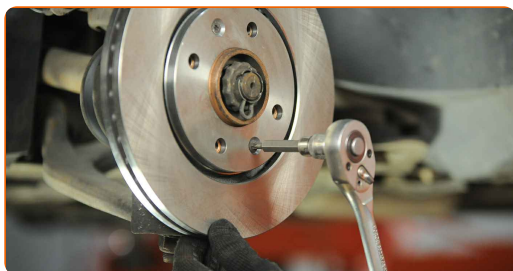


**25** Fjern styretappene fra bremsekaliperen.

**26** Behandle bremsekaliper styrepinnene.

27

Behandle glidebolter i bremsecaliperen. Bruk fett for glidebolter i bremsecaliperen.

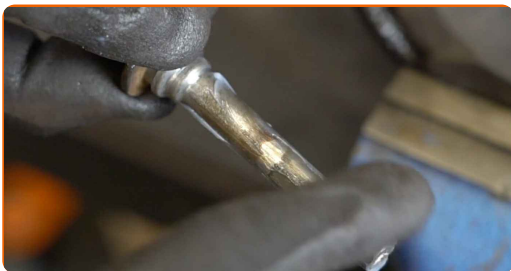

28

Skru inn styrepinnene.

29

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




30

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

31

Behandle festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en tetningsmasse.

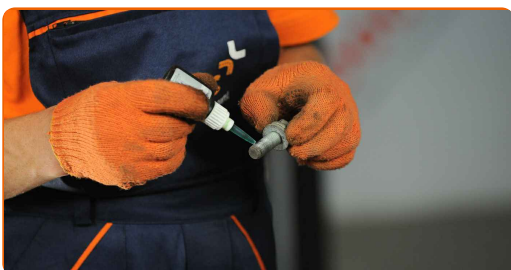


32


Installer bremsekalipperbraketten.

33


Monter festebolter (2 deler).

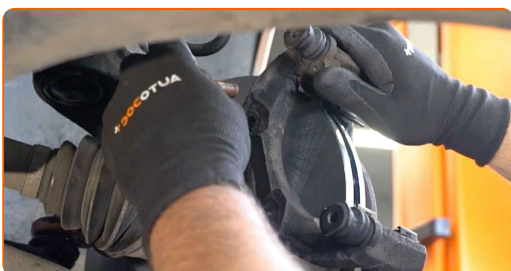

- 34** Stram festene til braketten til bremsekaliperen. Bruk Torx T55. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

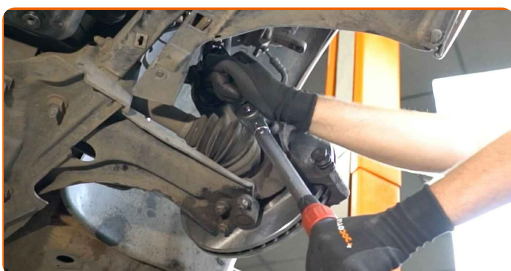

- 35** Installer bremseklossene.

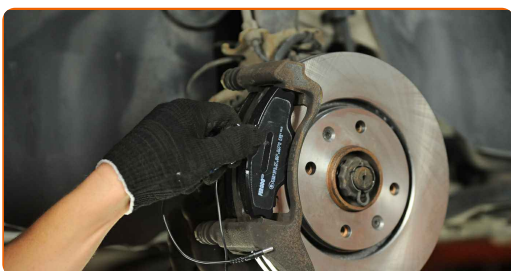


- 36** Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.



- 37** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.




**38** Installer bremsekaliperen og fest den.

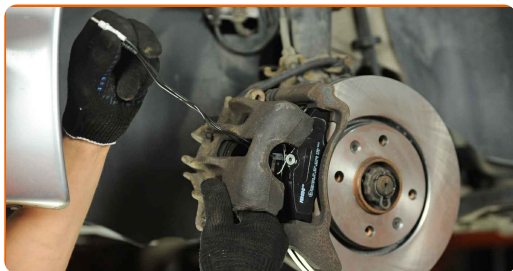


**39** Monter festbolter (2 deler).

**40** Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

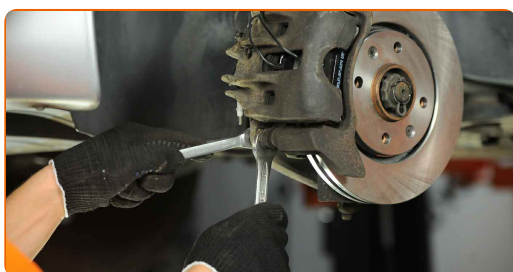

**41** Koble til kabelen til slitasjesensoren for bremseklosser.

**42** Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

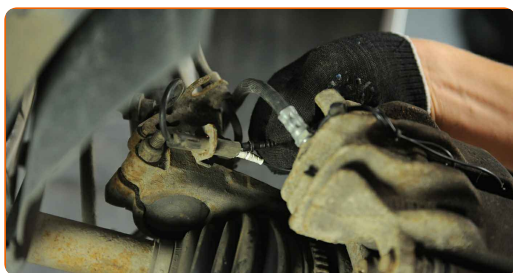


**43** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.



44

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

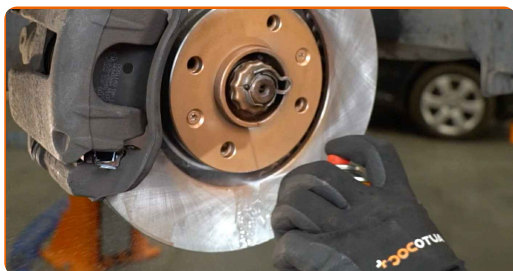

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseskiver – Peugeot 406 sedan. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

45

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. Peugeot 406 sedan


46

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

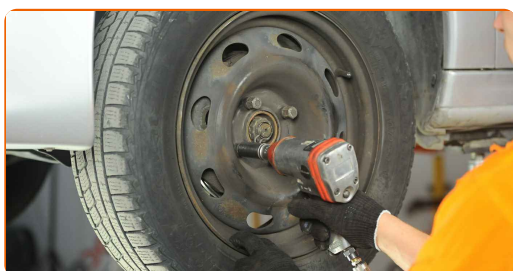




- 47** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

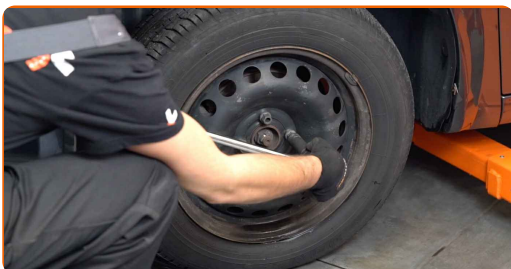

- 48** Fjern jekker og klosser.

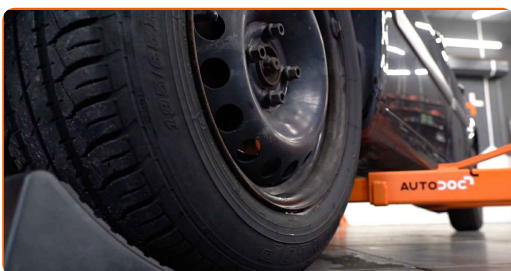

**Utskifting: bremsekiver – Peugeot 406 sedan. Profesjonelle anbefalinger:**

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

- 49** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



Utskifting: bremseskiver – Peugeot 406 sedan. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR PEUGEOT 406 SEDAN**

**BREMSESKIVER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ**

**BREMSESKIVER FOR PEUGEOT 406 SEDAN: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.