



Slik bytter du  
bremseklosser bak på en  
**Peugeot 406 sedan** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 605 Sedan 2.1 Turbo diesel, PEUGEOT 605 Sedan 2.0, PEUGEOT 605 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 605 Sedan 3.0, PEUGEOT 605 Sedan 3.0 SV 24, PEUGEOT 605 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 605 Sedan 2.5 Turbo diesel, PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.9 D, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.8 16V, (+ 39)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – PEUGEOT 406  
SEDAN. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Hjulpipe #19
- Momentnøkkel
- Rundtang
- Hammer
- Spikerdor
- Brekkjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: bremseklosser – Peugeot 406 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen Peugeot 406 sedan i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Peugeot 406 sedan – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.




2

Sikre hjulene med klosser.

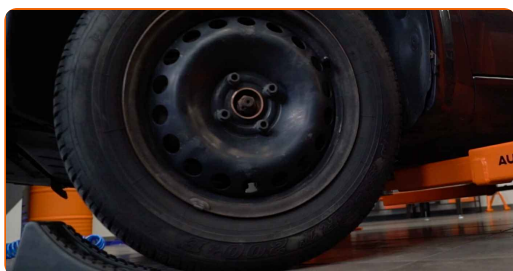

**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

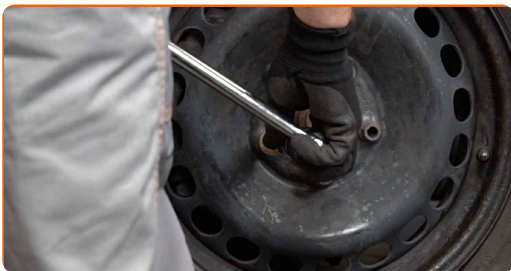

**4** Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.




**5** Løsne hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Peugeot 406 sedan


**6** Ta av hjulet.

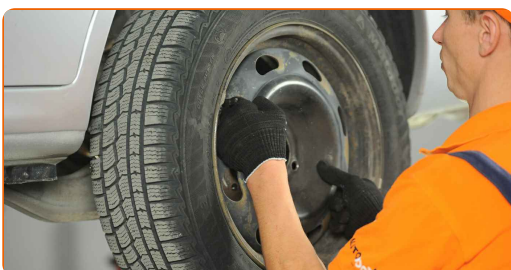

**7** Ta bort låsefjærene til bremseklossene. Bruk en rundtang.

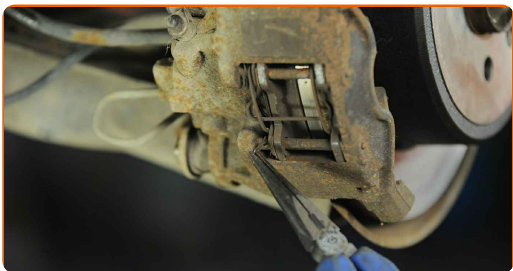


**8** Fjern bremseklossenes låseklipps. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

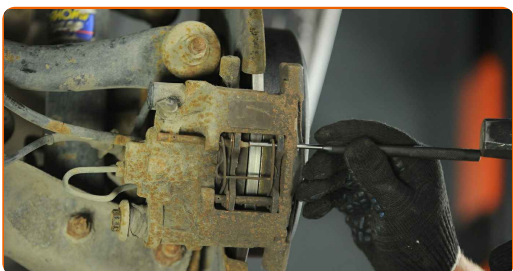

**9** Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

**10** Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern. Bruk en spikerdor.

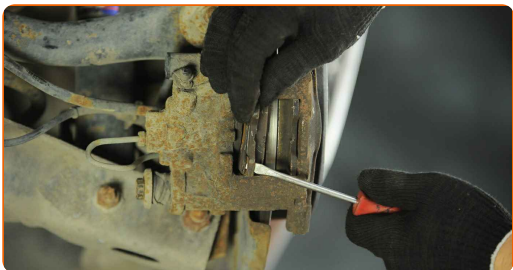

**Utskifting: bremseklosser – Peugeot 406 sedan. Profesjonelle anbefalinger:**

- Mål tykkelsen på bremsekiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.


- 11** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



Utskifting: bremseklosser – Peugeot 406 sedan. Tips fra AUTODOC:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.


- 12** Installer nye bremseklosser.

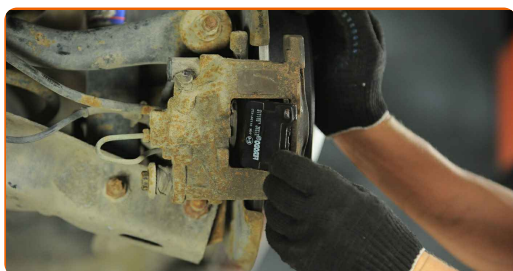


Utskifting: bremseklosser – Peugeot 406 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


**13** Monter bremseklossenes låseklipps. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.

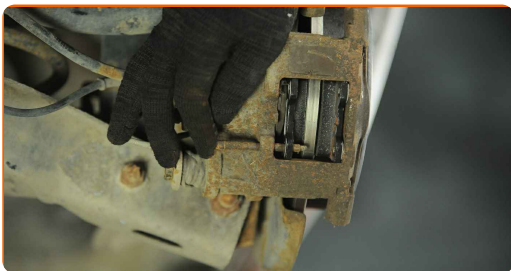

**14** Monter låsefjærene til bremseklossene. Bruk en rundtang.

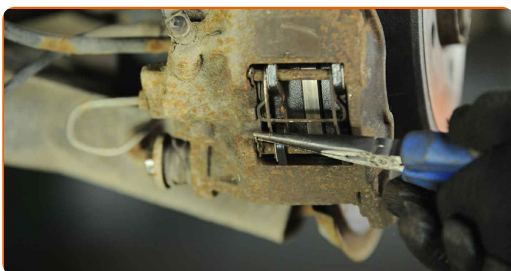

**15** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.

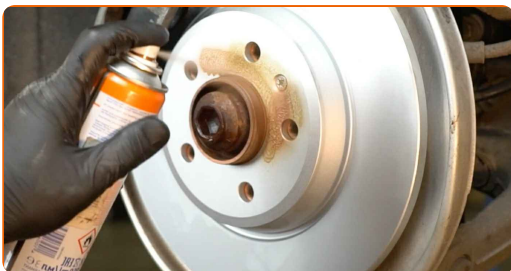

**16** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseklosser – Peugeot 406 sedan. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.



**17** Installer hjulet.

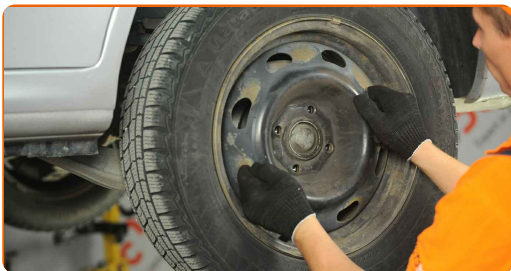

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
Peugeot 406 sedan

**18** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



**19** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



20

Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremseklosser – Peugeot 406 sedan. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

21

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



Utskifting: bremseklosser – Peugeot 406 sedan. Tips fra AUTODOC:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR PEUGEOT 406 SEDAN**

**BREMSEKLOSSER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ**

**BREMSEKLOSSER FOR PEUGEOT 406 SEDAN: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.