



Slik bytter du fjærer bak
på en **Peugeot 406**
sedan – veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.8 16V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.9 TD, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.8, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.8, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 HDI 110, (+ 11)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRER – PEUGEOT 406 SEDAN.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hammer
- Spikerdor
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: fjærer – Peugeot 406 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRER – PEUGEOT 406 SEDAN. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Peugeot 406 sedan

5

Ta av hjulet.

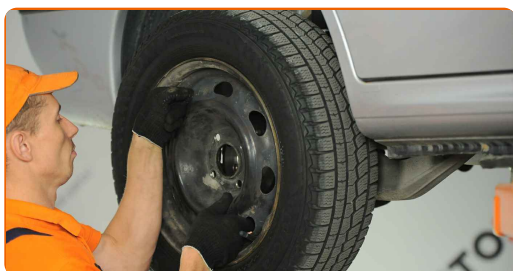


6

Støtt opp den bakre bæreammen. Bruk en hydraulisk jekk.




7

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

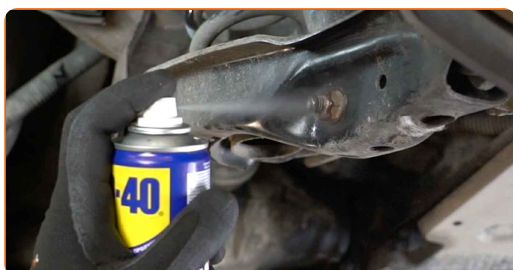

- 8** Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

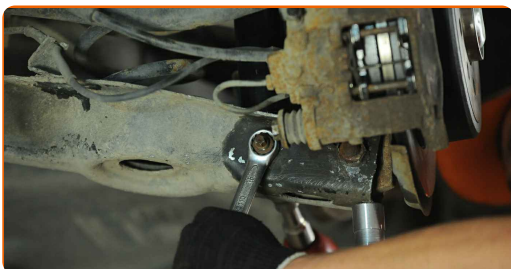


- 9** Fjern festebolt.




- 10** Rengjør bolten og mutteren som fester den bakre styrespindelen til bæreamen til opphenget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

- 11** Skru løs festet som kobler kontrollarmen til bakre styreledd. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

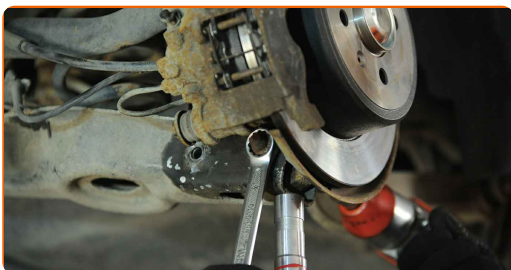

- 12** Fjern festebolt. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

- 13** Koble fra ledningene til ABS-sensoren. Bruk et brekkjern.

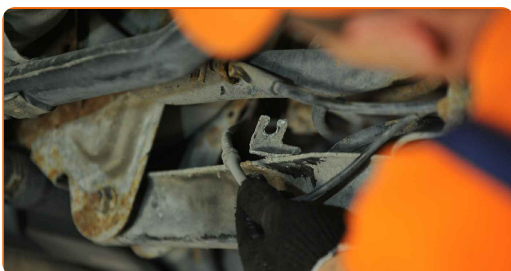

14

Fjern støtten fra under den bakre bærearman.




AUTODOC anbefaler:

- Peugeot 406 sedan – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

15

Ta ut fjæren.

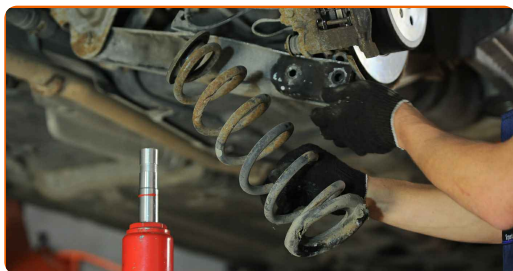


16

Fjern gummiavstandsstykket til fjæren.


Utsifting: fjærer – Peugeot 406 sedan. Tips:

- Inspiser gummimonteringen til fjæren og skift ut om nødvendig.


17 Monter gummipakningen.

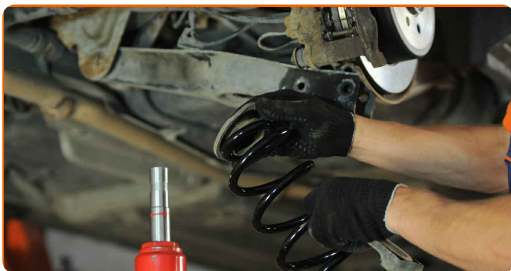

18 Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.

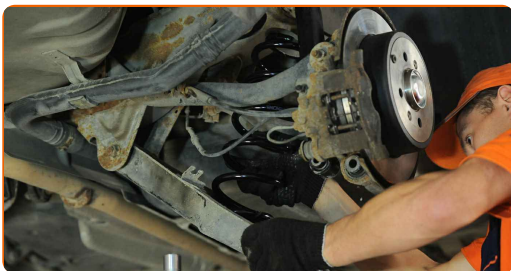

19 Støtt opp den bakre bærearmen. Bruk en hydraulisk jekk.

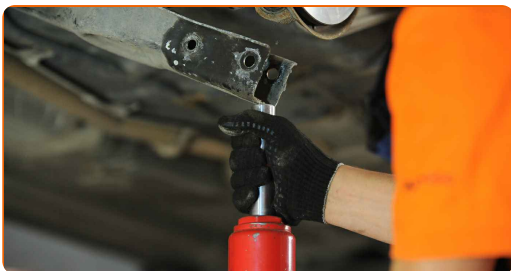


20 Monter festebolten. Bruk en spikerdor. Bruk et brekkjern. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.


21 Monter festebolten.




22 Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.

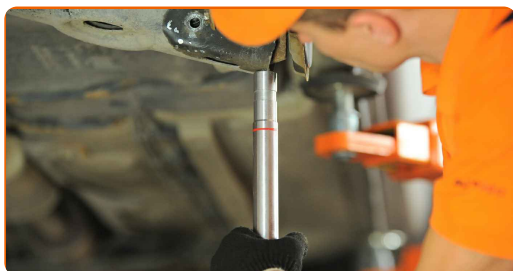


23 Stram festet som kobler bæreamen til den bakre styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 95 Nm dreiemoment.

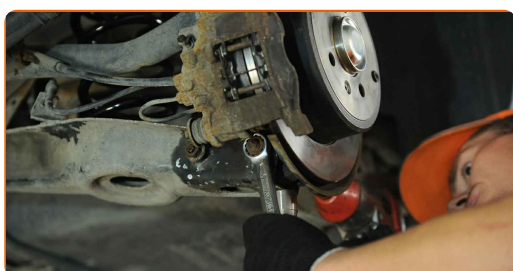

24 Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.

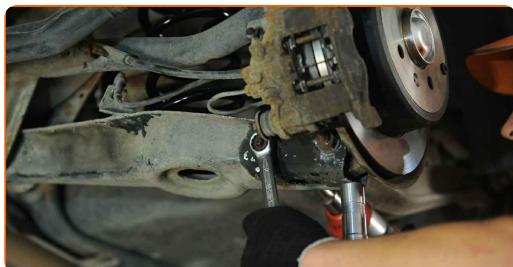

25 Fjern støtten fra under den bakre bæreamen.

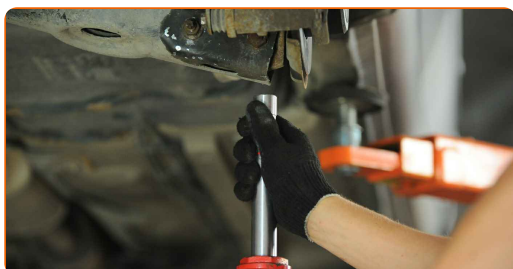


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Peugeot 406 sedan. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

26

Koble til ledningene til ABS-sensoren.

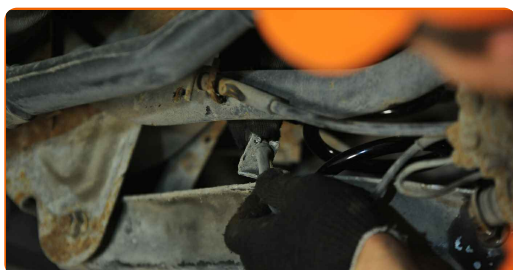

27

Behandle støtdemperfestene. Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

28

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.



29

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Peugeot 406 sedan. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

30

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. Peugeot 406 sedan

31

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

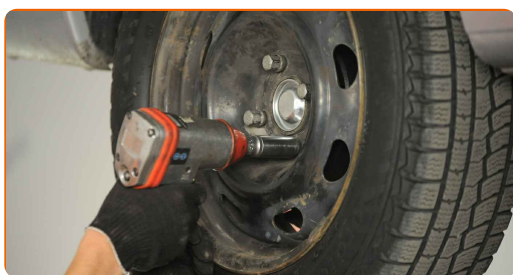

32

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



33

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT

FJÆRER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR PEUGEOT 406 SEDAN

FJÆRER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ

**FJÆRER FOR PEUGEOT 406 SEDAN: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.