



Slik bytter du  
tennpluggen på en  
**Peugeot 406 sedan** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

 **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 408 Sedan 2.0, PEUGEOT 607 Sedan 2.2 16V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.2, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.8 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, PEUGEOT 807 2.0, PEUGEOT 807 2.2, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V, PEUGEOT 406 Coupé 2.2, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V, PEUGEOT 407 Sedan 2.2, PEUGEOT 407 Sedan 1.8, (+ 12)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: TENNPLUGGER – PEUGEOT 406 SEDAN.  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Høytemperaturfett
- Tennpluggnøkkel # 16
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Uttrekkbar magnet
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: tennplugger – Peugeot 406 sedan. AUTODOC's eksperter anbefaler:


- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Peugeot 406 sedan.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


**1** Åpne panseret.




**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

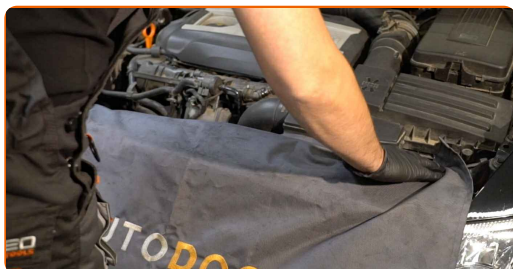

**3** Fjern motordekselklipsene. Bruk en flat skrutrekker.

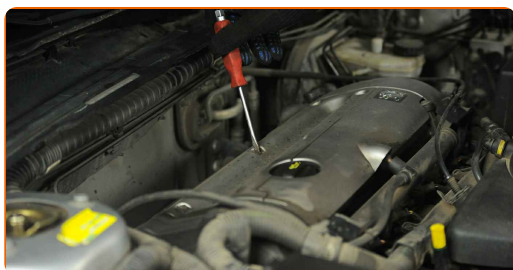


4 Fjern motordekselet. Bruk en flat skrutrekker.

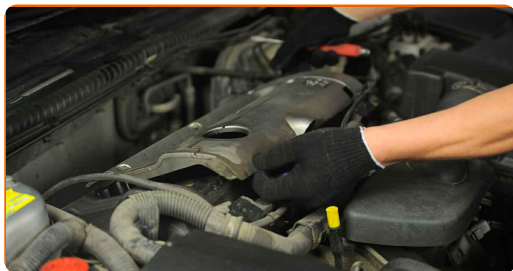

Utskifting: tennplugger – Peugeot 406 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

5 Fjern kontakten fra tennspolen. Bruk en flat skrutrekker.

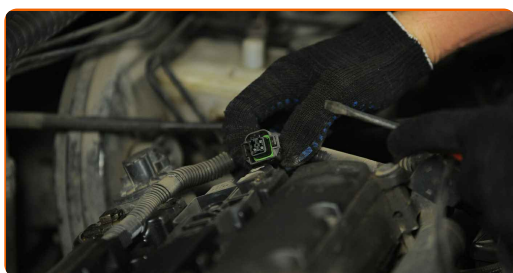

6 Skru løs tennspoleboltene. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.




7 Fjern tennspolen ved å trekke den rett opp.




**8** Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.


**9** Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

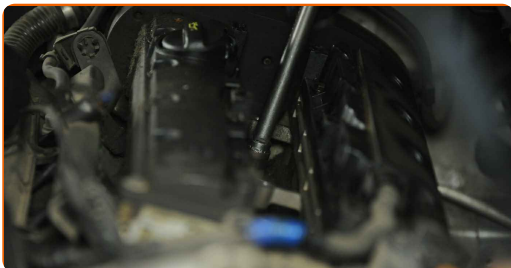

**10** Ta ut tennpluggene. Bruk en uttrekkbar magnet.

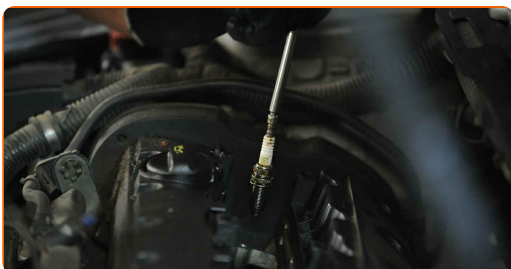


**11** Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

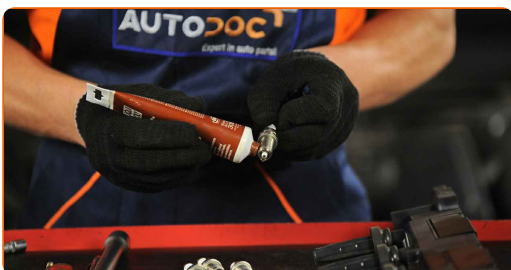

**12** Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.




- 13** Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

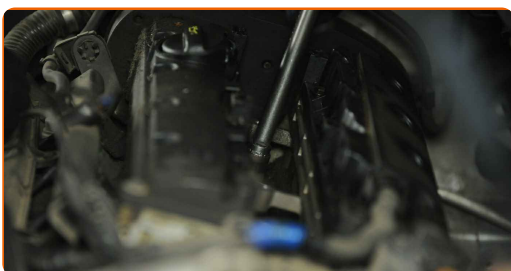


**Utskifting: tennplugger – Peugeot 406 sedan. Tips fra AUTODOCs eksperter:**

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

- 14** Monter tennspolen.

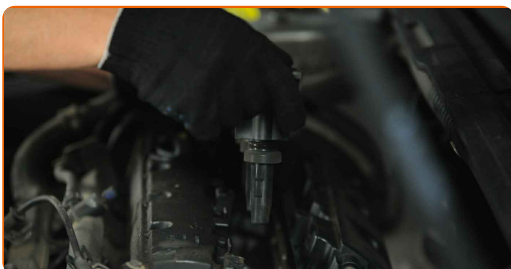


- 15** Stram tennspoleboltene. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.

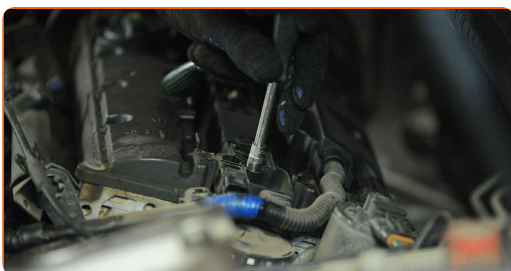


16

Plugg i kontakten til tennspolen.

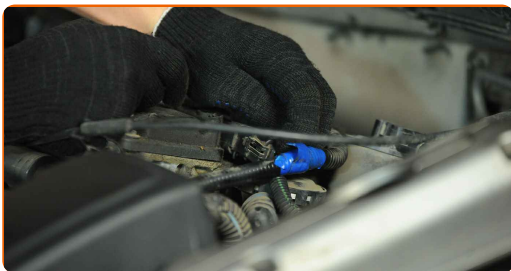

17

Monter motordekslet og fest det.

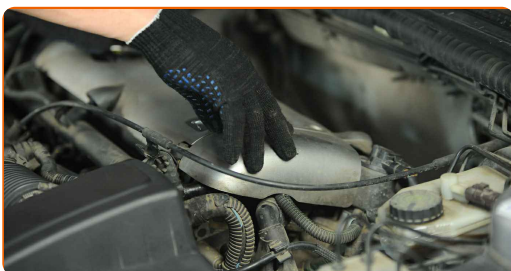


### Utskiifting: tennplugger – Peugeot 406 sedan. Tips:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

18

Fest motordekselklipsene. Bruk en flat skrutrekker.

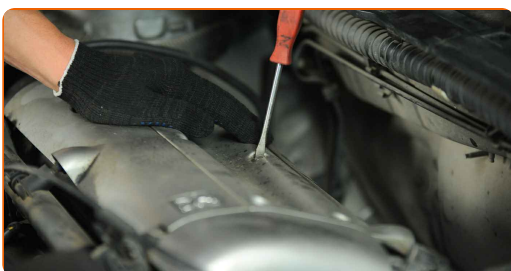



19

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.




20

Slå av motoren.


21

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

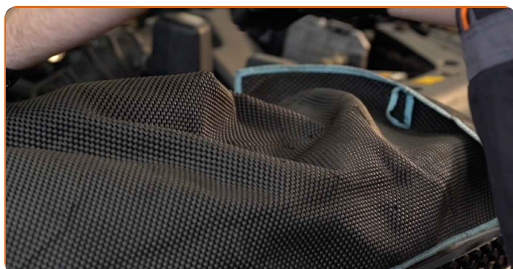

22

Lukk panseret.

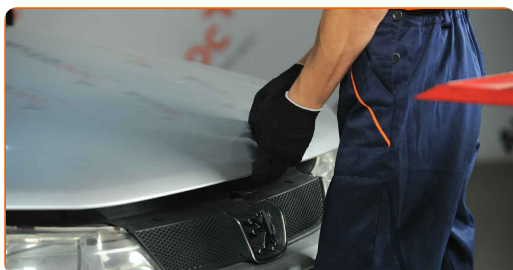

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT**

**TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR PEUGEOT 406 SEDAN**

**TENNPLUGGER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ**

**TENNPLUGGER FOR PEUGEOT 406 SEDAN: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.