



Slik bytter du styreledd  
på en **Peugeot 406**  
**sedan** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.9 D, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.8 16V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.9 TD, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 16V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Coupé 2.0 16V, (+ 20)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STYRELEDD – PEUGEOT 406 SEDAN.  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Kombinasjonsnøkkel #20
- Kombinasjonsnøkkel #24
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Skyvelær
- Kuleleddavtrekker
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: styreledd – Peugeot 406 sedan. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Erstatt endeleddene parvis.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre endeled.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Peugeot 406 sedan – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

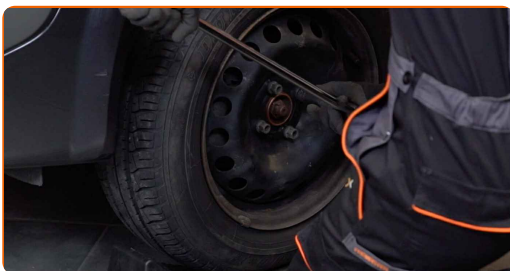


3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.

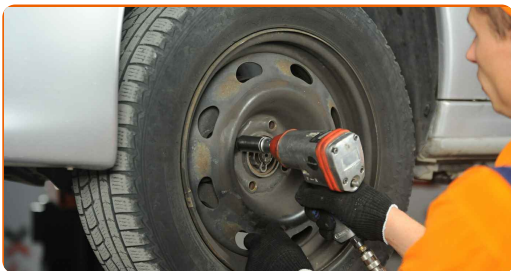


### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Peugeot 406 sedan

5

Ta av hjulet.

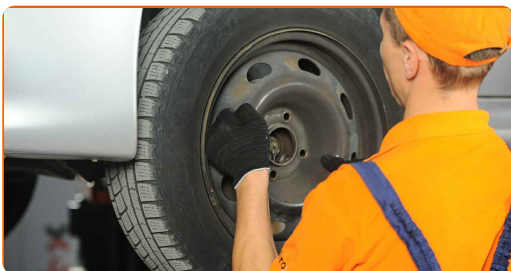

6

Ved reinstaller, merk eller måle den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.




7

Rengjør låsemutteren som kobler styrestaget til endeleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

- 8 Løsne låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #20. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24.




- 9 Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

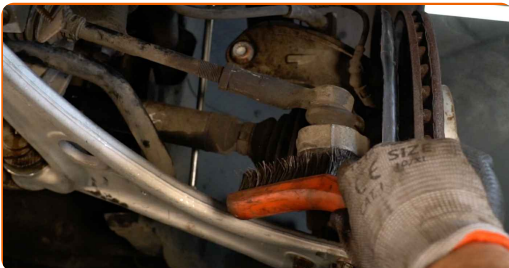

- 10 Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.




- 11 Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

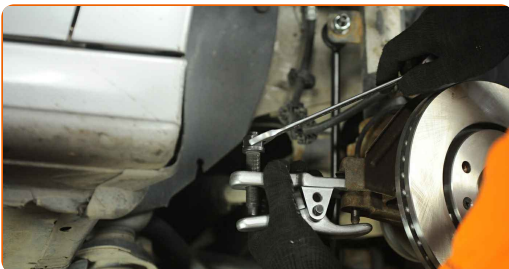

12

Skru enden av strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #20. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24.

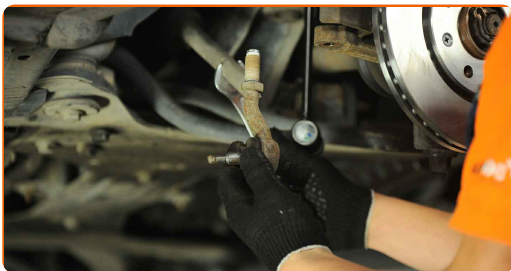


13

Rengjør festepunktene til endeledet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



14

Skru på en ny strekkstangende.

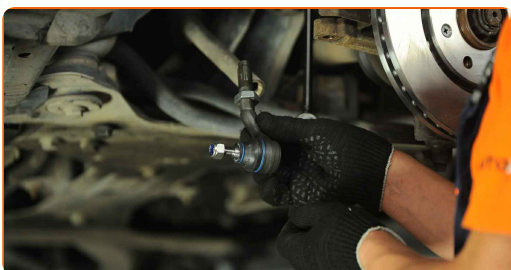

Utskifting: styreledd – Peugeot 406 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål.



15 Koble strekkstangenden til styrespindelen.



16 Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



17 Stram strekkstangendens låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.



18 Smør alle endeledforbindelsene. Bruk kobberfett.






19

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.



20

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

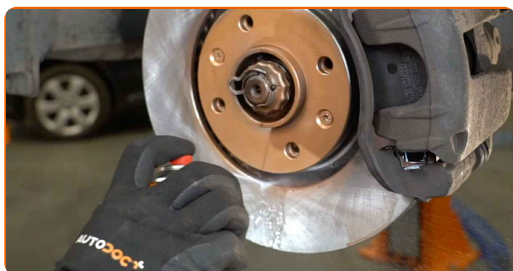


### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: styreledd – Peugeot 406 sedan. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

21

Installer hjulet.

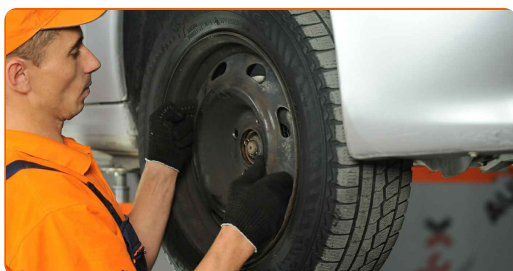

### Utskifting: styreledd – Peugeot 406 sedan. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


22

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



23

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

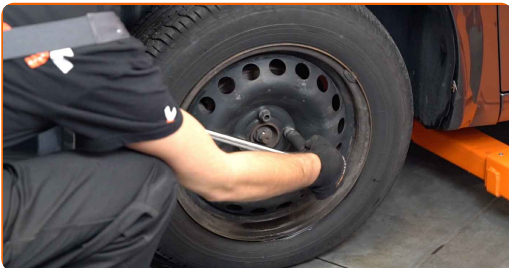


Utskifting: styreledd – Peugeot 406 sedan. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller og juster hjulinnstilling om nødvendig.

24

Fjern jekker og klosser.

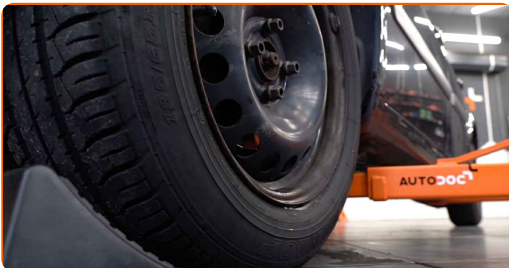

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) with a 208 CDI engine. The right one shows a grid of various car parts like wheels, filters, and fluids. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT**

**STYRELEDD: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR PEUGEOT 406 SEDAN**

**STYRELEDD FOR PEUGEOT: KJØP NÅ**

**STYRELEDD FOR PEUGEOT 406 SEDAN: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.