




Slik bytter du  
stabilisatorstag fremme  
på en **Peugeot 407**  
**sedan** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING

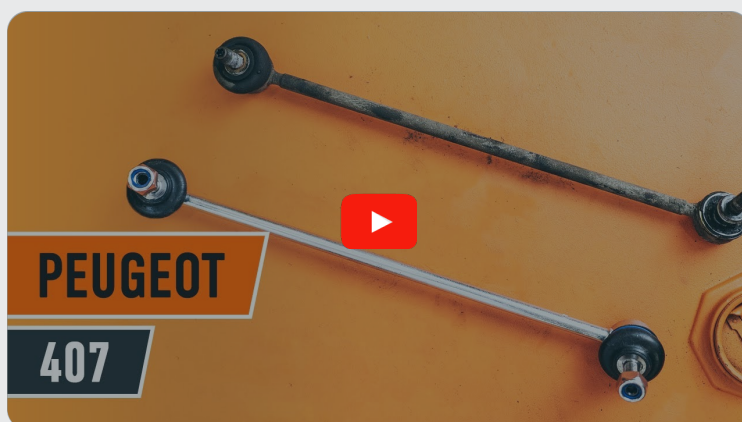


### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 407 Sedan 2.0, PEUGEOT 407 Sedan 2.2, PEUGEOT 407 Sedan 3.0, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Sedan 1.8, PEUGEOT 407 SW 1.8, PEUGEOT 407 SW 2.0, PEUGEOT 407 SW 2.2, PEUGEOT 407 SW 3.0, PEUGEOT 407 SW 1.6 HDi 110, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Coupé 2.2 16V, PEUGEOT 407 Coupé 3.0 V6, PEUGEOT 407 Coupé 2.7 HDi, PEUGEOT 407 SW 1.8 16V, (+ 12)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – PEUGEOT 407  
SEDAN. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

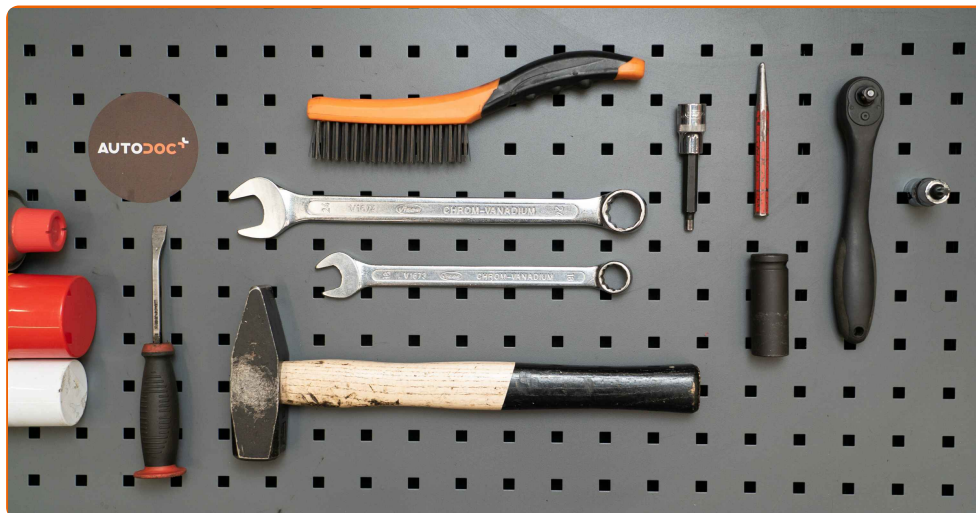

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Bremserens
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #24
- Torx bits T40
- HEX bit nr. H6
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Spikerdor
- Hammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: stabilisatorstag – Peugeot 407 sedan. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt stabilisatorledd på Peugeot 407 parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – PEUGEOT 407 SEDAN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.




Utskifting: stabilisatorstag – Peugeot 407 sedan. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

5

Ta av hjulet.

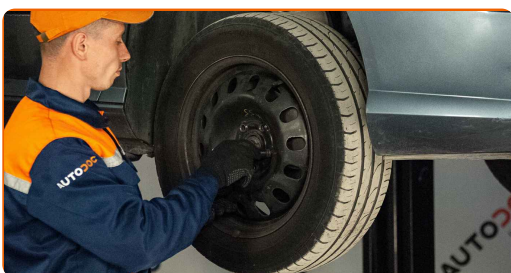


6


Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

7

Skrul løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.

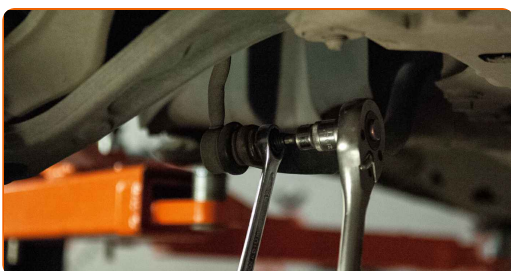


- 8** Skru løs festene som forbinder stabilisatorstaget med bærearmer. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24. Bruk Torx T40. Bruk en skrallenøkkel.

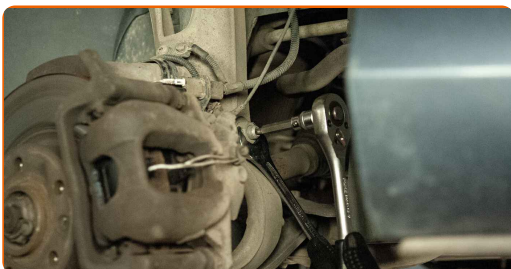


- 9** Fjern festemutteren.

- 10** Fjern stabilisatorstaget. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

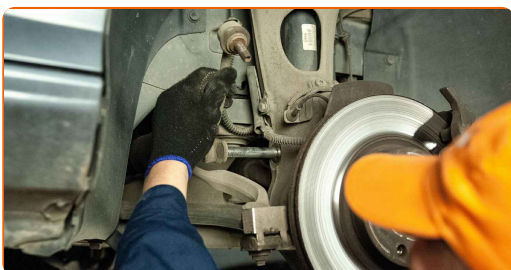


- 11** Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

- 12** Installer en ny stang, og stram festene. Bruk et brekkjern.

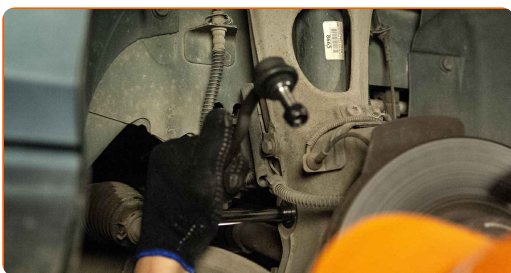


- 13** Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 85 Nm dreiemoment.

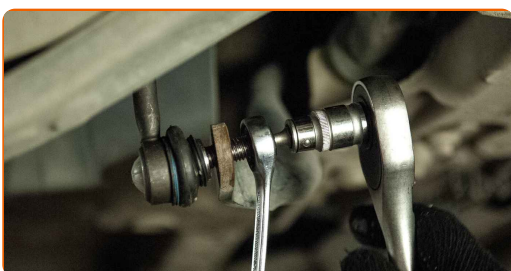




**14** Monter festemutteren.

**15** Stram festet som forbinder stabilisatorstaget med bæreamen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24. Bruk Torx T40. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 205 Nm dreiemoment.

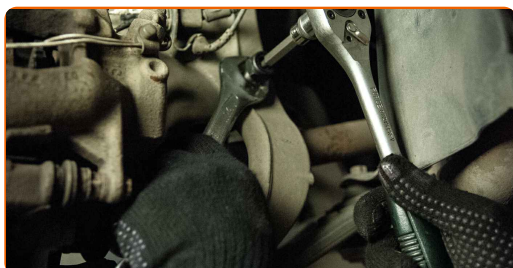

**16** Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

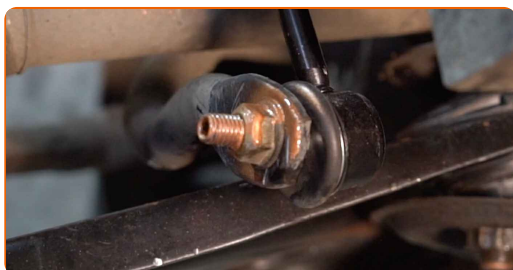

**17** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



**18** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.




Utskifting: stabilisatorstag – Peugeot 407 sedan. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

19

Installer hjulet.

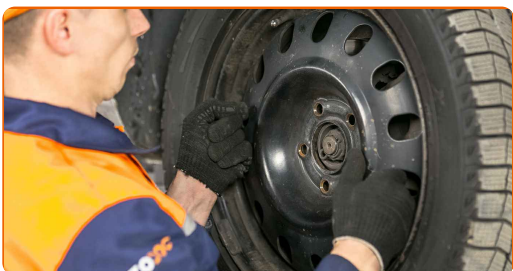


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. Peugeot 407 sedan

20

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

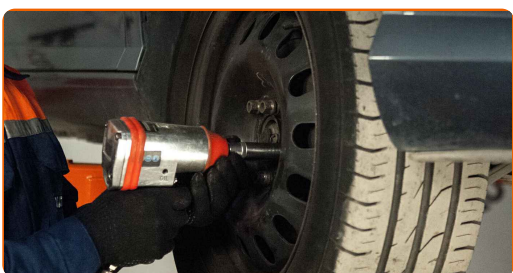

21

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.





22

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), 'CATEGORIES' with 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit', and a bottom navigation bar. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT**

**STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR PEUGEOT 407 SEDAN**

**STABILISATORSTAG FOR PEUGEOT: KJØP NÅ**

**STABILISATORSTAG FOR PEUGEOT 407 SEDAN: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.