


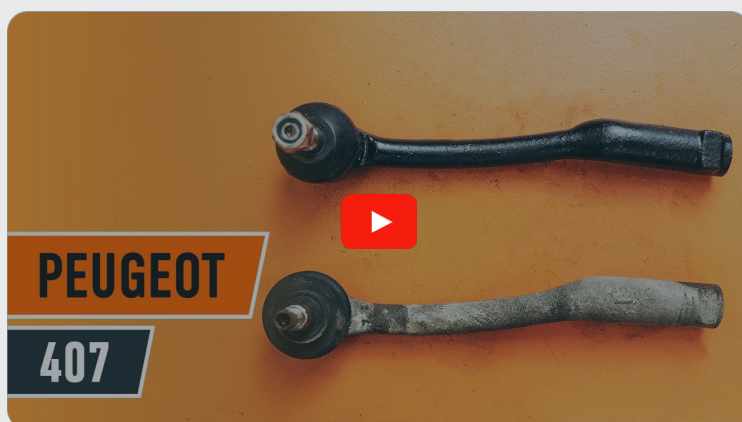

Slik bytter du styreledd  
på en **Peugeot 407**  
**sedan** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 407 Sedan 2.0, PEUGEOT 407 Sedan 2.2, PEUGEOT 407 Sedan 3.0,  
PEUGEOT 407 Sedan 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Sedan 1.8, PEUGEOT 407 SW 1.8,  
PEUGEOT 407 SW 2.0, PEUGEOT 407 SW 2.2, PEUGEOT 407 SW 3.0, PEUGEOT 407  
SW 1.6 HDi 110, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Coupé 2.2 16V,  
PEUGEOT 407 Coupé 3.0 V6, PEUGEOT 407 SW 1.8 16V, PEUGEOT 407 SW 2.0 16V,  
(+ 10)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STYRELEDD – PEUGEOT 407 SEDAN.  
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Kombinasjonsnøkkel #24
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Skyvelær
- Kuleleddavtrekker
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**


### Utskifting: styreledd – Peugeot 407 sedan. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Erstatt endeleddene parvis.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre endeledd.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: STYRELEDD – PEUGEOT 407 SEDAN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Sikre hjulene med klosser.

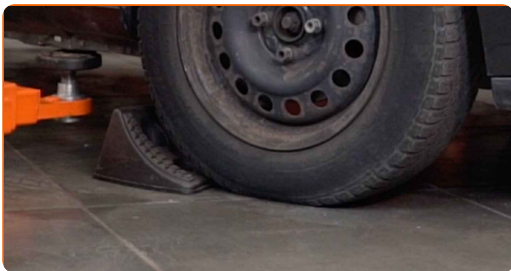

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

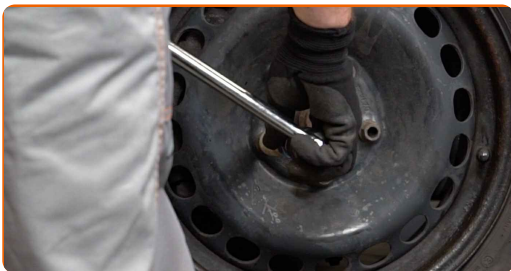

3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.


**4** Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Peugeot 407 sedan

**5** Ta av hjulet.

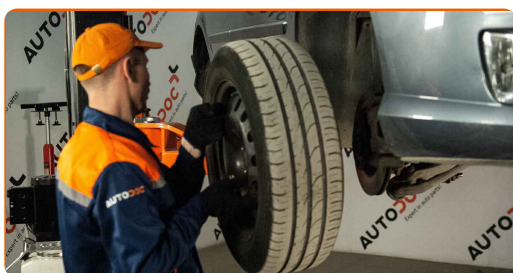

**6** Ved reinstaller, merk eller måle den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.




7

Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




8

Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.

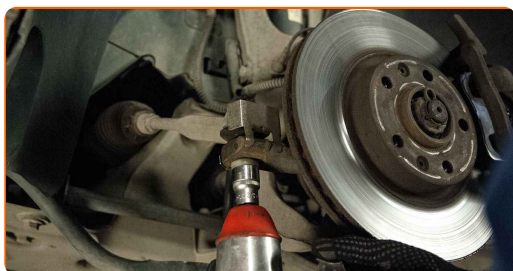

9

Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

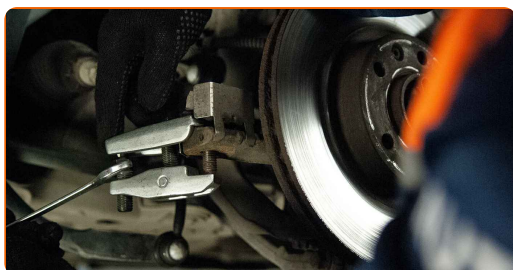


10


Rengjør låsemutteren som kobler styrestaget til endeledet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

11


Løsne låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24.

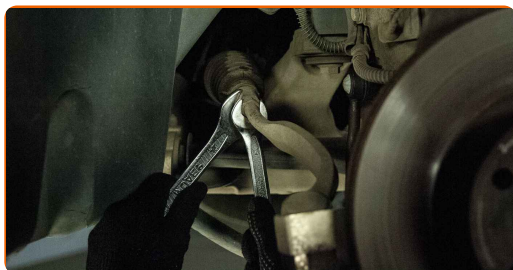


**12** Skru enden av strekkstangen.

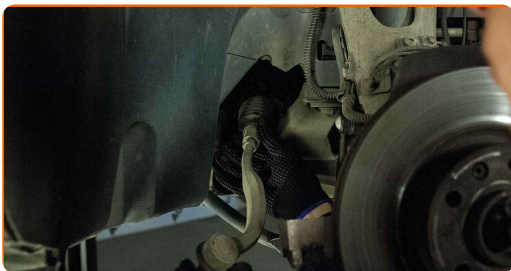

**13** Rengjør festepunktene til endeledet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

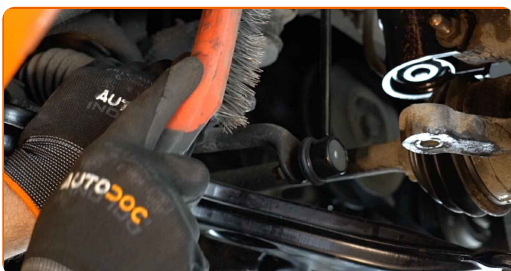


**14** Skru på en ny strekkstangende.

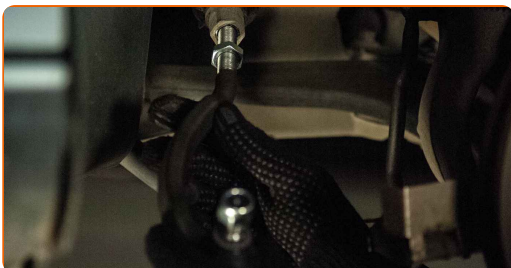


**Utsifting: styreledd – Peugeot 407 sedan. AUTODOC anbefaler:**

- Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål.


**15** Koble strekkstangenden til styrespindelen.

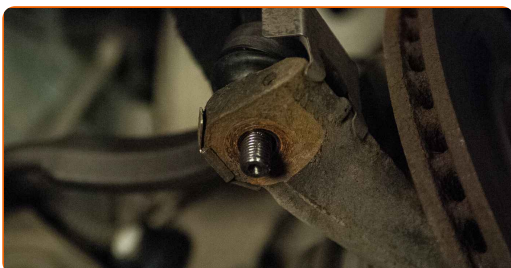


- 16** Stram strekkstangens låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

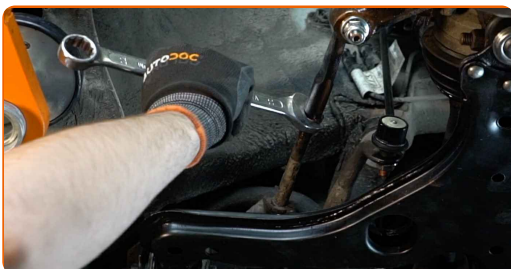


- 17** Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 48 Nm dreiemoment.

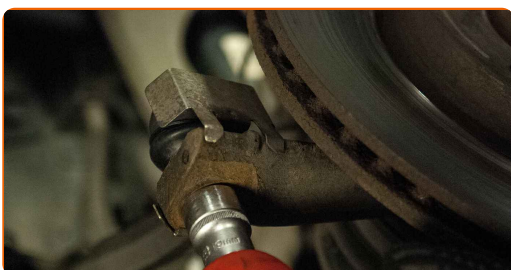

- 18** Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk kobberfett.

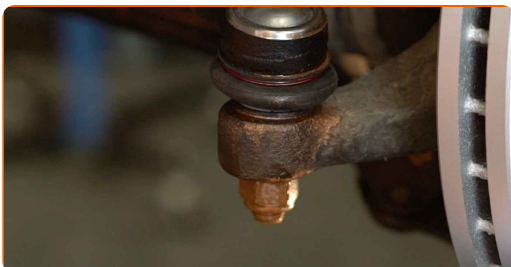


- 19** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

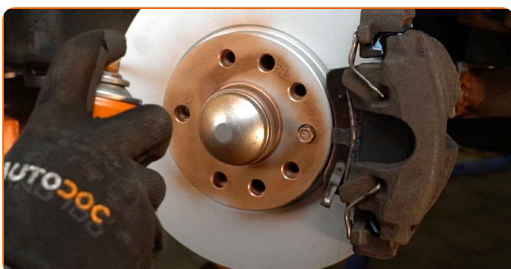



20

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

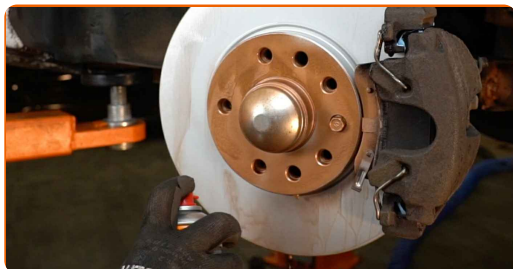

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: styreledd – Peugeot 407 sedan. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

21

Installer hjulet.




**Utskifting: styreledd – Peugeot 407 sedan. Tips:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

22

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

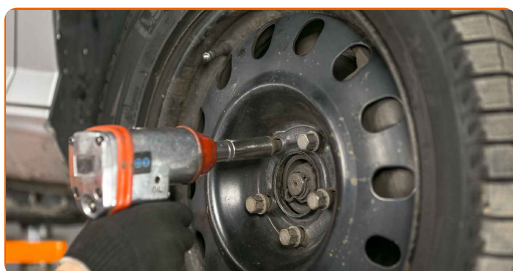


- 23** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.



Utskifting: styreledd – Peugeot 407 sedan. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller og juster hjulinnstilling om nødvendig.

- 24** Fjern jekker og klosser.

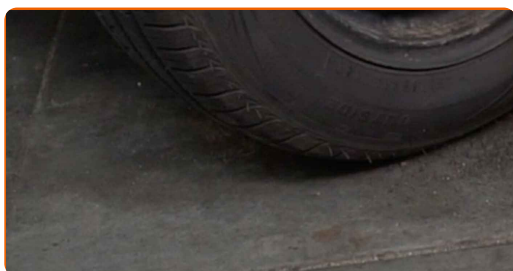

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car filter icon, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT**

**STYRELEDD: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR PEUGEOT 407 SEDAN**

**STYRELEDD FOR PEUGEOT: KJØP NÅ**

**STYRELEDD FOR PEUGEOT 407 SEDAN: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.