



Slik bytter du  
fjærbenslager bak på en  
**VW Polo 9N** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.8, VW Bora Sedan (1J2) 1.4 16V, (+ 102)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – VW POLO 9N.  
VERKTØYET DU TRENGER:

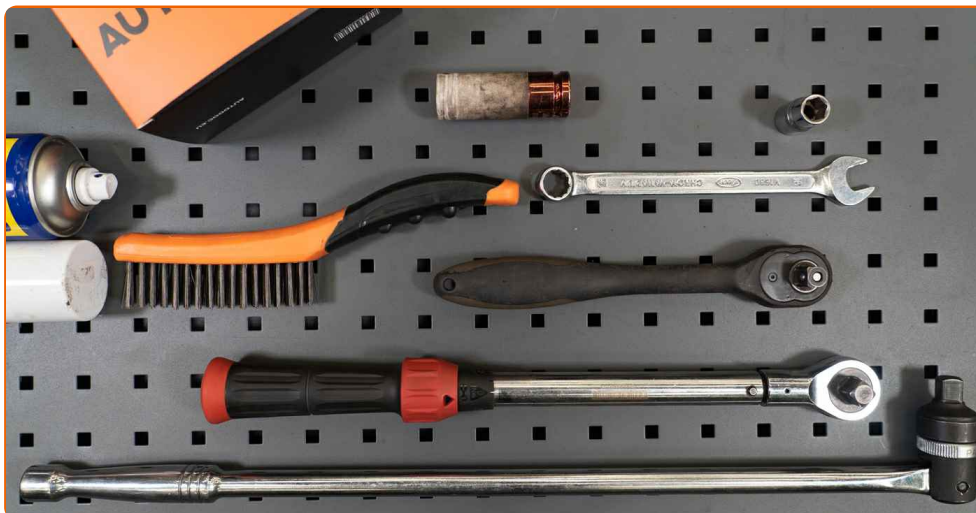

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: fjærbenslager – VW Polo 9N. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten for å bytte monteringerne på høyre og venstre støtdempere i bakre hjuloppheng er identisk.
- Begge festene på bakre fjærbein bør skiftes samtidig.
- Pass på å erstatte alle selvlåsende muttere og bolter under installasjonen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – VW POLO 9N. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**


1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

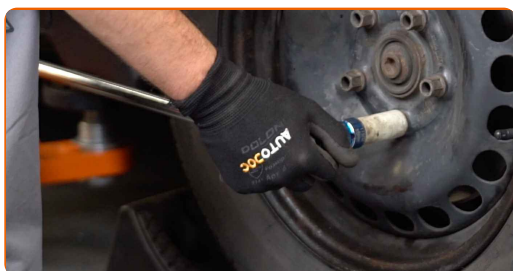

**3** Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.




**4** Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene. VW Polo 9N

**5** Ta av hjulet.

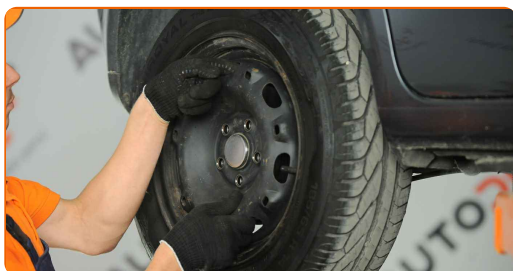

**6** Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.




7

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



8

Skrus fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

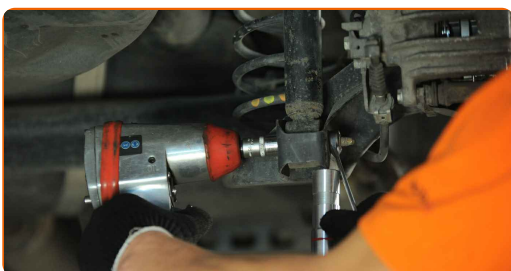


9

Fjern festebolt.


10

Løsn nedre del av støtdemperen. Bruk et brekkjern.

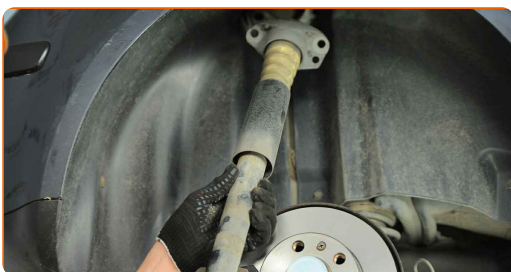

11

Skrus løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

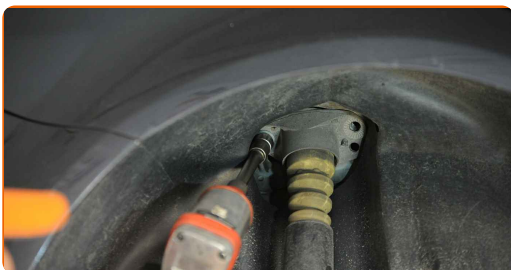

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. VW Polo 9N

**12** Fjern støtdemperen.



**13** Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**14** Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



**15** Fjern det øvre beinfestet.



**Utskifting: fjærbenslager – VW Polo 9N. AUTODOC anbefaler:**

- Undersøk støtdemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.

**16** Installer et nytt beinfeste.




**17** Skru fast det øvre festet på fjærbeinets stempelstang. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



**18** Behandle støtdemperens montasjeflater. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**19** Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

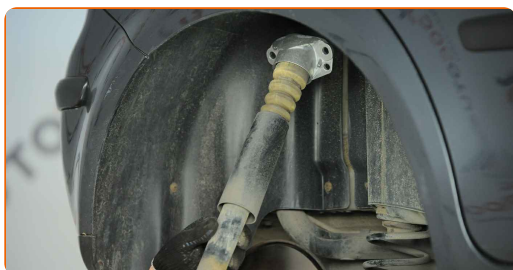


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene. VW Polo 9N



- 20** Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.+90°

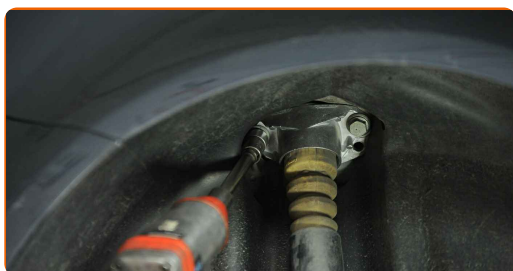

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Bruk nye festelementer.

- 21** Fest den nedre delen av støtdemperen.

- 22** Monter festebolten.

- 23** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.+90°




**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Bruk nye festelementer.

24

Fjern festet under bakakselbjelken.

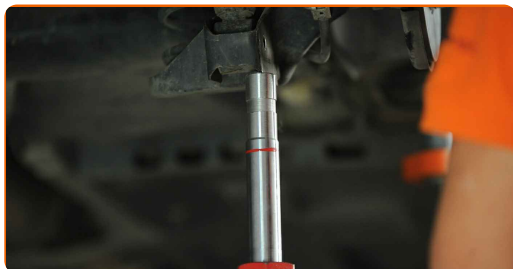

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærbenslager – VW Polo 9N. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

25

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



26

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



27


Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



**AUTODOC anbefaler:**

28

Installer hjulet.

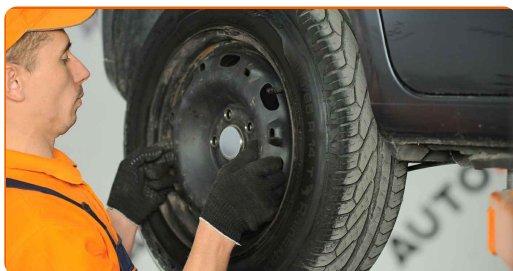


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
VW Polo 9N

29

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

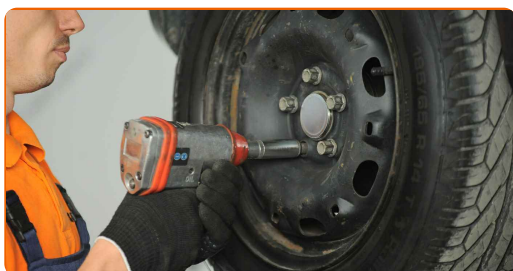

30

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



31

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR VW**

**FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR VW POLO 9N**

**FJÆRBENSLAGER FOR VW: KJØP NÅ**

**FJÆRBENSLAGER FOR VW POLO 9N: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.