


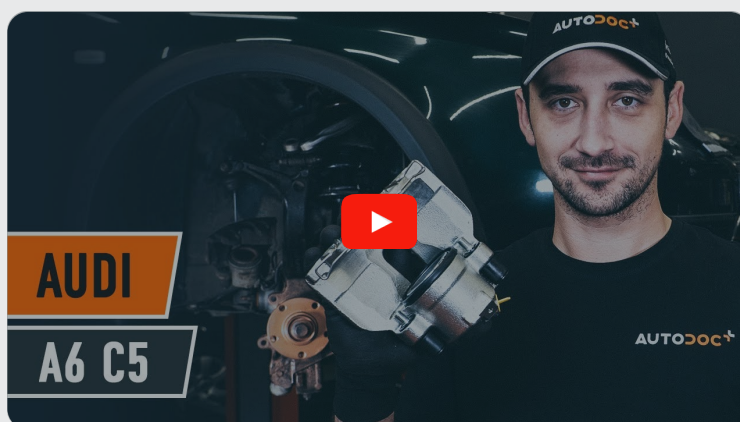

Slik bytter du  
bremsekaliper fremme  
på en **Audi A6 C5 Avant**  
– veiledning

## VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, (+ 137)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – AUDI A6 C5 AVANT.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

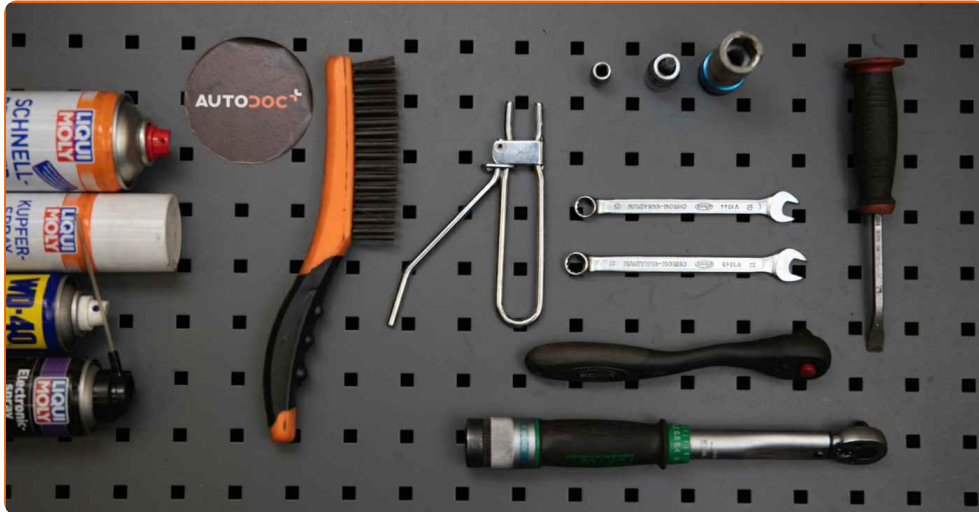

- Stålbørste
- Bremserens
- Elektrospray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Kombinasjonsnøkkel #11
- Pipenøkkelinnsats # 10
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Klips til bremseslange
- Væskebeholder
- Bremseluffer sett
- Brekkjern
- Stoppekloss


**KJØP VERKTØY**

Utskifting: bremsecaliper – Audi A6 C5 Avant. Tips:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: BREMSECALIPER – AUDI A6 C5 AVANT. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

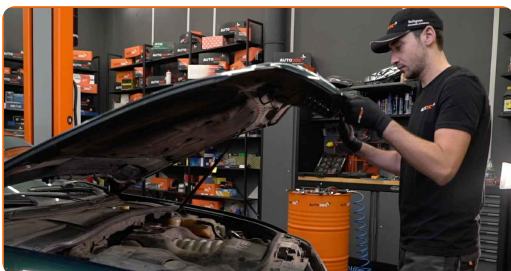


**2** Sikre hjulene med klosser.

**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**4** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

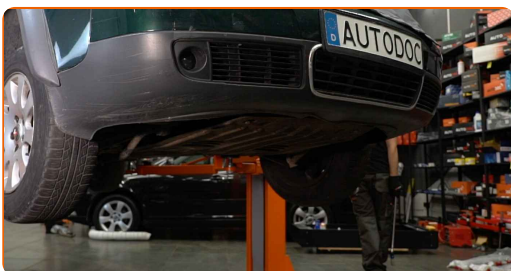

5

Løsne hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Audi A6 C5 Avant


6

Ta av hjulet.

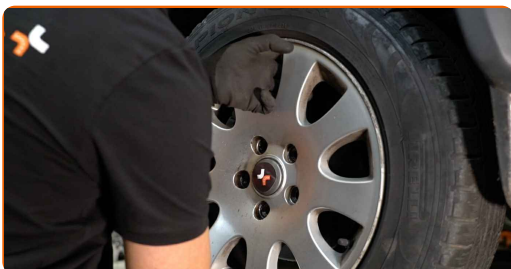


7

Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg.

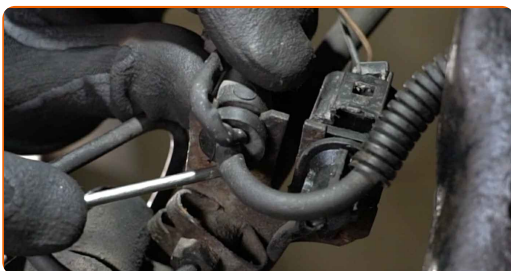

8

Koble fra bremseklossenes slitasjesensor. Bruk et brekkjern.

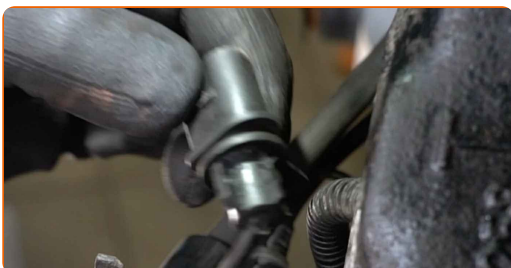


Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremsesklosser.

9

Spre bremsesklossene. Bruk et brekkjern.

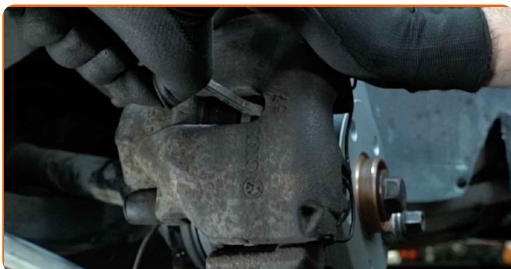

10

Rengjør området hvor slangen er koblet til kaliperen, samt området rundt styrepinnene. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.




AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: bremsecaliper – Audi A6 C5 Avant. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

11


Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.

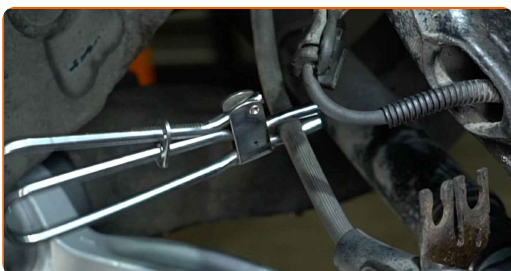


**12** Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.

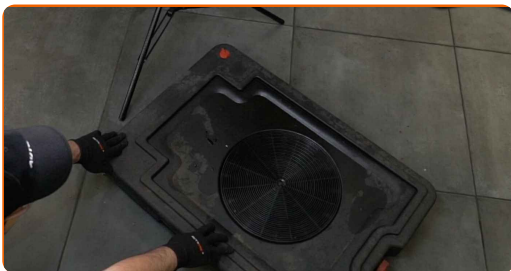


**13** Skru løs festet som kobler bremseslangen til røret i kretsen for bremseser. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

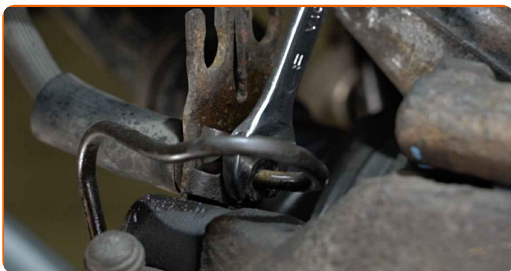

**14** Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

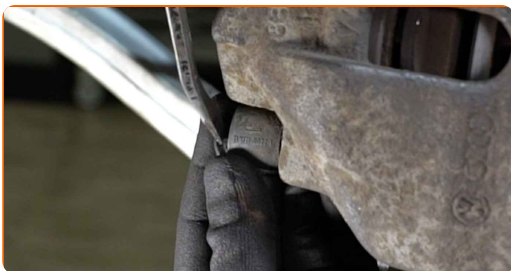

**15** Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

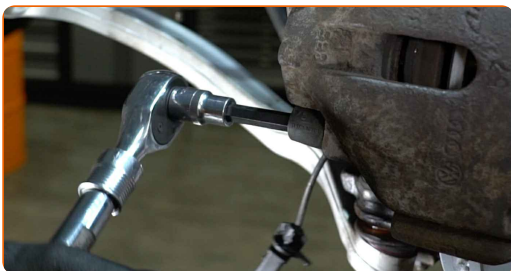




16

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.



17

Fjern bremsecaliperen.

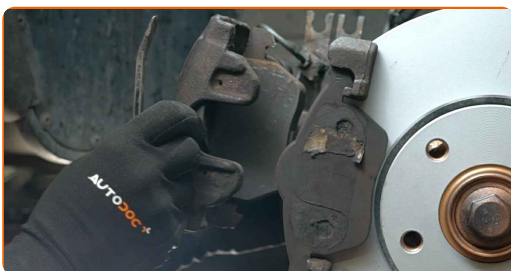

### Utskifting: bremsecaliper – Audi A6 C5 Avant. Tips fra AUTODOC:

- Når du skifter ut bremsecaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsecaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.
- Hvis det ikke leveres nye styrepinner sammen med settet med de nye bremsecaliperne, må du bruke de gamle pinnene.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.



**18** Skru løs festebraketten som kobler bremseslangen til bremsecaliperen.


**19** Fjern bremseklossene.

**20** Rengjør festet til bremserøret. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremsecaliper – Audi A6 C5 Avant. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**21** Skru løs festet som forbinder bremserøret med bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

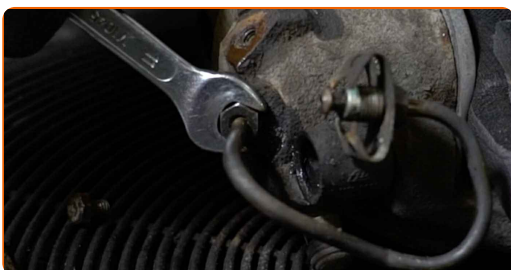

**22** Behandle bremserøret med et egnet middel. Bruk bremserens.




**Utskifting: bremsecaliper – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


23

Skrue inn festet som forbinder bremserøret med bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

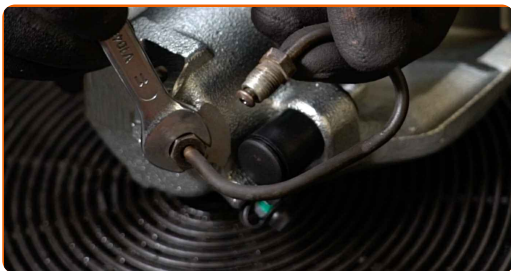

24

Skrue inn festene til braketten til bremseslangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

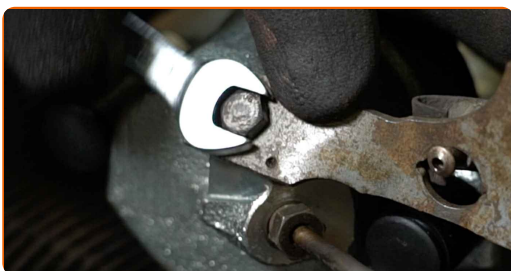

25

Installer bremseklossene.




26

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.




27

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

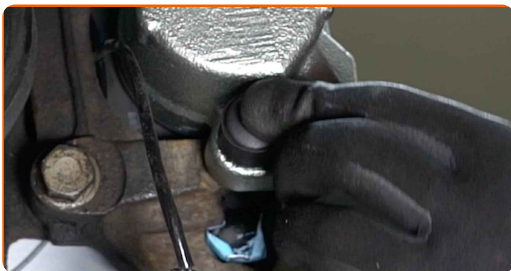


28

Monter holdeklipsen til bremseklossen. Bruk et brekkjern.

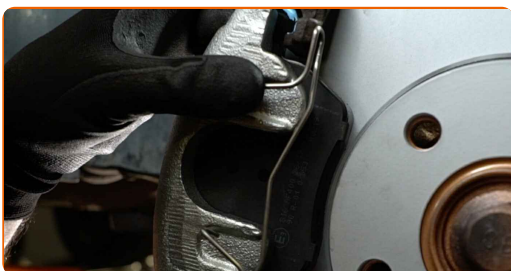

29

Behandle bremseslangen med et egnet middel. Bruk bremsereens.

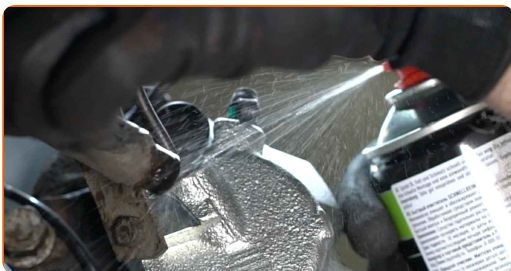


### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – Audi A6 C5 Avant. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

30

Skru fast bremserøret til bremseslangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

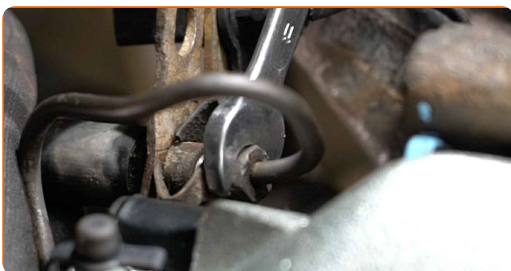


31

Behandle pluggen til slitasjesensoren til bremsklossen med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.




32

Koble til bremsklossenes slitasjesensor.

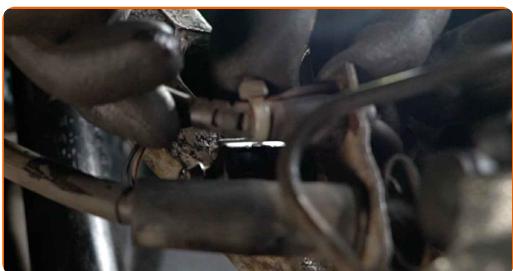


33

Koble til bremsklossens slitasjesensorplugg.

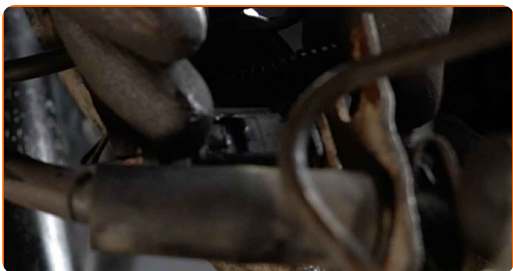

34

Fjern bremseslange klemmen.

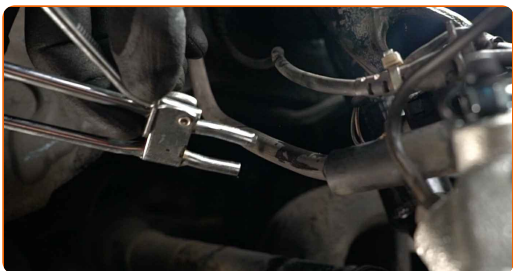

35

Koble bremseluffer til lufteskruen.



**36** Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



**37** Luft bremsekalipersystemet. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.




**38** Stram lufteskruen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



**39** Koble fra bremselufter.

**40** Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremserens.

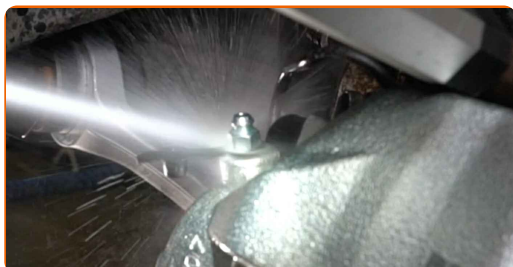

Utskifting: bremsecaliper – Audi A6 C5 Avant. Profesjonelle anbefalinger:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

- 41** Stram bremsecaliperens lufteskruer. Bruk en pipenøckelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.



- 42** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



- 43** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremsecaliper – Audi A6 C5 Avant. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.



**44** Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
Audi A6 C5 Avant

**45** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**46** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.





47

Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremsecaliper – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

48

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR AUDI**

**BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR AUDI A6 C5 AVANT**

**BREMSECALIPER FOR AUDI: KJØP NÅ**

**BREMSECALIPER FOR AUDI A6 C5 AVANT: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.