




Slik bytter du
bremsecaliper bak på en
Audi A6 C5 Avant –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

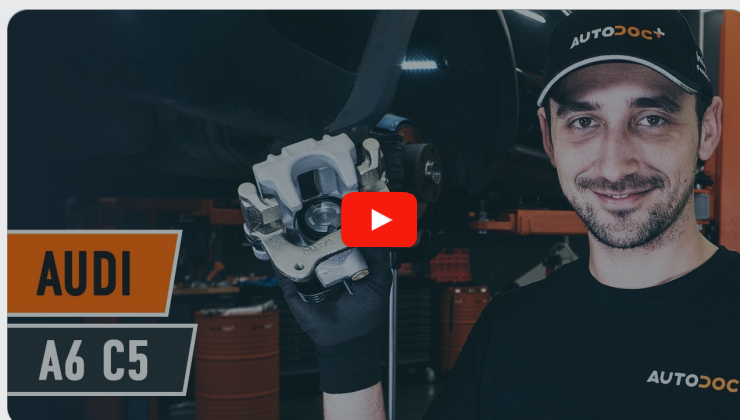

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, (+ 21)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSECALIPER – AUDI A6 C5 AVANT.
VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Klips til bremseslange
- Vannpumpetenger
- Rundtang
- Bremseluffer sett
- Brekkjern
- Stoppekloss


KJØP VERKTØY

Utskifting: bremsecaliper – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – AUDI A6 C5 AVANT. FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

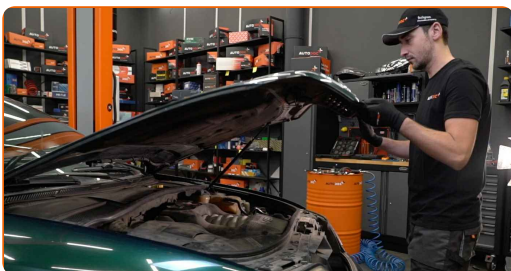


2 Sikre hjulene med klosser.


3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

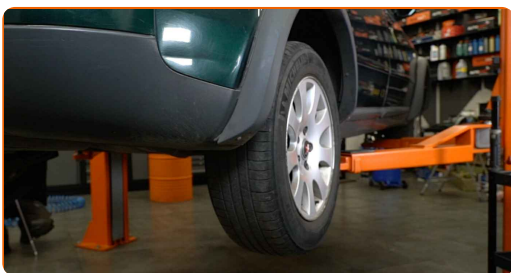


5 Løsne hjulboltene.

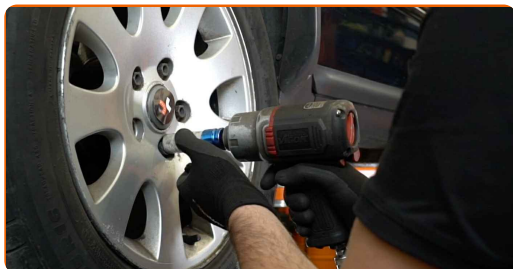


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Audi A6 C5 Avant

6 Ta av hjulet

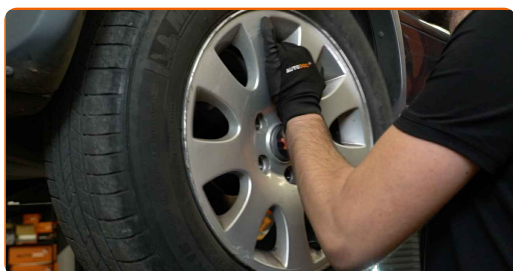

7 Rengjør festet til parkeringsbremsekabelen. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

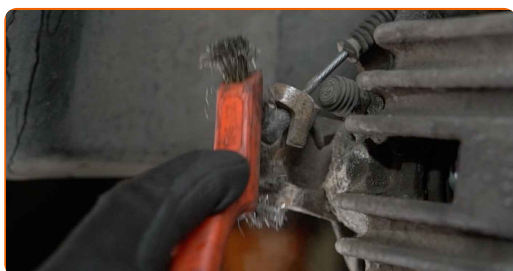


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – Audi A6 C5 Avant. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


8

Løs ut kabelen til parkeringsbremsen. Bruk vannpumpetenger. Bruk en rundtang.

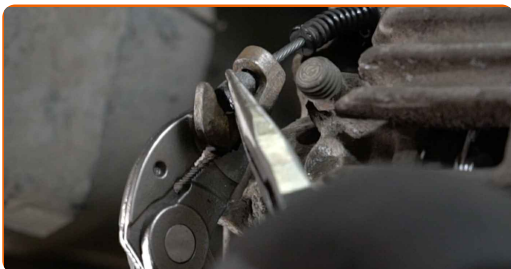

9

Rengjør området hvor slangen er koblet til kaliperen, samt området rundt styrepinnene. Bruk en stålbørste. Bruk bremsereis.

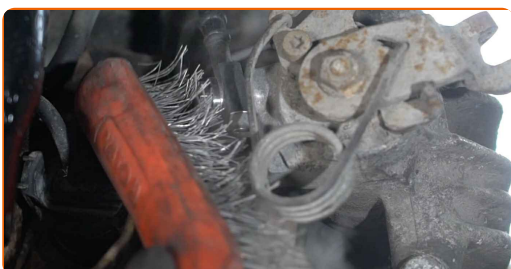


Utskifting: bremsecaliper – Audi A6 C5 Avant. Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


10

Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.

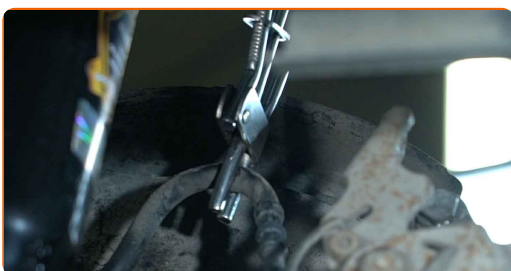


11

Løsne bremseslangens feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

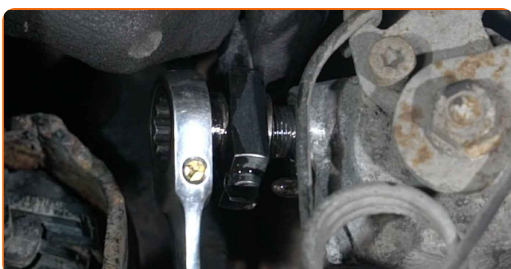


12

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

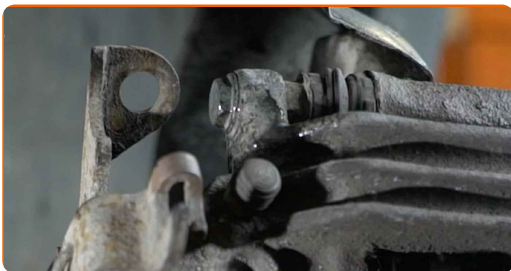

13

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

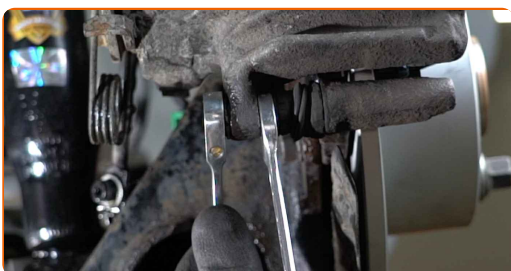

14

Fjern bremsekaliperen.




Utskifting: bremsecaliper – Audi A6 C5 Avant. Tips fra AUTODOC:

- Når du skifter ut bremsecaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsecaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.
- Hvis det ikke leveres nye styrepinner sammen med settet med de nye bremsecaliperne, må du bruke de gamle pinnene.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


15

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

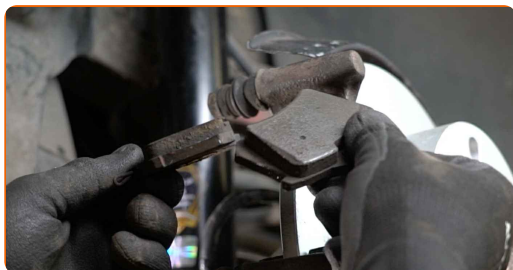

16


Installer bremseklossene.

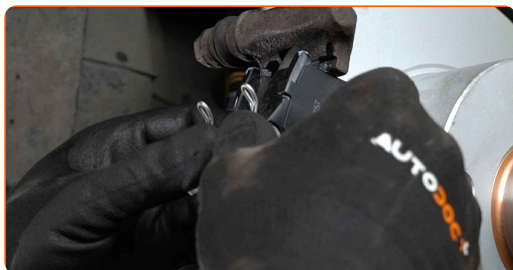

- 17** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.




- 18** Behandle bremseslangen med et egnet middel. Bruk bremsrens.

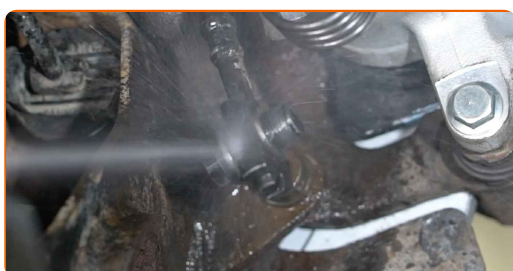


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – Audi A6 C5 Avant. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


- 19** Installer og fikser bremseslangen inn i en ny kaliper. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

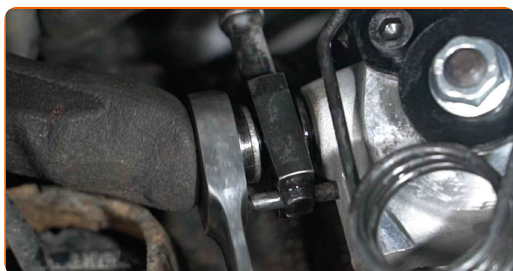

- 20** Stram festet som kobler bremseslanger til bremsecaliper. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

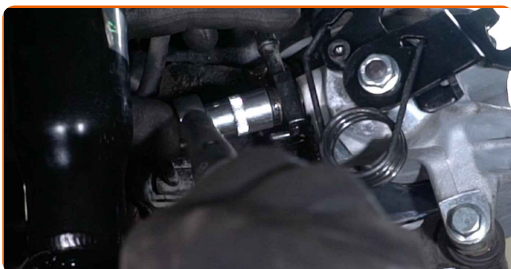


- 21** Behandle bremseslangen med et egnet middel. Bruk bremsrens.

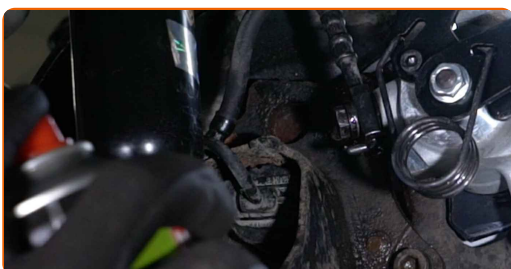

Utskifting: bremsecaliper – Audi A6 C5 Avant. Profesjonelle anbefalinger:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


- 22** Fjern bremseslange klemmen.

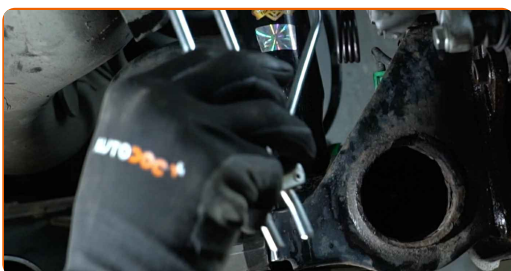


- 23** Installer kabelen til parkeringsbremsen inn i braketten til bremsecaliperen. Bruk vannpumpetenger. Bruk en rundtang.




24 Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

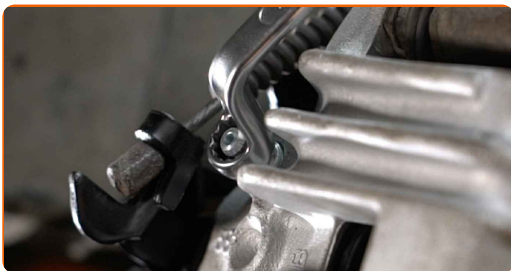

25 Koble bremseluffer til lufteskruen.

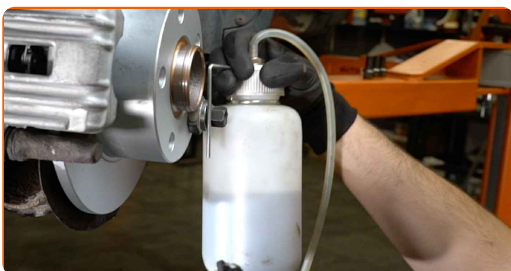


26 Luft bremsekalipersystemet. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

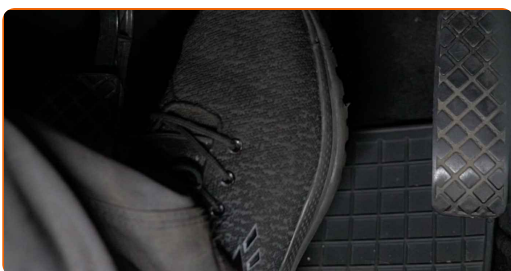

27 Stram lufteskruen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

28 Koble fra bremseluffer.

29 Fjern smuss fra bolten til bremselangen. Bruk bremserens.

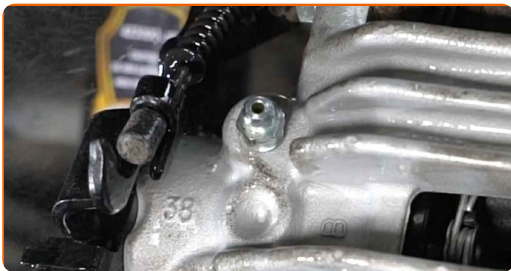


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – Audi A6 C5 Avant. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

30

Stram bremsecaliperens lufteskruer. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.

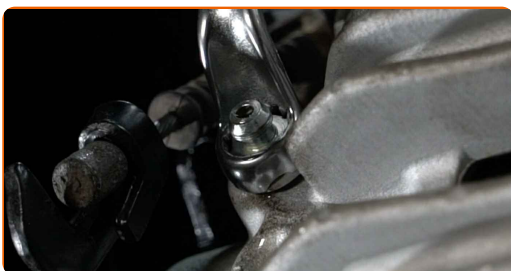


31

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



32

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

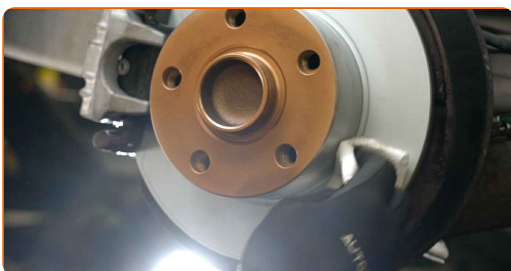


Utskifting: bremsecaliper – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

33

Installer hjulet.

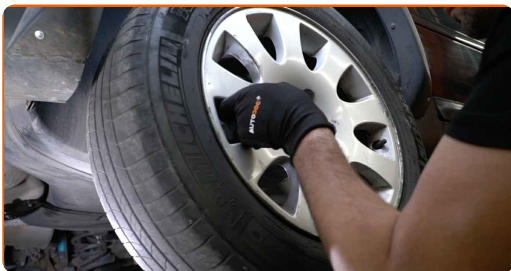


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Audi A6 C5 Avant

34

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

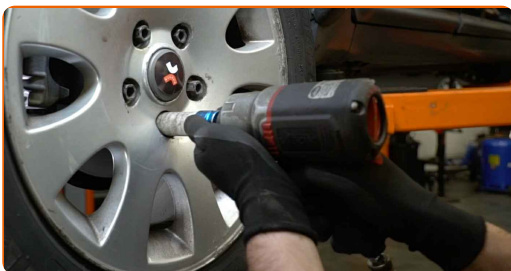

35

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



36

Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremsecaliper – Audi A6 C5 Avant. Tips:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

37

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR AUDI A6 C5 AVANT

BREMSECALIPER FOR AUDI: KJØP NÅ

**BREMSECALIPER FOR AUDI A6 C5 AVANT: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.