


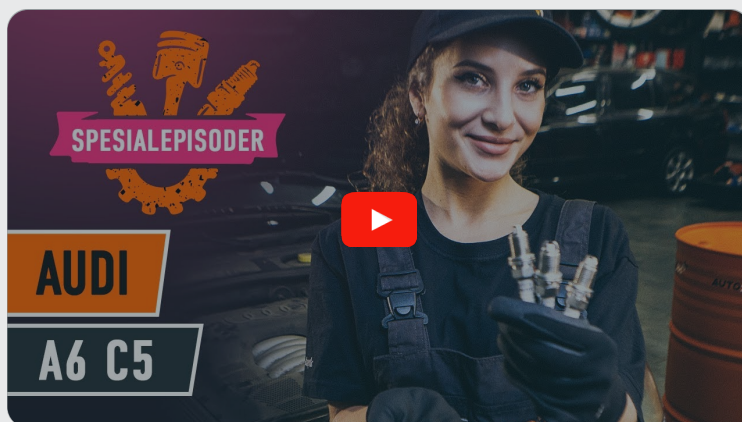

Slik bytter du  
tennpluggen på en **Audi**  
**A6 C5 Avant** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, (+ 26)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – AUDI A6 C5 AVANT.  
 VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Tennpluggnøkkel # 16
- Torx bits T25
- Skrallenøkkel
- Flat skrutrekker
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: tennplugger – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: TENNPLUGGER – AUDI A6 C5 AVANT. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

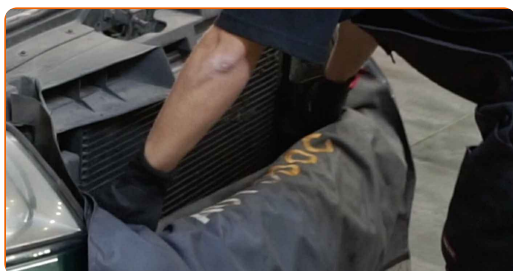


3

Skruløs festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en Philips-skrutrekker.

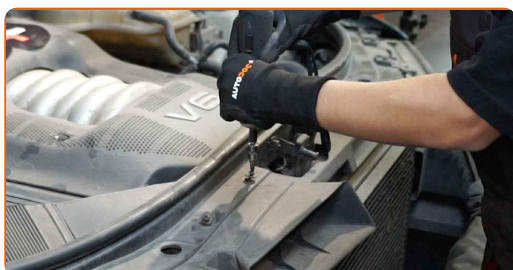

4 Fjern platen med kanaler for luftfordeling.

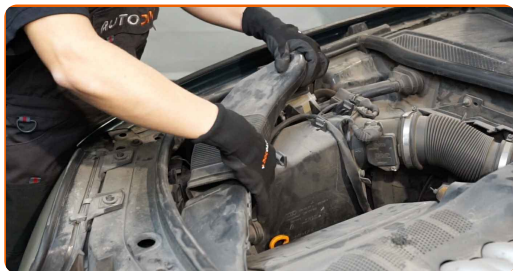

5 Skru løs festet på motordekselet. Bruk en flat skrutrekker.



6 Fjern motordekselet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: tennplugger – Audi A6 C5 Avant. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

7

Skruløs festet på motordekselet. Bruk en flat skrutrekker.

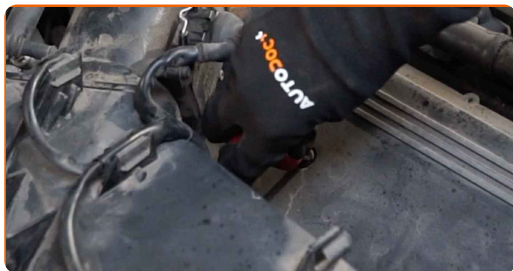

8

Fjern motordekselet.




Utskiifting: tennplugger – Audi A6 C5 Avant. Profesjonelle anbefalinger:


- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

9


Skruløs festene til kjølevæsketanken. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

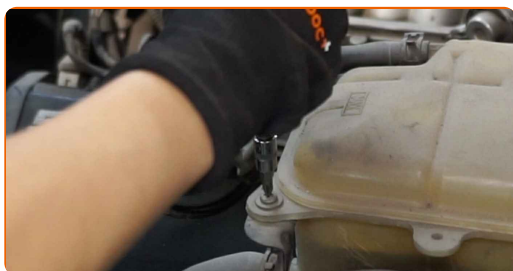


**10** Fjern kjølevæsketanken.

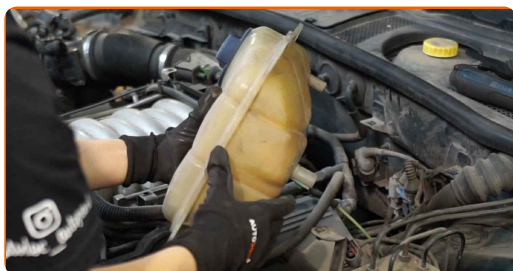

**11** Skru løs festet på motordekselet. Bruk en flat skrutrekker.

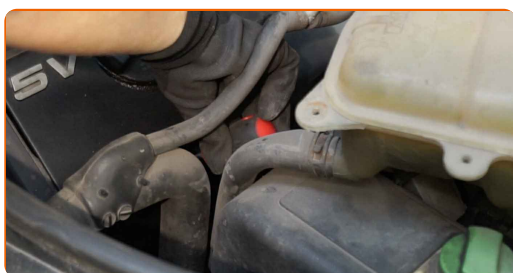

**12** Fjern motordekselet.

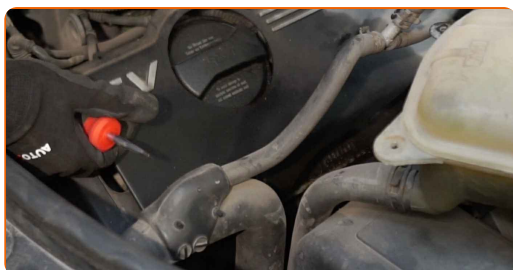

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: tennplugger – Audi A6 C5 Avant. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.

**13** Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene.






Utskifting: tennplugger – Audi A6 C5 Avant. Profesjonelle anbefalinger:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.


14

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

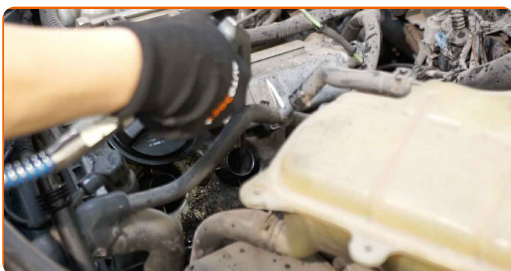


15

Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

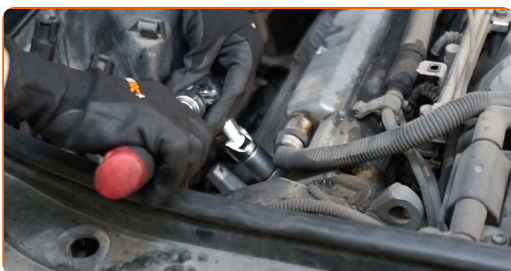

16


Ta ut tennpluggene.

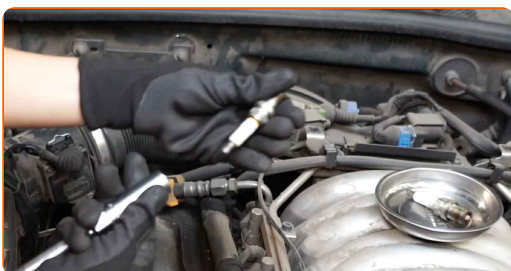



17

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

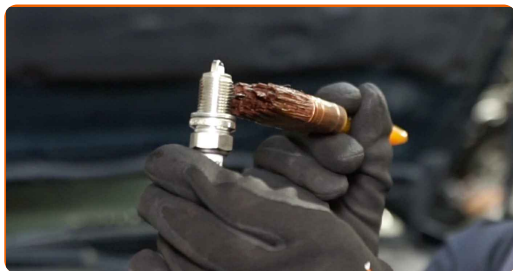


18

Installer nye tennplugg i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.



19


Skru på nye tennplugg og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 24 Nm dreiemoment.

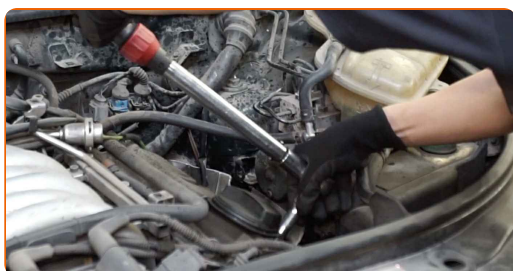

Utskifting: tennplugg – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

- 20** Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

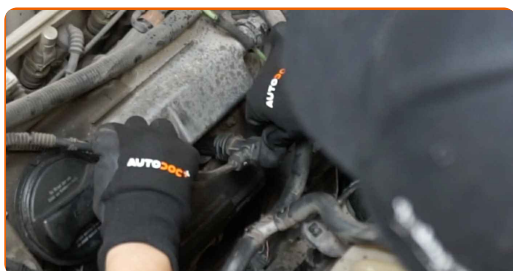

### Utskifting: tennplugger – Audi A6 C5 Avant. Tips:


- Følg installasjonsprosessen.

- 21** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



- 22** Slå av motoren.

- 23** Monter motordekselet og fest det.

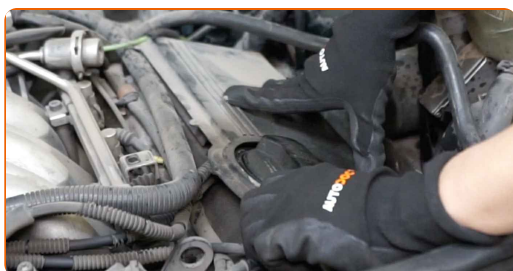

Utskifting: tennplugger – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC's eksperter anbefaler:


- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Utskifting: tennplugger – Audi A6 C5 Avant. Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

24

Skru inn festene på motordekslet. Bruk en flat skrutrekker.

25

Monter motordekslet og fest det.

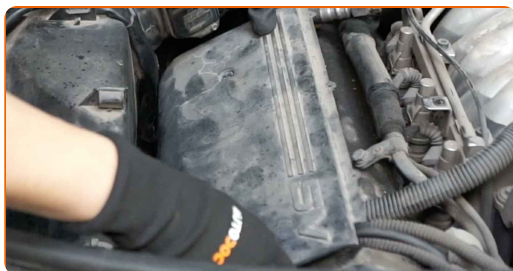

AUTODOC anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Utskifting: tennplugger – Audi A6 C5 Avant. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.


26

Skrue inn festene på motordekslet. Bruk en flat skrutrekker.



27

Monter motordekslet og fest det.

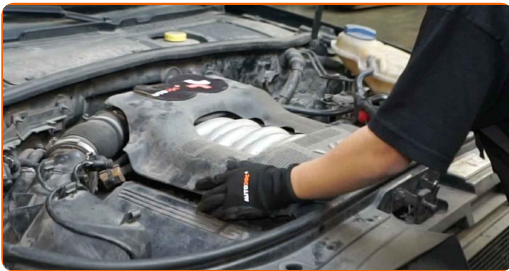


### AUTODOC anbefaler:


- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Utskifting: tennplugger – Audi A6 C5 Avant. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

28

Skrue inn festene på motordekslet. Bruk en flat skrutrekker.

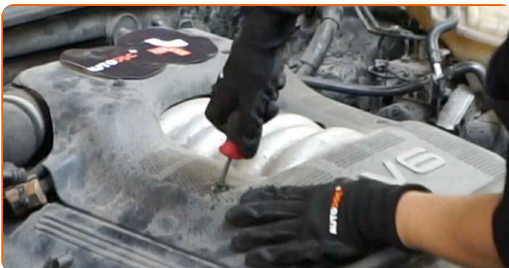

**29** Sett på plass igjen platen med kanaler for luftfordeling.

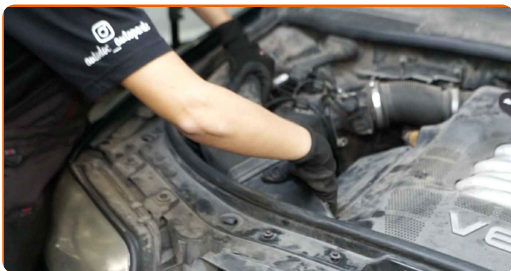

**30** Skru inn festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en Philips-skrutrekker.




**31** Monter kjølevæsketanken.

**32** Skru inn festene til kjølevæsketanken. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.



**33** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

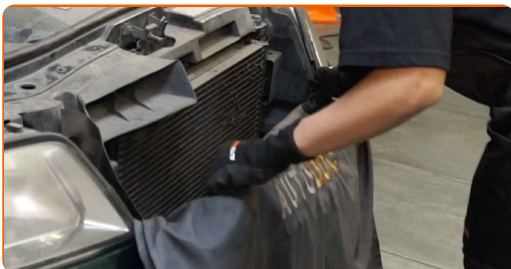

34

Lukk panseret.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR AUDI**

**TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG**



**VELG BILDELER FOR AUDI A6 C5 AVANT**

**TENNPLUGGER FOR AUDI: KJØP NÅ**

**TENNPLUGGER FOR AUDI A6 C5 AVANT: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.