



Slik bytter du
kileribberem på en **BMW**
E39 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 7 (E38) 728i / iL 2.8, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupé (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupé (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupé (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8, (+ 33)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – BMW E39. VERKTØYET
DU VIL TRENGE:



- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #32
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: kileribberem – BMW E39. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – BMW E39. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1


Åpne panseret.

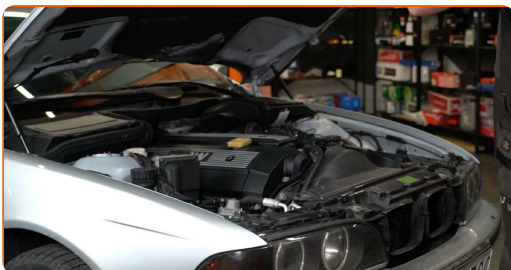**2**


Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3**


Skru løs festet til viskosekoblingen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #32.

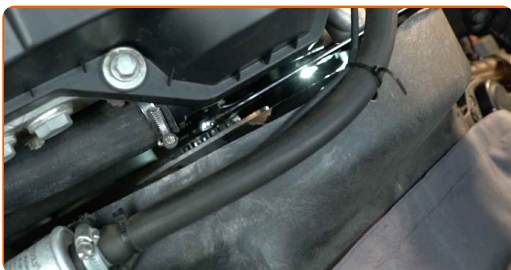

4 Fjern ventilatorskjerpakningen.

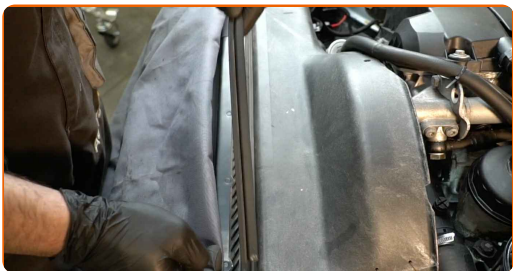

5 Skru løs og fjern viskosekoblingen.

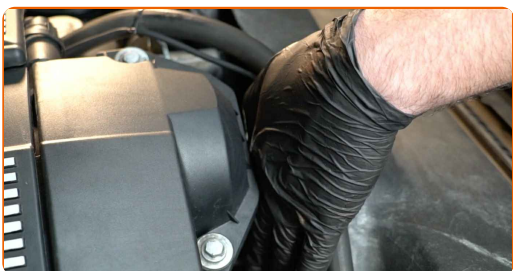


6 Fjern ventilatorskjermen.



7 Skyv strammerullen til klimaanleggets drivreim til siden. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.




8 Fjern klimaanleggets drivreim.

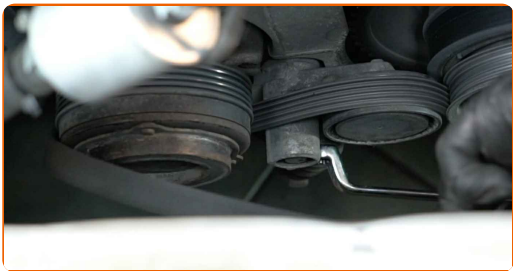


9 Fjern dekselet til strammehjulet.




10 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

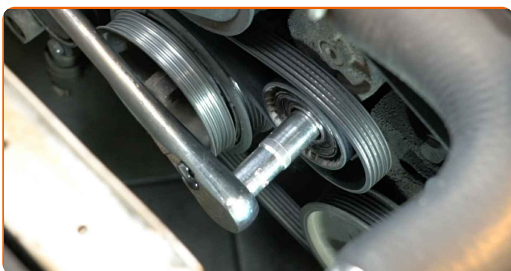

11 Ta bort Poly-V-beltet.

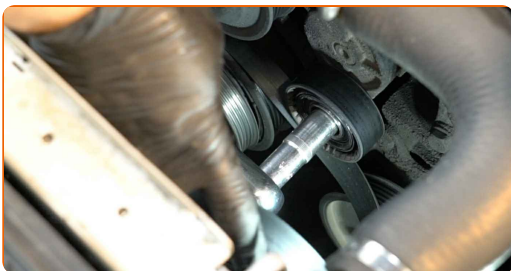

12 Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

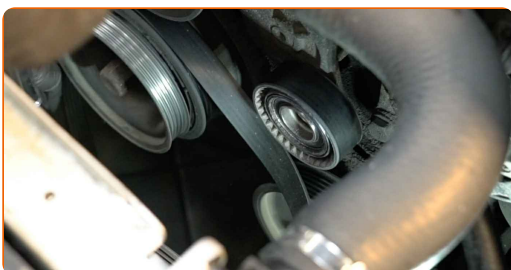


Utskifting: kileribberem – BMW E39. Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.


13

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

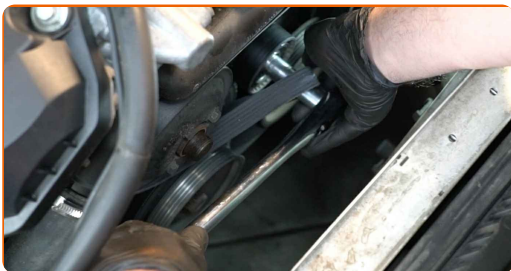

14

Monter Poly-V-beltet.

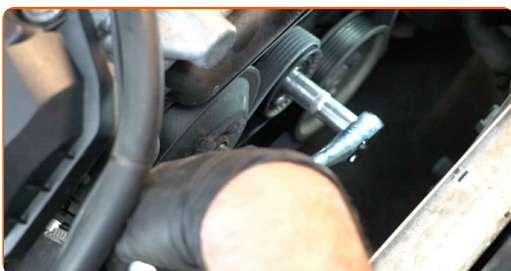


Utskifting: kileribberem – BMW E39. Tips fra AUTODOC:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

15

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

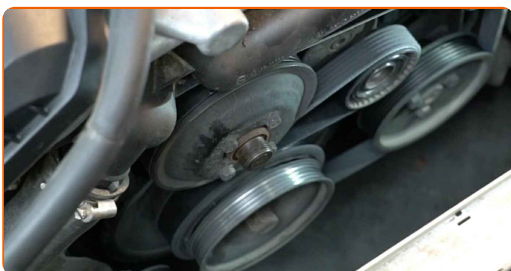


16

Monter dekselet til strammehjulet igjen.




17 Monter klimaanleggets drivreim.

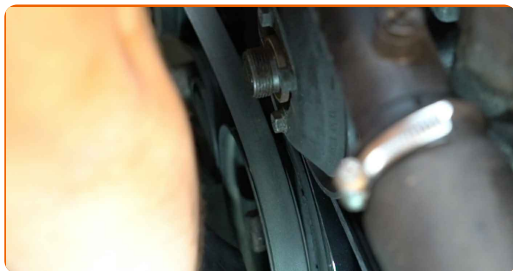


Utskifting: kileribberem – BMW E39. Tips:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.


18 Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

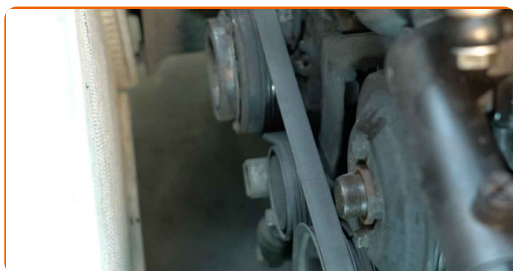


19 Fest ventilatorskjermen.

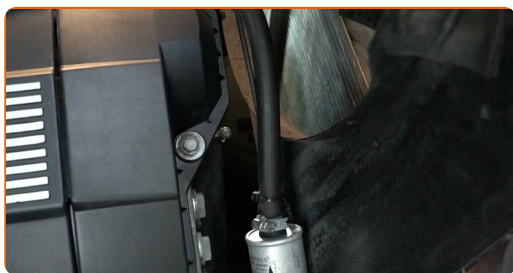


20 Fest og skru inn viskosekoblingen.

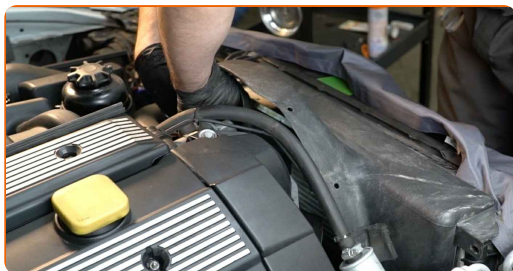


- 21** Stram festet til viskosekoblingen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #32. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

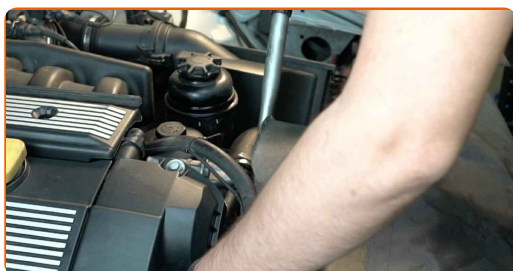

- 22** Fest ventilatorskjerm pakningen igjen.

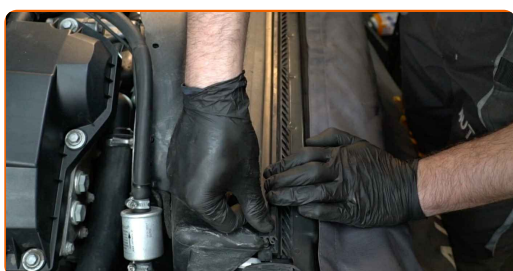

- 23** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

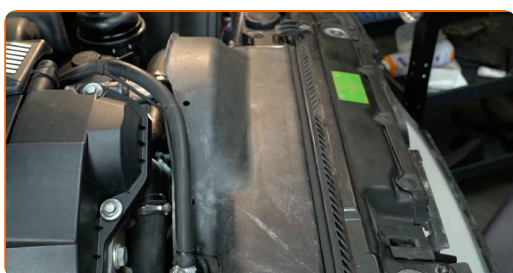

- 24** Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR BMW

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR BMW E39

KILERIBBEREM FOR BMW: KJØP NÅ

KILERIBBEREM FOR BMW E39: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.