



Slik bytter du motorfeste  
venstre på en **BMW E39**  
**touring** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING


**ⓘ Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTORFESTE – BMW E39 TOURING.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

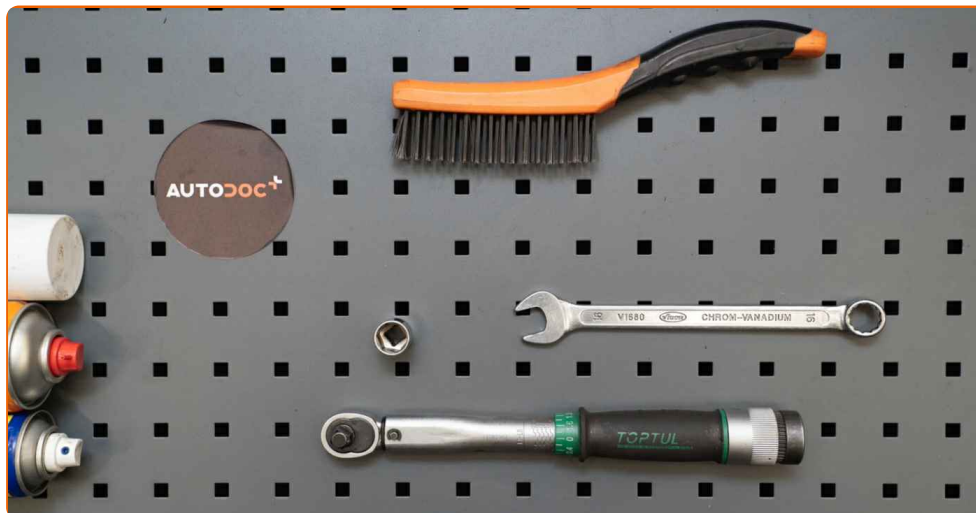

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Skrallenøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk

**KJØP VERKTØY**


Utskifting: motorfeste – BMW E39 touring. Tips fra AUTODOC:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: MOTORFESTE – BMW E39 TOURING. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

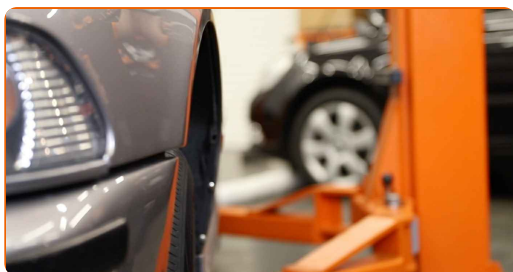


2

Skru løs det øvre festet til motorfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.




3

Koble fra vakuumslangen fra motorfestet.

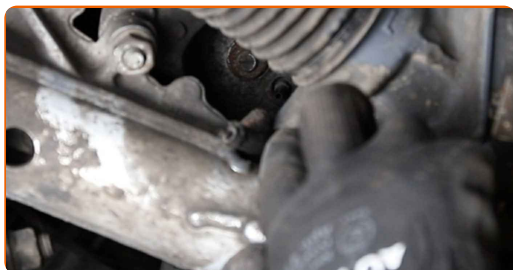


4

Rengjør motorens monteringsfester. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

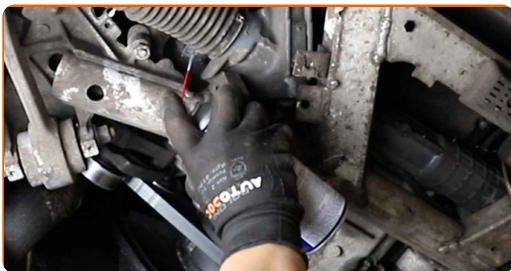


5

Skru løs det nedre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

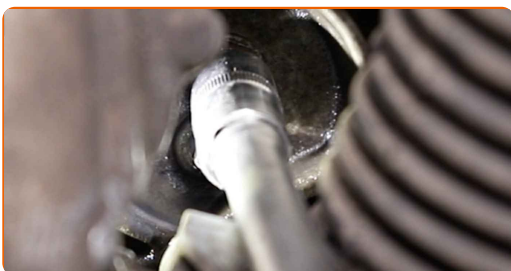


6

Støtt motoren i området rundt oljepannen. Bruk en hydraulisk jekk.

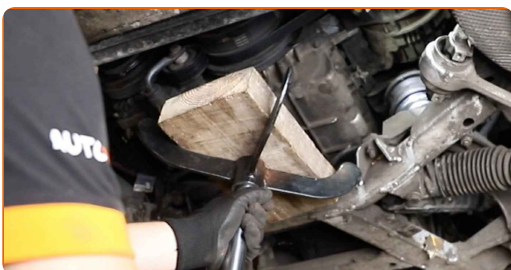

7


Fjern motorfestet.

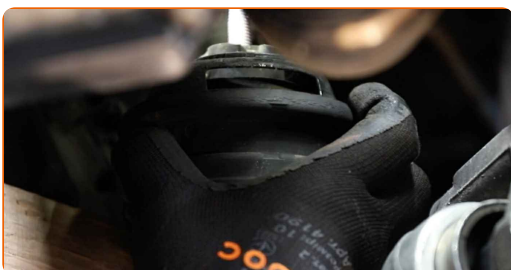


Utskifting: motorfeste – BMW E39 touring. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Forsiktig sjekk andre motorfester og bytt dem om nødvendig.


**8** Rengjør festepunktet til motorfestet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray. Bruk universal rengjøringspray.

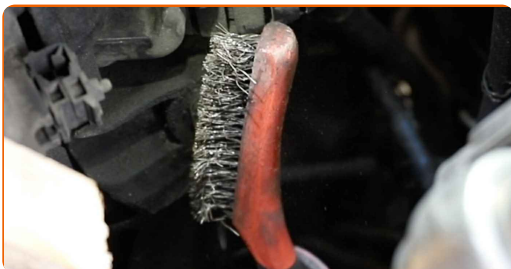

**9** Installer motorfestet til festepunktet.

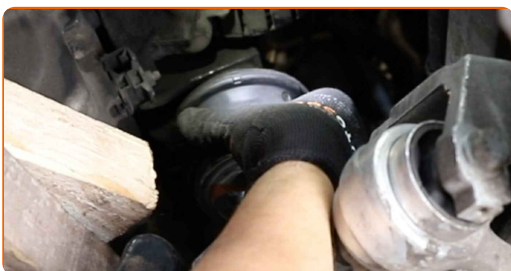


**10** Fjern hydraulisk girkassejekk.

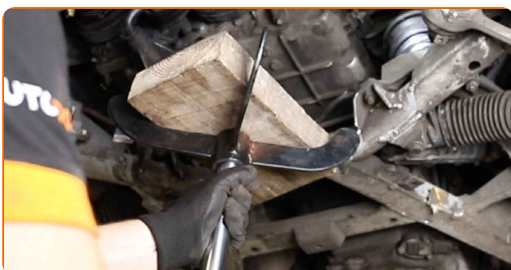

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: motorfeste – BMW E39 touring. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


- 11** Stram det nedre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 51 Nm dreiemoment.

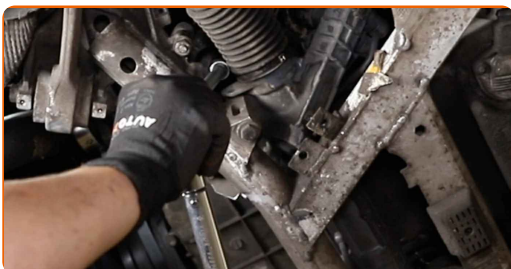


- 12** Stram det øvre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 51 Nm dreiemoment.



- 13** Koble vakumslangen til motorfestet.

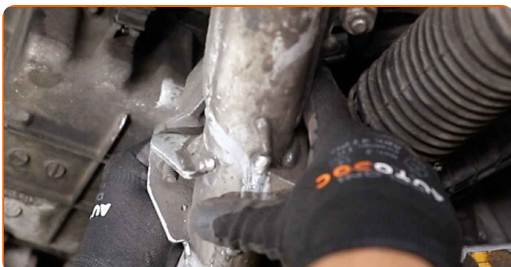


- 14** Behandle festene til motorfestet. Bruk kobberfett.

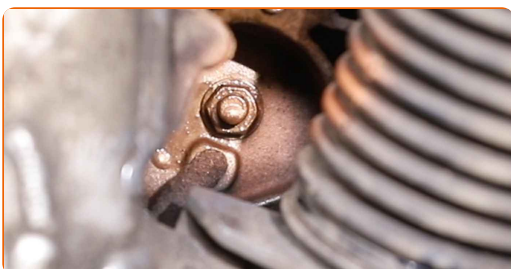

15

Senk bilen.

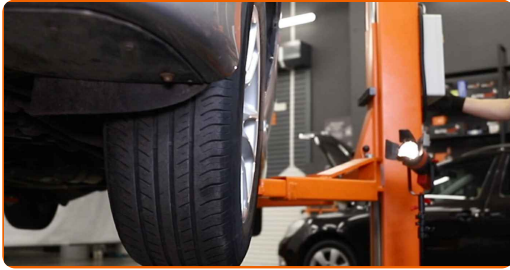

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of various car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR BMW**

**MOTORFESTE: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR BMW E39 TOURING**

**MOTORFESTE FOR BMW: KJØP NÅ**

**MOTORFESTE FOR BMW E39 TOURING: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.