



Slik bytter du  
stabilisatorstag fremme  
på en **Abarth 595** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING




### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – ABARTH 595.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

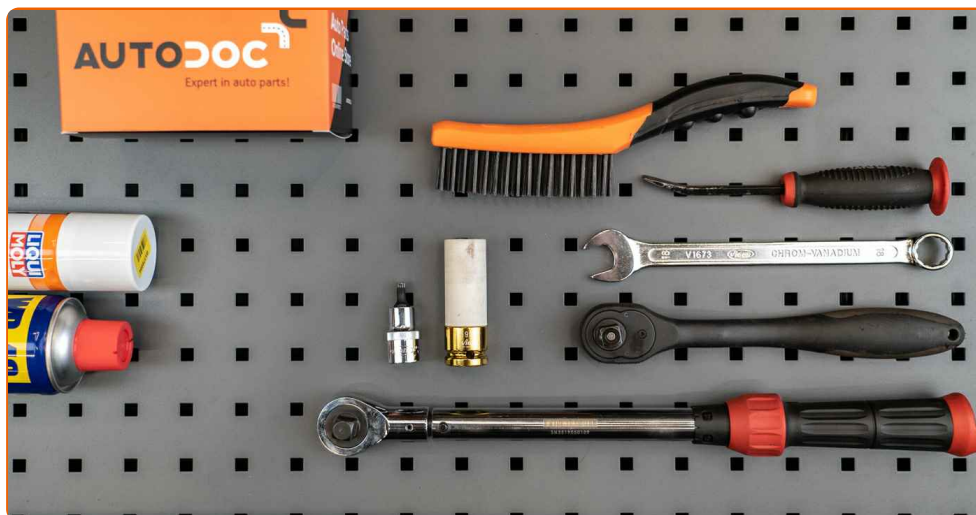

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Stjernenøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 18
- HEX bit nr. H5
- Hjulpipe #19
- Momentnøkkel
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**


### AUTODOC anbefaler:

- Bytt stabilisatorledd på Abarth 595 parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Abarth 595.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.

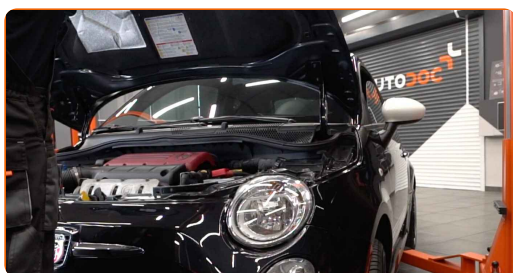


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Sikre hjulene med klosser.

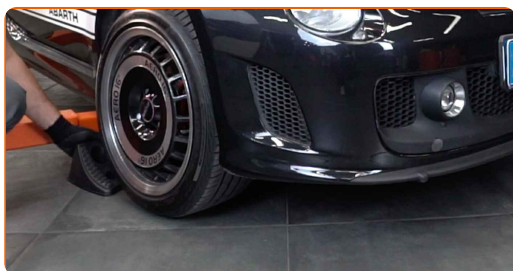

4 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



5 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.




6 Løsne hjulboltene.



### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Abarth 595

7 Ta av hjulet.

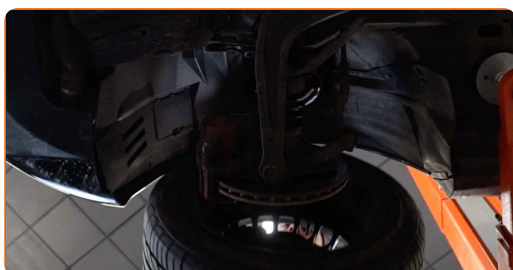


8

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



9

Skruløs mutteren og fjern stabilisatorstangen fra fjærbeinet. Bruk skrunøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk HEX nr. H5.

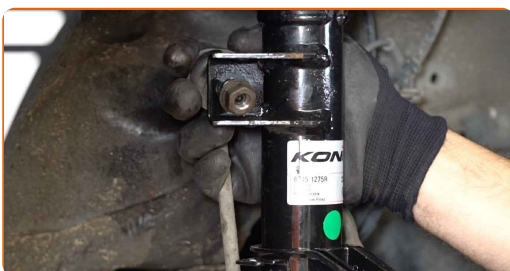


10

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



11

Skruløs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk skrunøkkel #18. Bruk HEX nr. H5.

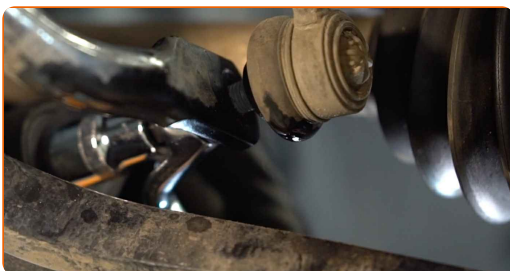


**12** Fjern stabilisatorstaget.




**13** Rengjør alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



**14.1** Installer en ny stang, og stram festene.

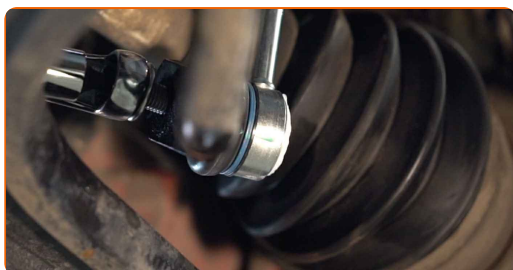

**14.2** Bruk skrunøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk HEX nr. H5. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

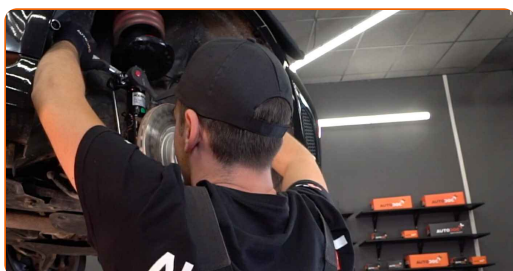



15

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



16

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene. Abarth 595


17

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

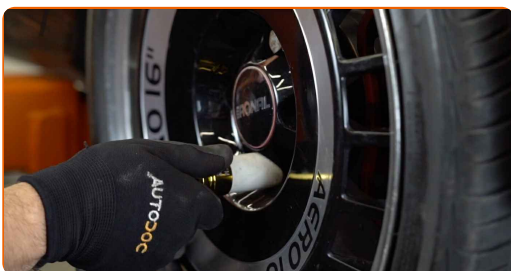

18

Senk bilen.

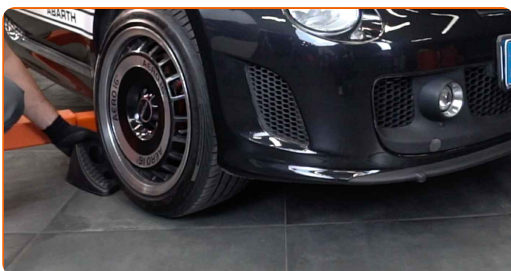




19 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.




20 Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

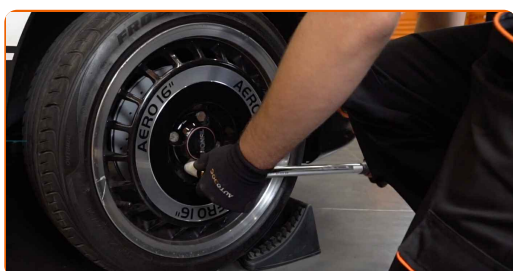

21 Fjern jekker og klosser.

22 Lukk panseret.

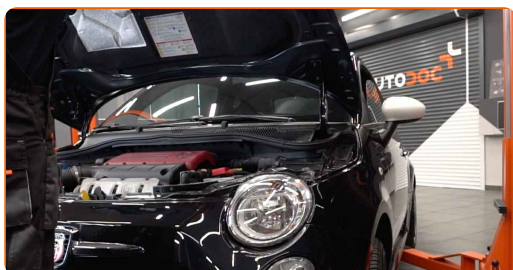

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, 8J) ab ... 2.4 d engine. It highlights 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, and 'CATEGORIES' including Axle Mounts, Steering Wheels, and Spark Plugs. The right smartphone displays the Autodoc logo and various car parts. To the right are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR ABARTH**

**STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR ABARTH 595**

**STABILISATORSTAG FOR ABARTH: KJØP NÅ**

**STABILISATORSTAG FOR ABARTH 595: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.