




Slik bytter du
tennpluggen på en
Abarth 595 – veiledning

VIDEOVEILEDNING

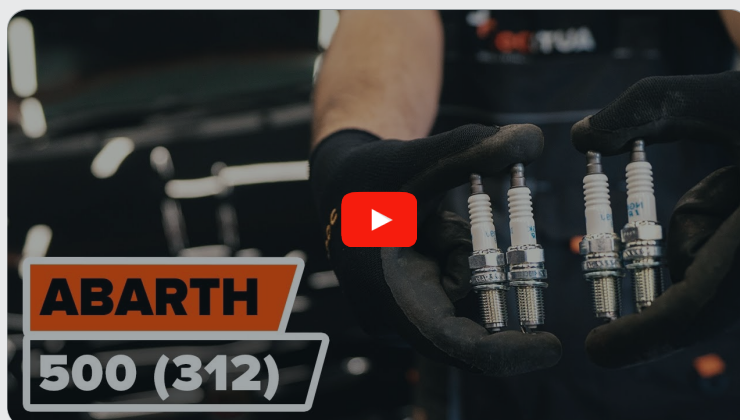

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXZ11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AYB11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXY1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – ABARTH 595. LISTE
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Høytemperaturfett
- Elektrospray
- Tennpluggnøkkel # 16
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat skrutrekker
- Kombitenger
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: tennplugger – Abarth 595. AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

ADVARSEL! SLÅ AV MOTOREN FØR DU SETTER I GANG MED ALLE TYPER ARBEID – ABARTH 595.

1

Åpne panseret.

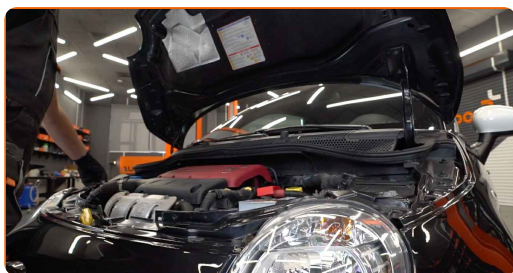


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.




3


Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en flat skrutrekker.

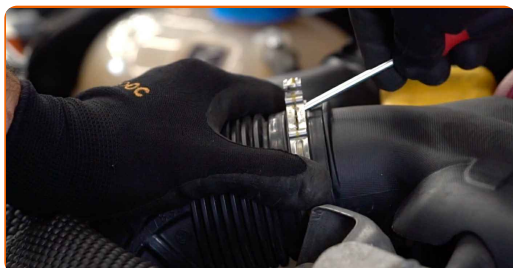


4 Løsne slangeklemmen på veivhusventilasjonen. Bruk en flat skrutrekker.

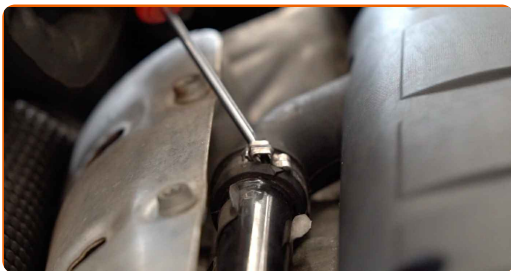


5 Skru løs festet på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

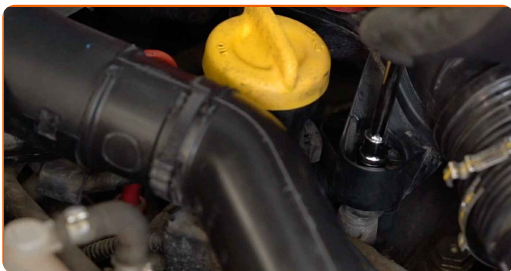

6 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

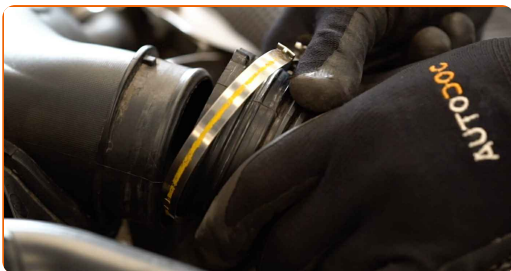


7 Fjern motordekslet som monteres med luftfilterhuset.

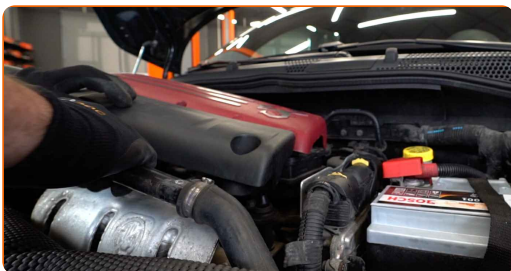


8 Koble slangen til veivhusventilasjonen fra luftkanal.




- 9** Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

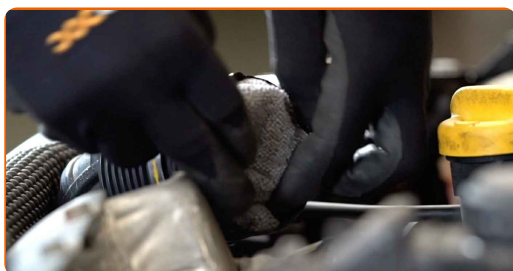


- 10** Løsne festene slangen til veivhusventilasjonen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

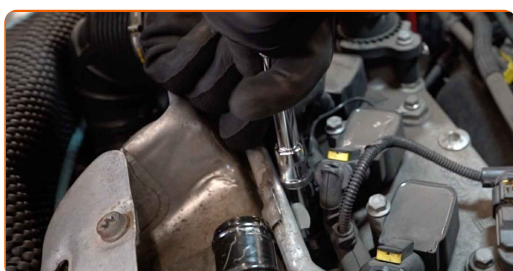

- 11** Frigjør plastfestene på kontaktene til tennspolen. Bruk flate skrutrekkerer (2 stykker).

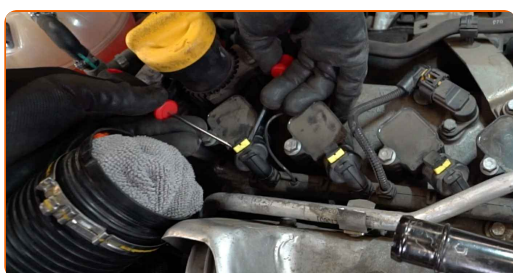


- 12** Løsne slangeklemmen på veivhusventilasjonen fra fordelerveil. Bruk en flat skrutrekker. Fjern slangen til veivhusventilasjonen.

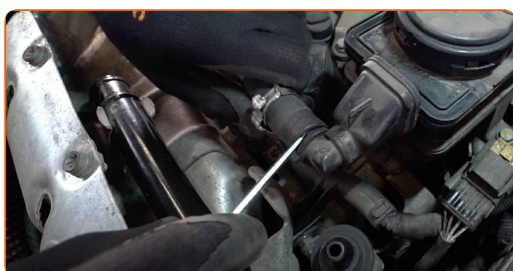


13 Koble kontakten fra posisjonssensoren til kamakselen.




14 Skru løs festene fra klemmen for apparatjorden på tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.

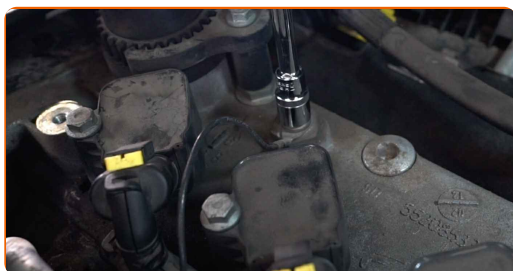


15 Koble kontaktene fra tennspolene.

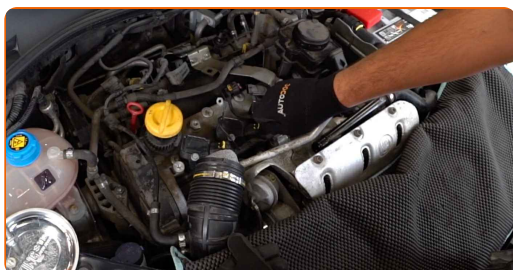


16 Hev ledningene på tennspolene litt og flytt dem til siden.

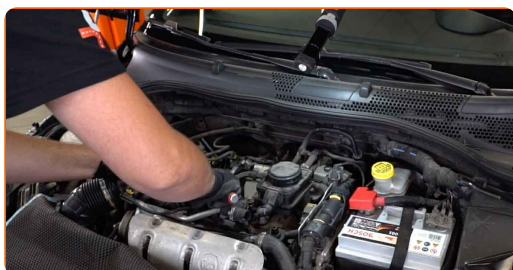

17 Skru løs tennspolebraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.

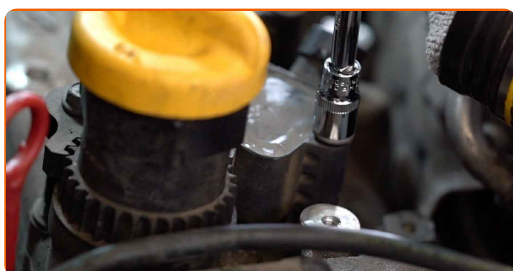


18 Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.

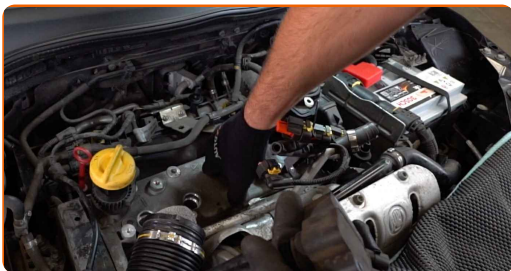


Utsifting: tennplugger – Abarth 595. Profesjonelle anbefalinger:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.


19 Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

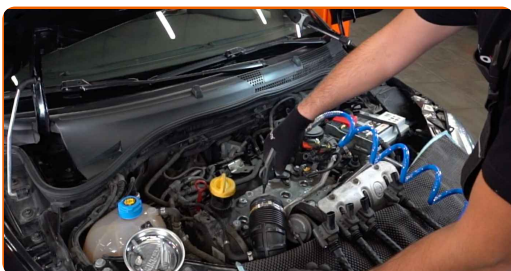


20 Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

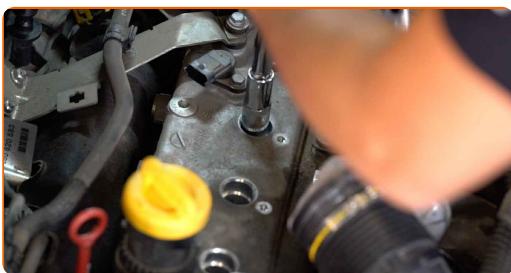


21 Ta ut tennpluggene.

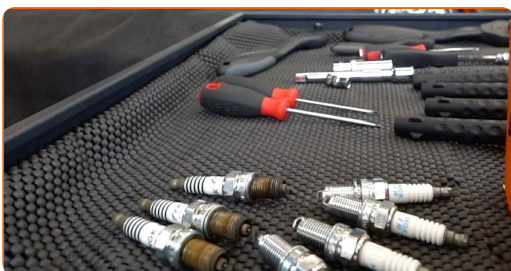


- 22** Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene. Behandle overflaten på tilkoblingspunktene til de nye tennpluggene. Bruk elektropray.

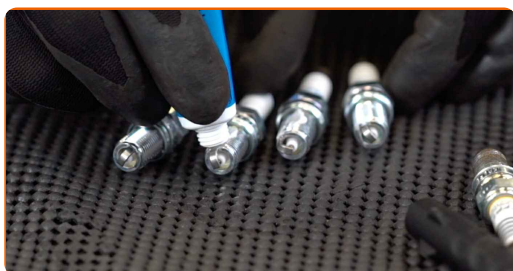

- 23** Installer nye tennplugger i setene/festepunktet.

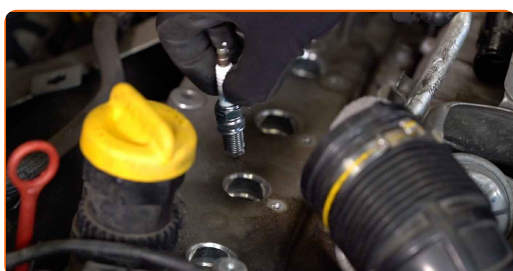


- 24** Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 24 Nm dreiemoment.

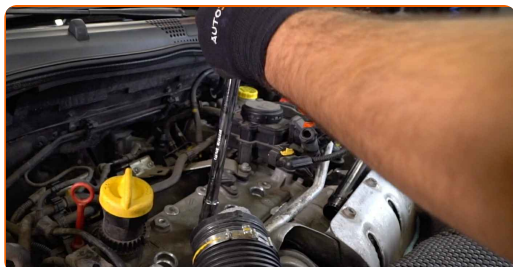

Utskifting: tennplugger – Abarth 595. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.


25 Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

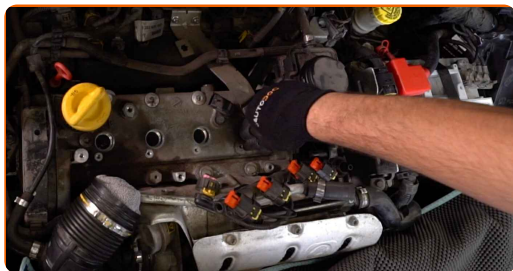


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugg – Abarth 595. Følg monteringsstrinnene.


26 Stram festene til tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.

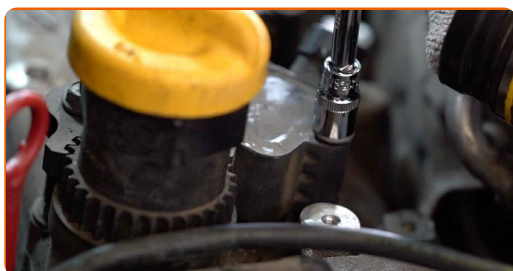

27 Fest ledningene til tennspolene i festepunktene.

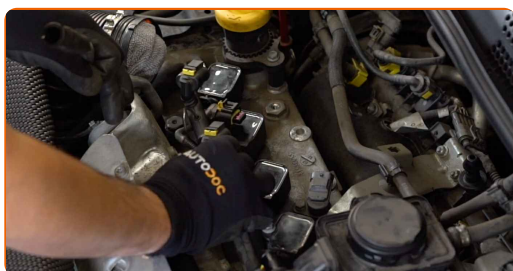


28 Plugg inn kontaktene til tennspolene.

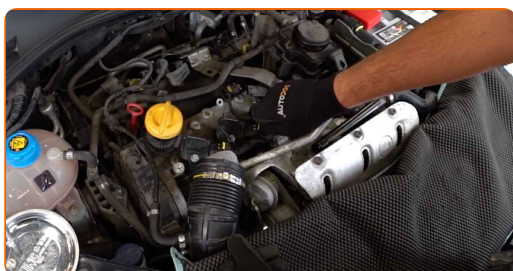


29 Plugg kontakten inn i posisjonssensoren til kamakselen.




30 Stram apparatjorden på tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.

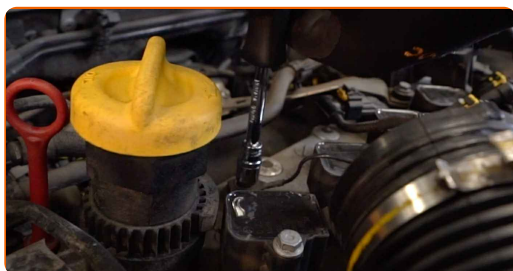

31 Skru inn festene på slangen til veivhusventilasjonen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13.

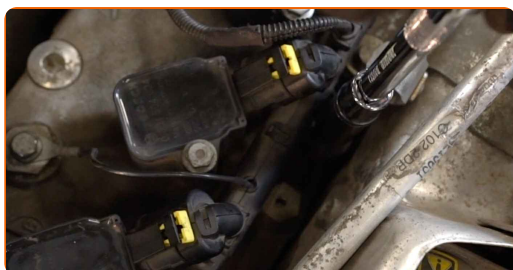

32 Fest slangen for veivhusventilasjonen til aktiv veivhusventilasjon. Monter klemmen på slangen for veivhusventilasjonen. Bruk kombitenger.

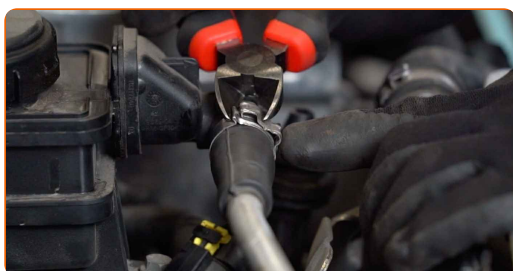


33

Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.



34

Monter motordekslet og fest det.

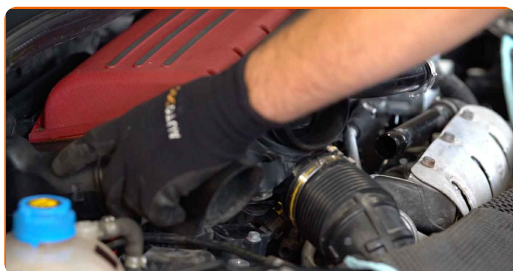

Utskifting: tennplugger – Abarth 595. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

35


Koble slangen til veivhusventilasjonen til luftkanalen.




36 Skru inn festene på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.

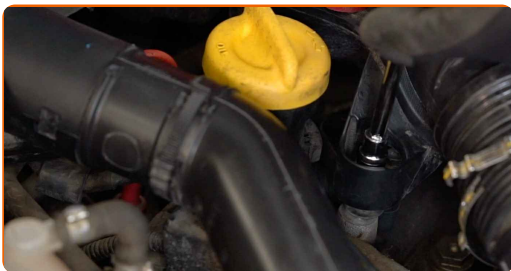


37 Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

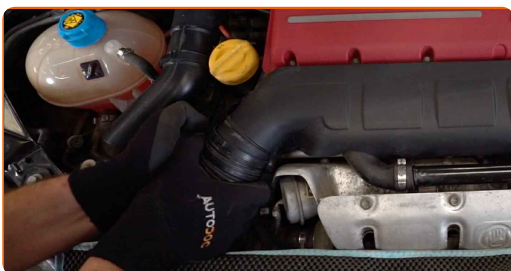


38 Fest klemmen på luftinntaksslengen. Bruk kombitenger.

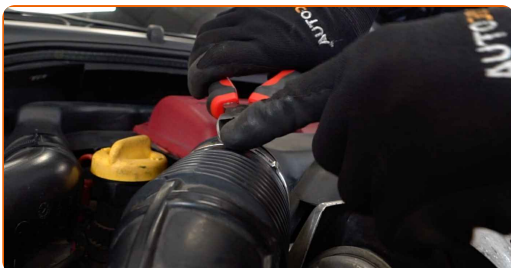

39 Fest klemmen på slangen for veivhusventilasjonen. Bruk kombitenger.

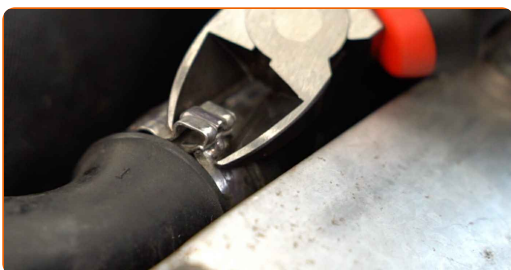


40 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

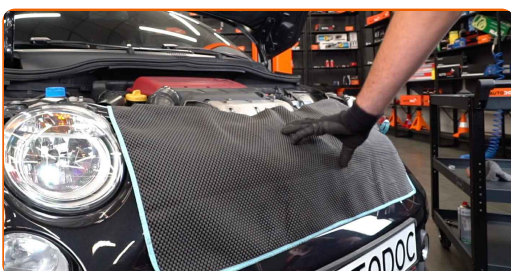

41

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

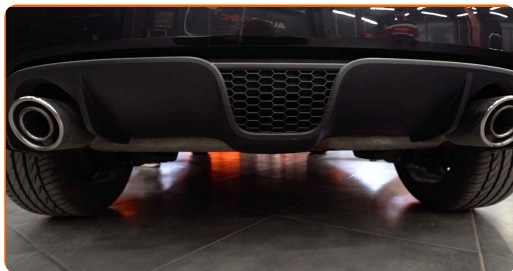

42

Slå av motoren.

43

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter icons, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR ABARTH

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR ABARTH 595

TENNPLUGGER FOR ABARTH: KJØP NÅ

**TENNPLUGGER FOR ABARTH 595: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.