



Slik bytter du  
bremseskiver bak på en  
**VW Golf 6** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, (+ 115)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.



### Utskifting: bremseskiver – VW Golf 6. Tips fra AUTODOC:

- Skift ut bremseskiver på bilen VW Golf 6 i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsesklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VW GOLF 6. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne panseret. Skru løs tankklokken for bremssevæsken.




2


Sikre hjulene med klosser.

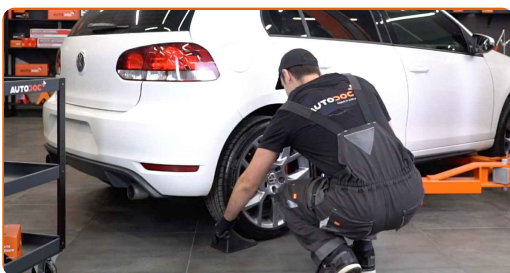


3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

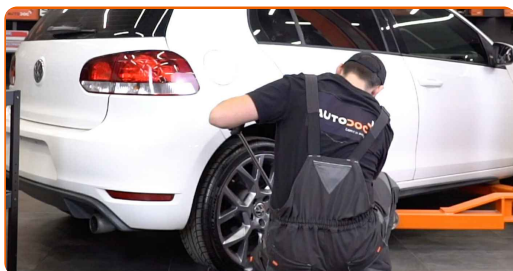

4 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

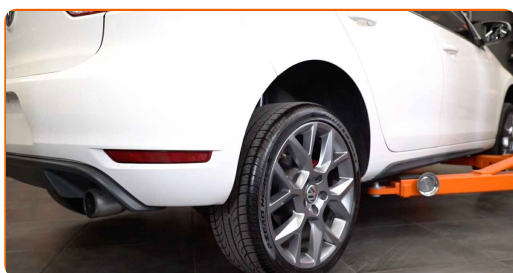

5 Løsne hjulboltene.

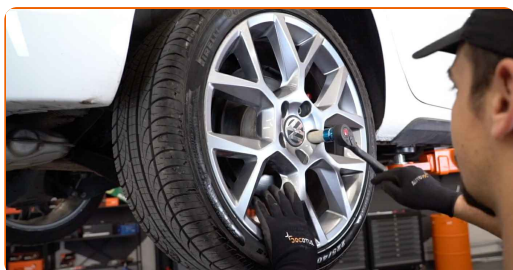


### Utskifting: bremsekiver – VW Golf 6. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.


6 Ta av hjulet.



7 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

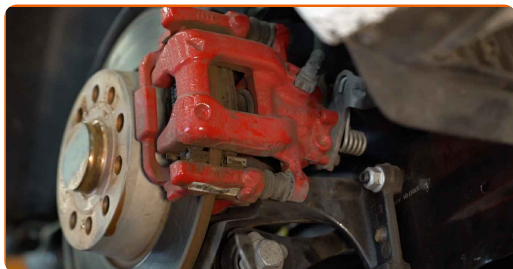

8 Skru løs bremsekalippenes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.

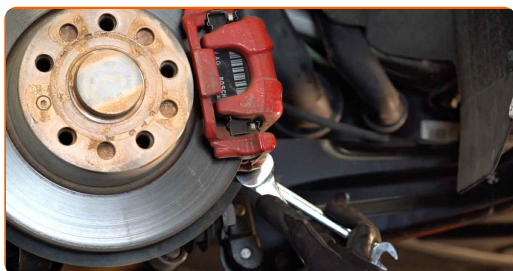


9 Fjern bremsekaliperen.




### Utskifting: bremsekiver – VW Golf 6. Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremse sylindren som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


10 Fjern bremseklossene.

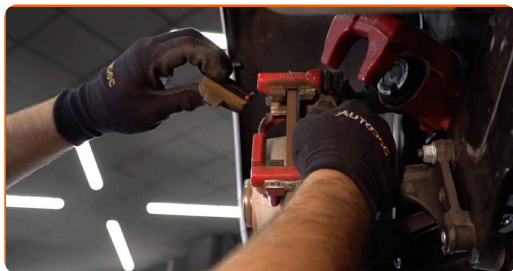


11 Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk WD-40 spray.

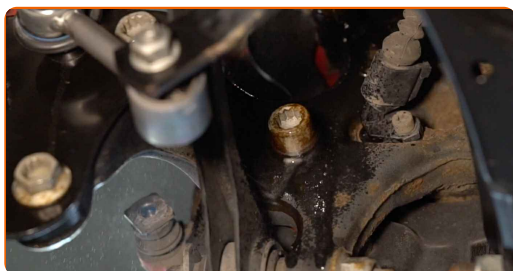

12 Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk XZN #12. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.

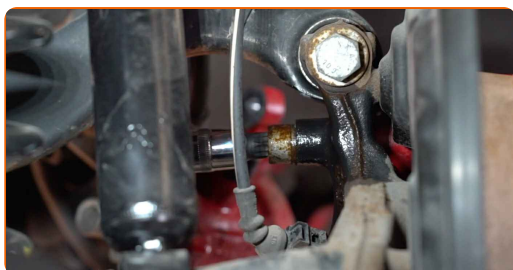


13 Fjern kalipperbraketten.

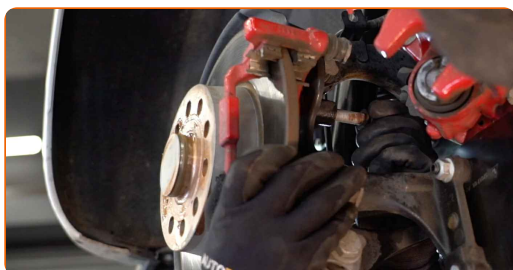


14 Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



15 Fjern bremseskiven.

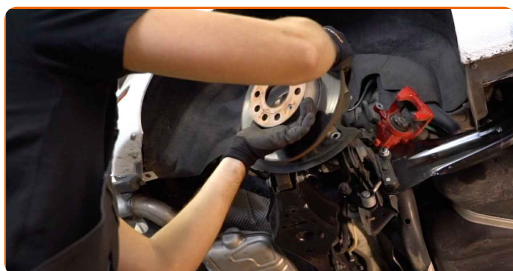

16 Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk universalfett.

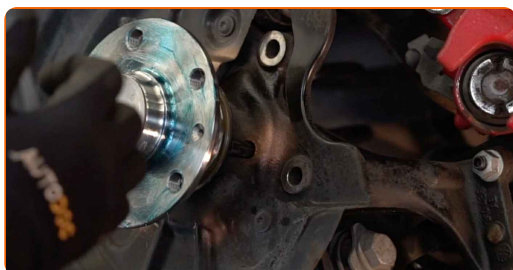


17 Installer bremseskiven.





18

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.

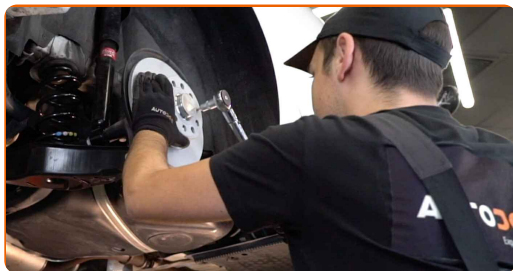

19

Installer bremsekalipperbraketten.



20

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk XZN #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

21

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



22

Installer bremseklossene.



23

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.


24

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk universalfett.



25

Installer hjulet.

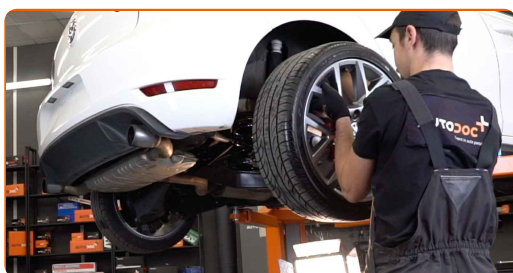

### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene. VW Golf 6


26

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



27

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

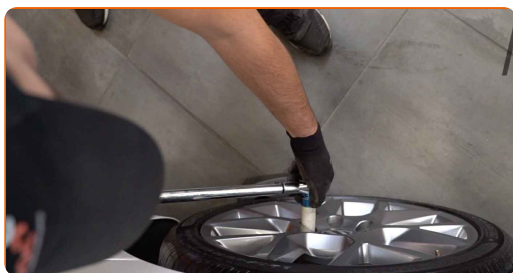

28

Fjern jekker og klosser.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – VW Golf 6. AUTODOCs eksperter anbefaler:

29

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

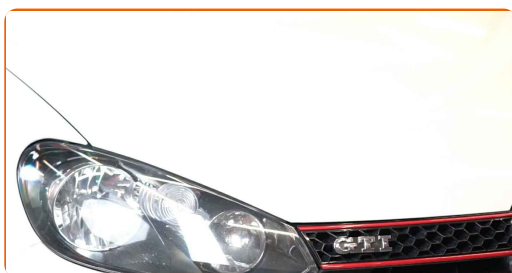

**GODT GJORT!** 👍

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR VW**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR VW GOLF 6**

**BREMSESKIVER FOR VW: KJØP NÅ**

**BREMSESKIVER FOR VW GOLF 6: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.