



Slik bytter du  
bremseskiver fremme på  
en **Mercedes W168** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 190 (168.032, 168.132)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – MERCEDES W168.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

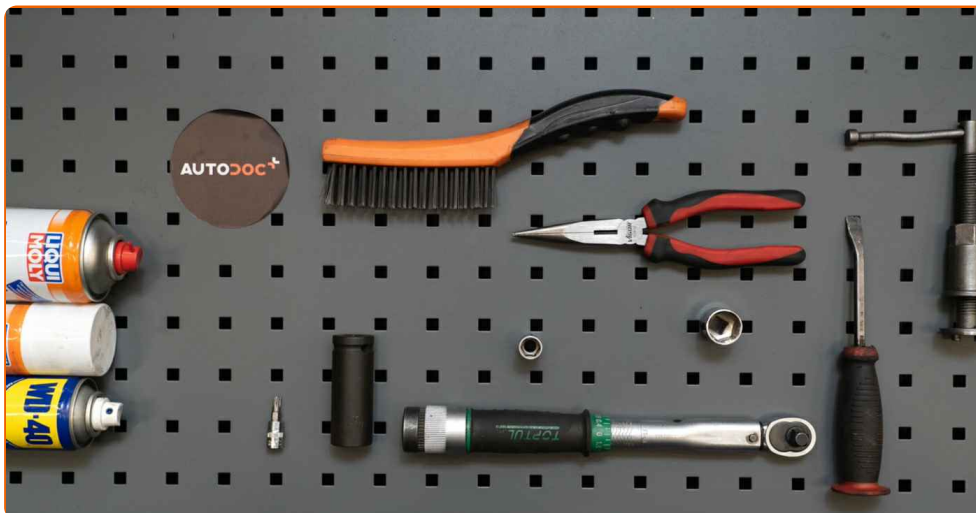

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Elektrospray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Bremsstempelverktøy
- Svingjern
- Skrallenøkkel
- Slagskrutrekker
- Rundtang
- Brekkjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: bremseskiver – Mercedes W168. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen Mercedes W168 i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Mercedes W168 – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

- 1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.




- 2** Sikre hjulene med klosser.

- 3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**4** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

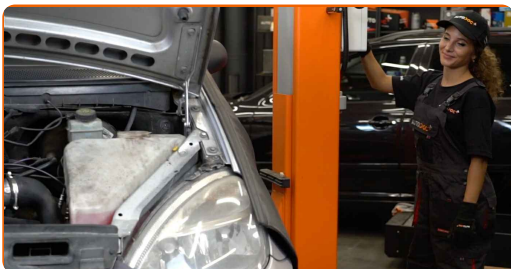

**5** Løsne hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Mercedes W168

**6** Ta av hjulet.



**7** Koble fra kabelen til slitasjesensoren for bremseklosser.

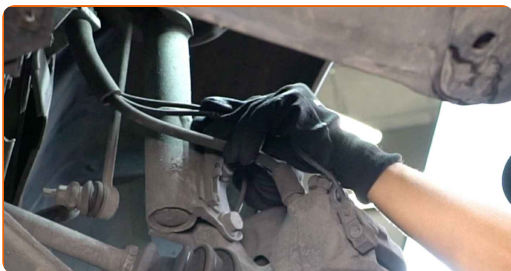


8 Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg.


Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

9 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

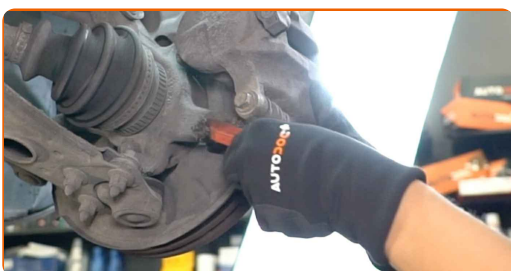

10 Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

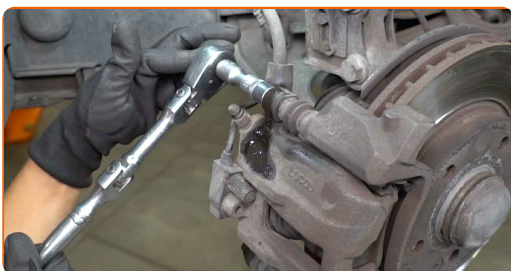

11 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



12

Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremsekliver – Mercedes W168. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremse sylindren som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

13

Fjern bremseklossene.



14

Fjern slitasjesensoren fra bremseklossen.




15

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




16

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern. Bruk en skrallenøkkel.

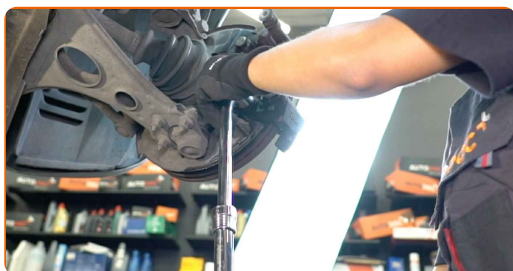


17

Fjern kalipperbraketten.

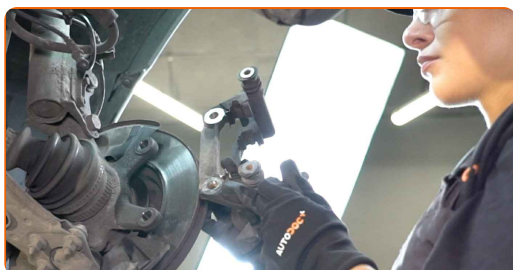

18


Rengjør festet til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

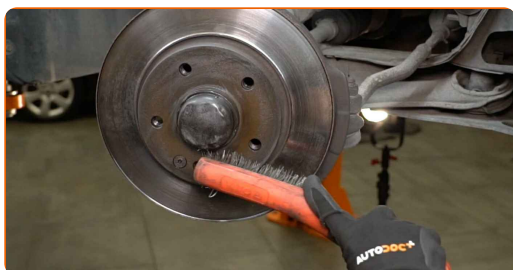



19

Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.

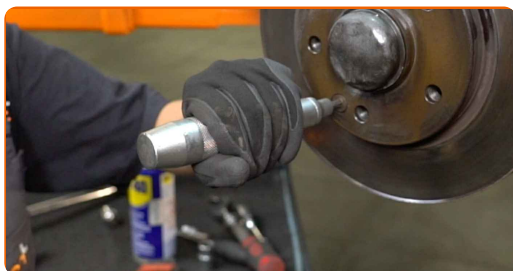


20

Fjern bremseskiven.



21

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

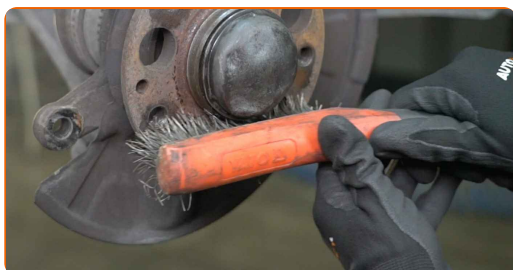

22

Fjern korrosjonsbeskyttende fett fra den nye bremseskiven. Bruk bremsrens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – Mercedes W168. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23 Installer bremseskiven.



24 Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.



25 Rengjør bremskalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.




### Utskifting: bremseskiver – Mercedes W168. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


26 Installer bremskalipperbraketten.



- 27** Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 115 Nm dreiemoment.

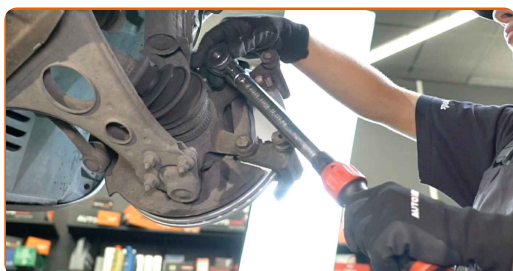

- 28** Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

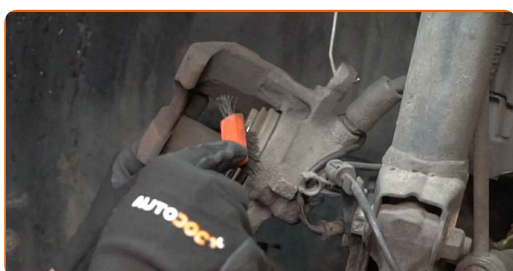


### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseeskiver – Mercedes W168. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


- 29** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.




**30** Installer bremseklossene.

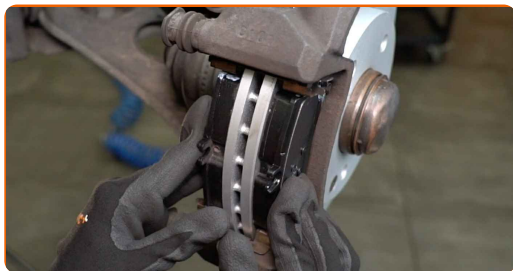


**31** Monter slitasjesensoren på bremseklossen.

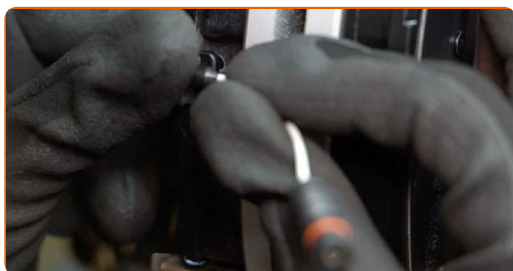


**32** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

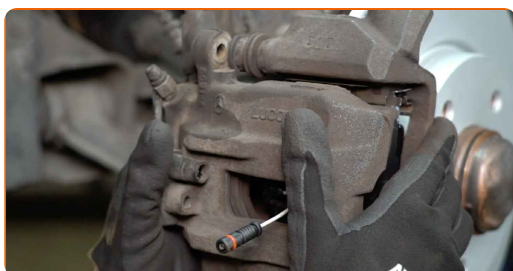

**33** Behandle pluggen til slitasjesensoren til bremseklossen med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.

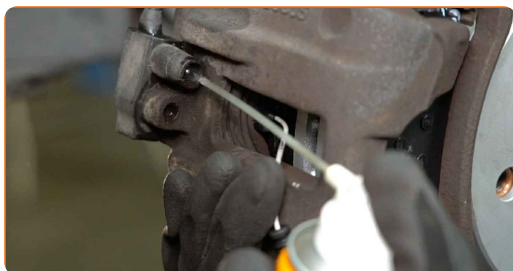

**34** Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg. Bruk en rundtang.

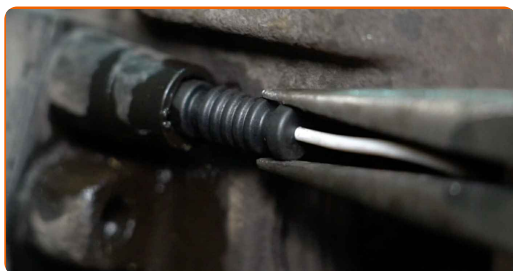

**35** Koble til kabelen til slitasjesensoren for bremseklosser.



**36** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



**37** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



**Utskifting: bremsekiver – Mercedes W168. AUTODOC anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

**38** Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
Mercedes W168


**39** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**40** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

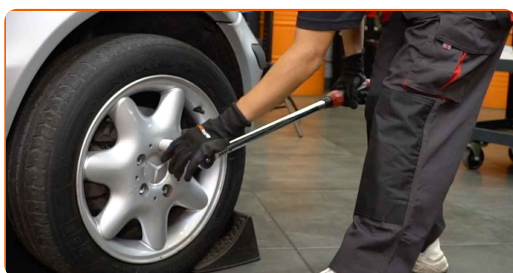

**41** Fjern jekker og klosser.

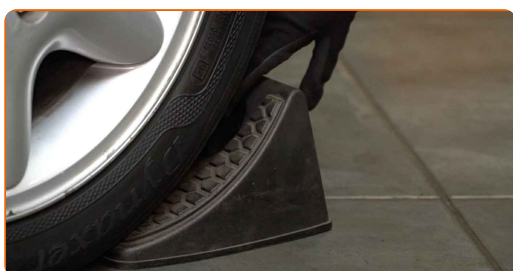




### Utskifting: bremseskiver – Mercedes W168. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

42

Stram tankklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

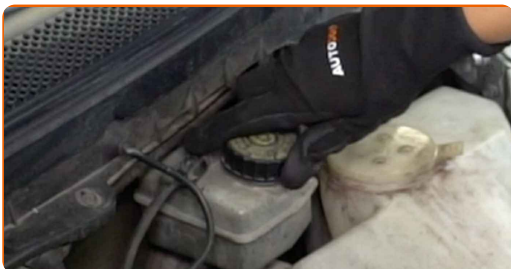

### Utskifting: bremseskiver – Mercedes W168. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter icons, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR MERCEDES W168**

**BREMSESKIVER FOR MERCEDES: KJØP NÅ**

**BREMSESKIVER FOR MERCEDES W168: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.