



Slik bytter du  
kileribberem på en  
**Mercedes W168** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – MERCEDES W168.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Kombinasjonsnøkkel #15

**KJØP VERKTØY**


Utskifting: kileribberem – Mercedes W168. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


## UTSKIFTING: KILERIBBEREM – MERCEDES W168. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

**1** Åpne panseret.

**2** Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

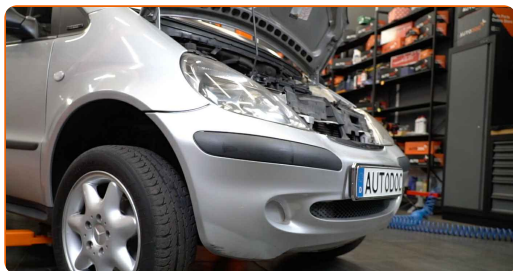

**3** Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

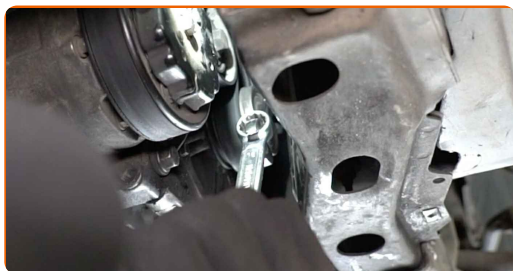

**4** Ta bort Poly-V-beltet.




Utskifting: kileribberem – Mercedes W168. Tips fra AUTODOC:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

5 Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

6 Monter Poly-V-beltet.

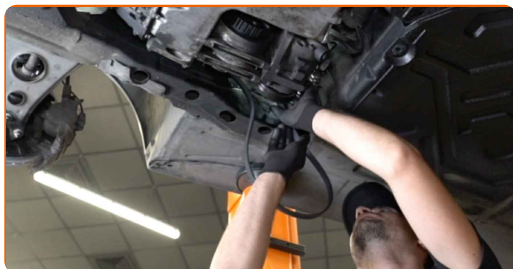


Utskifting: kileribberem – Mercedes W168. Tips:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

7 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.


8 Plasser multireimen på reimskiven til veivakselen.

9 Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

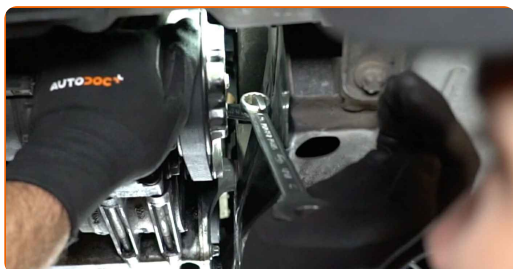

10

Senk bilen.

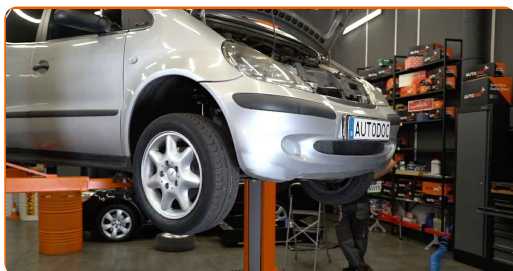

11

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES**

**KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR MERCEDES W168**

**KILERIBBEREM FOR MERCEDES: KJØP NÅ**

**KILERIBBEREM FOR MERCEDES W168: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.