



Slik bytter du bakluke  
demper på en **Mercedes**  
**W168** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – MERCEDES W168.  
VERKTØYET DU TRENGER:

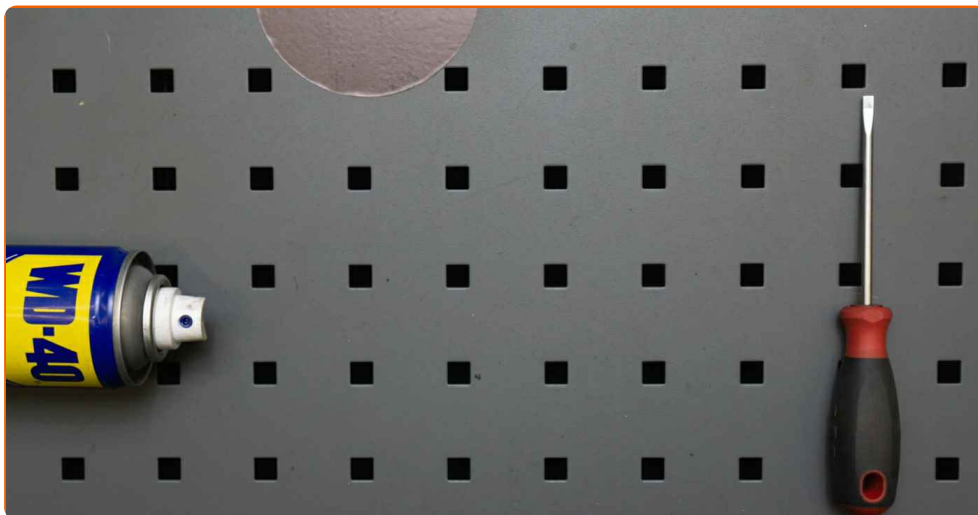

- WD-40 spray
- Flat Skrutrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk

**KJØP VERKTØY**


### Utskifting: bakluke demper – Mercedes W168. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken bør erstattes samtidig.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Mercedes W168 – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne bagasjelokket.

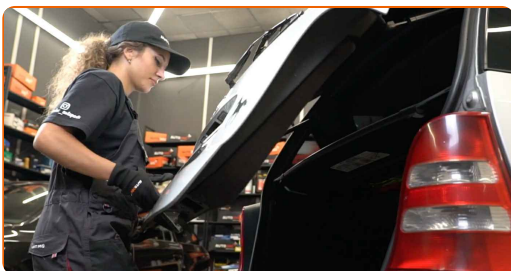


2

Støtt opp bagasjeluken. Bruk en hydraulisk jekk.




3

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.

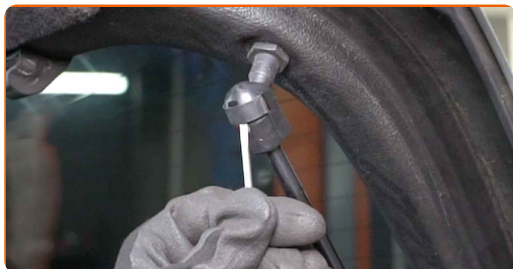

4

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.

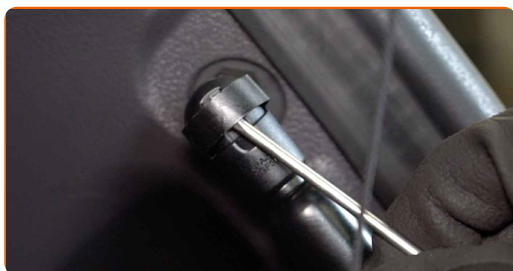


### Utskifting: bakluke demper – Mercedes W168. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.


5

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.

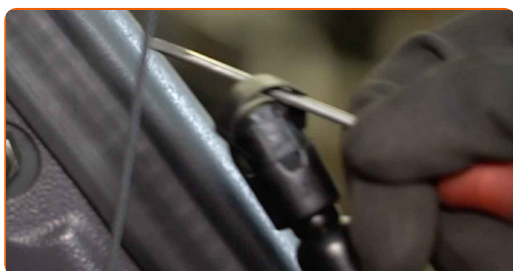

6

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.

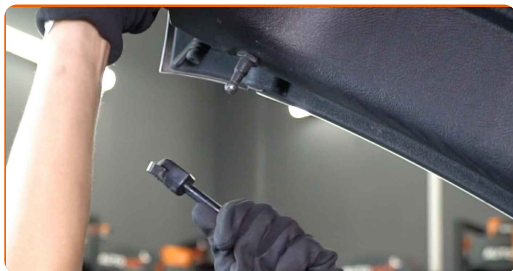

7

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.



Utskifting: bakluke demper – Mercedes W168. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.

8

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.

9

Rengjør festepunktene til gassfjæren til bakluken. Bruk WD-40 spray.

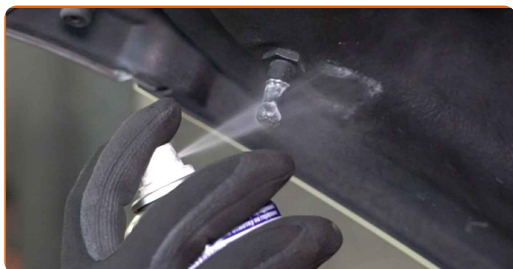


**10** Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.




**Utskifting: bakluke demper – Mercedes W168. Profesjonelle anbefalinger:**

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.

**11** Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.

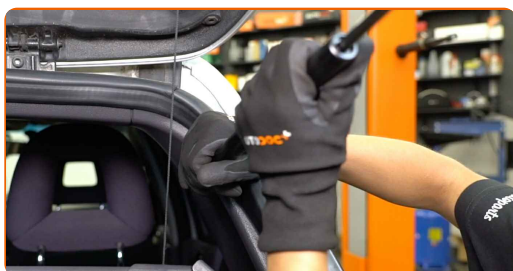

**12** Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.

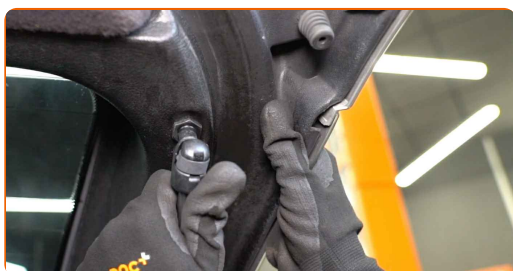

**13** Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.

Utskifting: bakluke demper – Mercedes W168. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.

14

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.



15

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.



16

Fjern hydraulisk girkassejekk.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bakluke demper – Mercedes W168. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.




**17**

Sjekk om gassfjærene fungerer slik de skal etter montering.

**18**

Lukk igjen bagasjeromslokket.

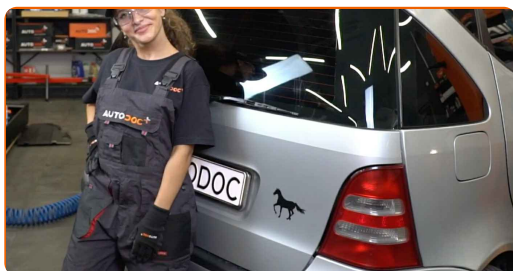**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES**

**BAKLUKE DEMPER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR MERCEDES W168**

**BAKLUKE DEMPER FOR MERCEDES: KJØP NÅ**

**BAKLUKE DEMPER FOR MERCEDES W168: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.