



Slik bytter du
fjærbenslager bak på en
Audi A3 8L1 – veiledning

VIDEOVEILEDNING




ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TDI, AUDI TT Coupé (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupé (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI, (+ 13)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – AUDI A3 8L1.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:

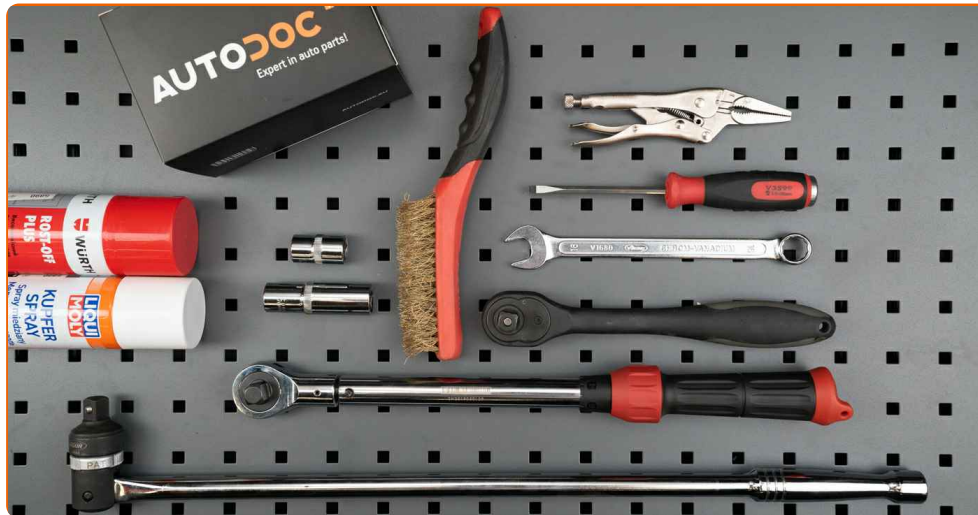

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Momentnøkkel
- Justerbar skrunøkkel
- Hjulpipe #17
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: fjærbenslager – Audi A3 8L1. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.
- Fremgangsmåten for å bytte monteringen på høyre og venstre støtdempere i bakre hjuloppheng er identisk.
- Begge festene på bakre fjærbein bør skiftes samtidig.
- Pass på å erstatte alle selvlåsende muttere og bolter under installasjonen.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – AUDI A3 8L1. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Sikre hjulene med klosser.

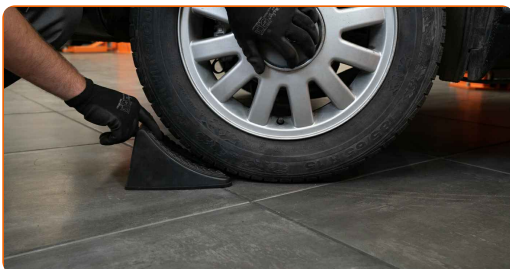

2


Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

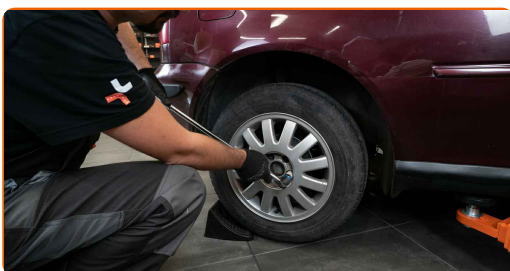

3 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.




4 Løsne hjulboltene.

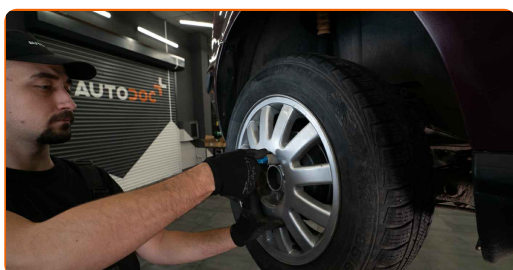


Utskifting: fjærbenslager – Audi A3 8L1. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

5 Ta av hjulet.

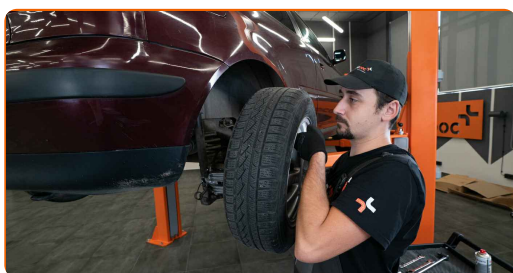

6 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

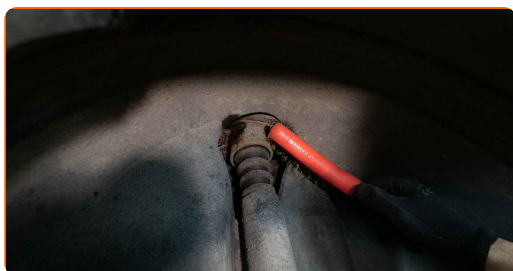


7

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.




8

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.

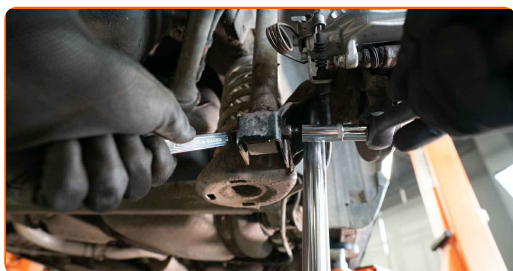

9

Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.

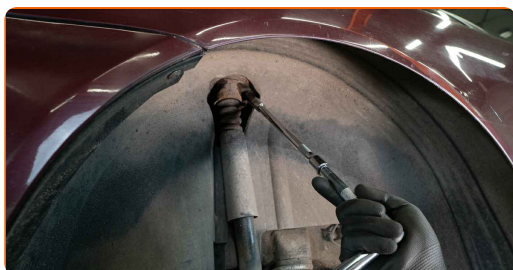


AUTODOC anbefaler:


- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. Audi A3 8L1

10


Fjern støtten fra under den bakre armen.

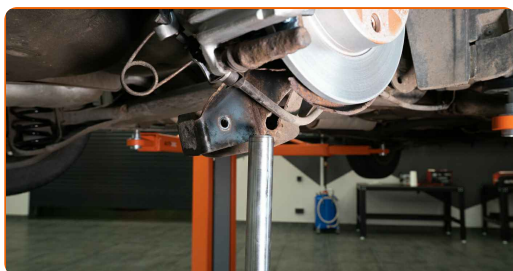


11 Fjern støtdemperen.

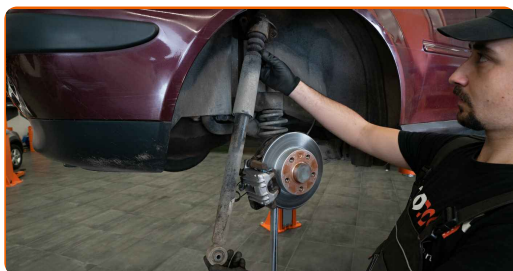


12 Fjern beskyttelseskappen fra støtdemperfestet.

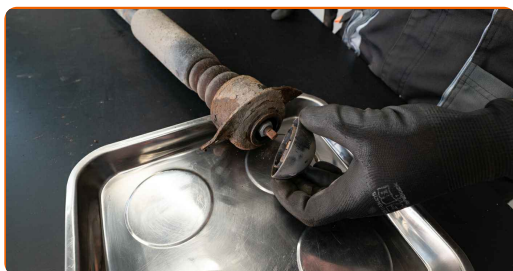

13 Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

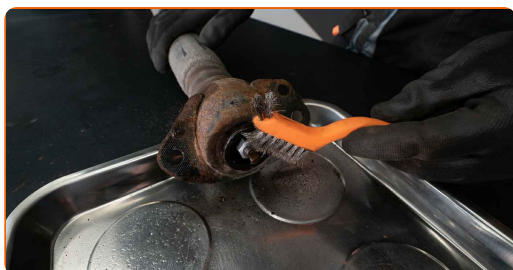

14 Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruke en justerbar skiftenøkkel.

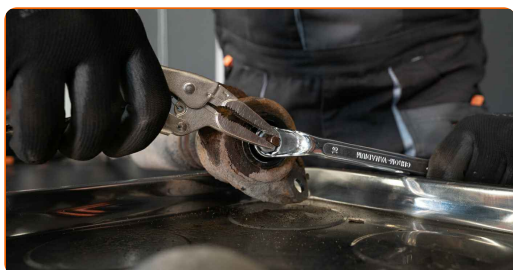

15 Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.



Utskifting: fjærbenslager – Audi A3 8L1. Profesjonelle anbefalinger:

- Undersøke støtdemperfestet, støvstøvelen, og støtstopperen nøye. Skift dem ut om nødvendig.

16

Installer støvbeskytteren og støtstopperen på støtdemperen.



17

Installer nytt støtdemperfeste.




18

Stram støtdemperens monteringsfeste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruke en justerbar skiftenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.




19

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

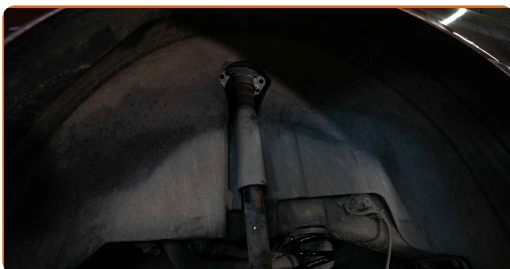


20

Bruk det sentrerte hullet for veiledning ved installering av monteringsfestet.

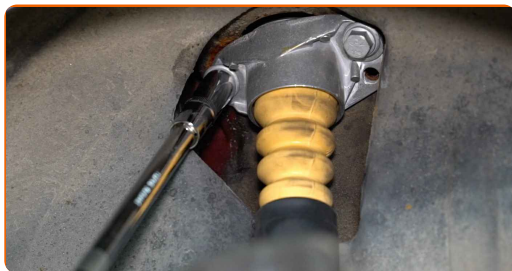


21

Stram det øvre støtdemperfestet. Viktig! Bruk nye festeelementer. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.+90°

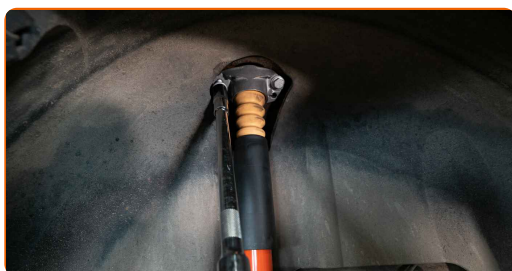

22

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

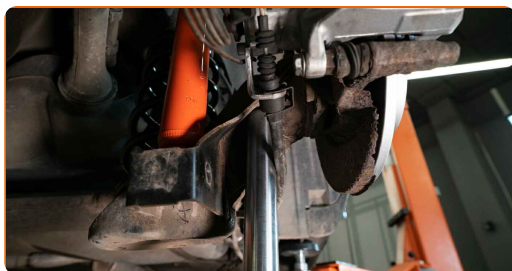

23


Stram det nedre feste på støtdemperen. Viktig! Bruk nye festeelementer. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.+90°




24 Fjern støtten fra under den bakre armen.



25 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

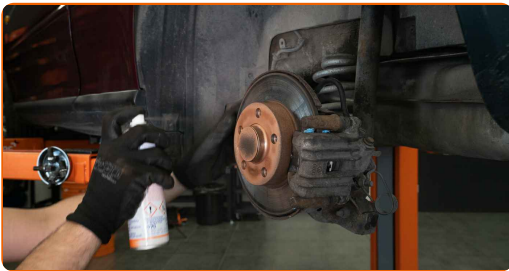


26 Installer hjulet.

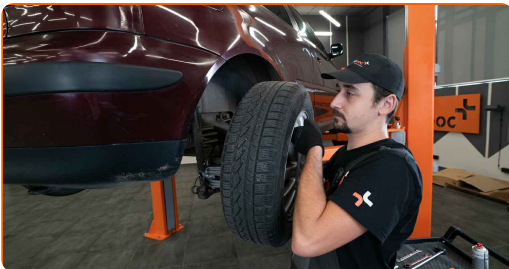

AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Audi A3 8L1

27 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

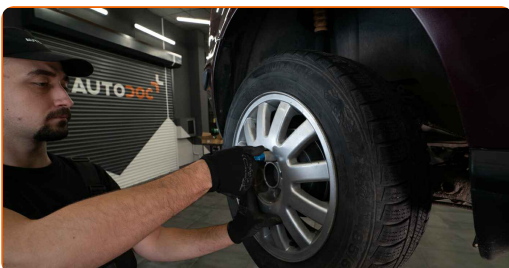

28

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

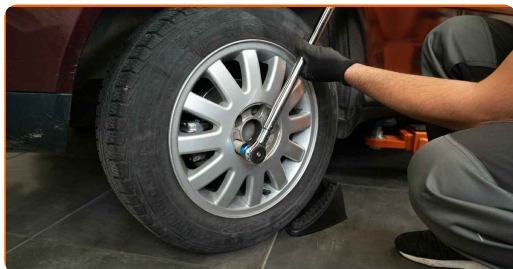

29

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) 208 CDI engine, with a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section listing 'Axel Mount', 'Steering Whe', and 'Spark, G'. The right smartphone displays the Autodoc logo and various car parts like wheels, suspension, and lighting. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR AUDI A3 8L1

FJÆRBENSLAGER FOR AUDI: KJØP NÅ

**FJÆRBENSLAGER FOR AUDI A3 8L1: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.