



Slik bytter du bakluke
demper på en **Audi A3**
8PA – veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI, (+ 4)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – AUDI A3 8PA.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- WD-40 spray
- Flat Skrutrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: bakluke demper – Audi A3 8PA. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken bør erstattes samtidig.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – AUDI A3 8PA. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne bagasjelokket.



2

Støtt opp bagasjeluken. Bruk en hydraulisk jekk.

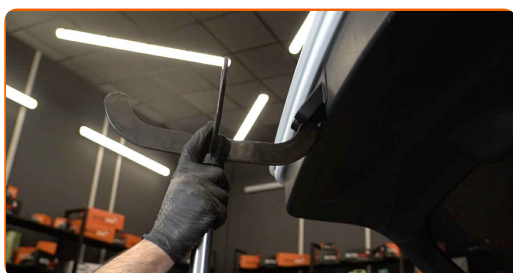


3

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.



4

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.

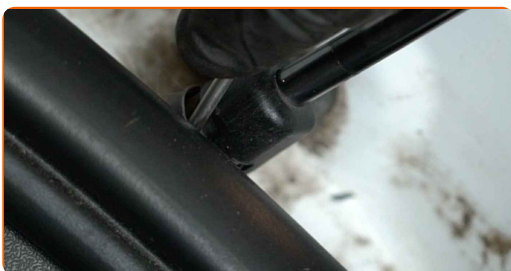


Utskifting: bakluke demper – Audi A3 8PA. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.


5

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.

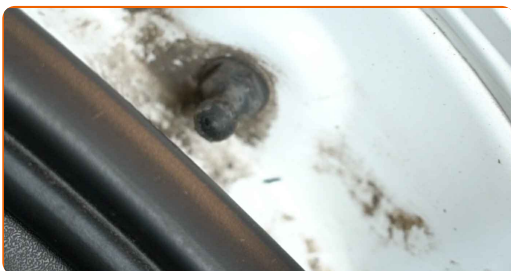

6

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.

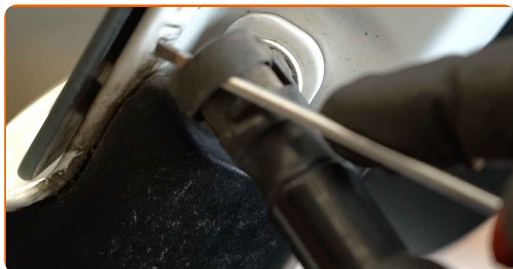

7

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.




Utskifting: bakluke demper – Audi A3 8PA. Tips:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.

8

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.

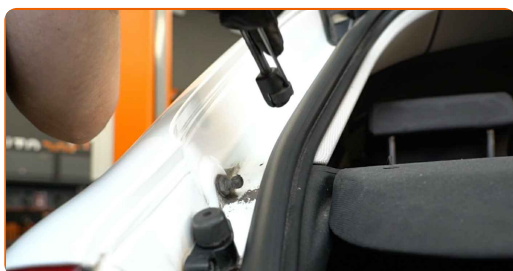

9

Rengjør festepunktene til gassfjæren til bakluken. Bruk WD-40 spray.



10

Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.




Utskifting: bakluke demper – Audi A3 8PA. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.

11

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.

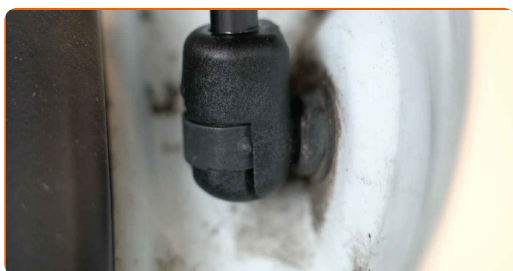


12

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.



13

Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.

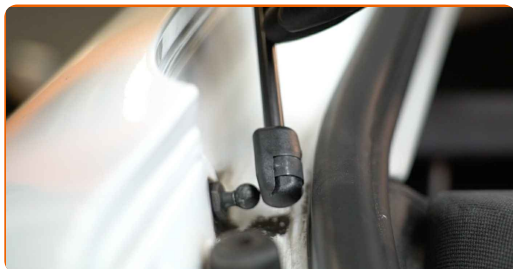


Utskifting: bakluke demper – Audi A3 8PA. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken opppe under montering av gassfjæren.

14

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.

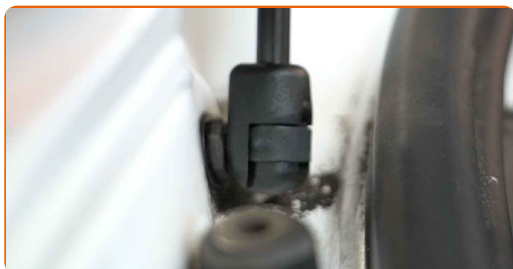

15

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.



16

Fjern hydraulisk girkassejekk.




AUTODOC anbefaler:

- Audi A3 8PA – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

17

Sjekk om gassfjærene fungerer slik de skal etter montering.

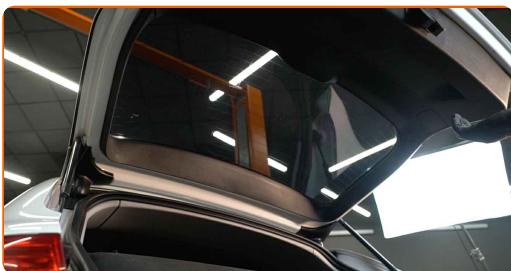

18

Lukk igjen bagasjeromslokket.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

BAKLUKE DEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR AUDI A3 8PA

BAKLUKE DEMPER FOR AUDI: KJØP NÅ

**BAKLUKE DEMPER FOR AUDI A3 8PA: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.