



Slik bytter du fjærer bak
på en **Audi A3 8PA** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI, (+ 14)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRER – AUDI A3 8PA. LISTE MED
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

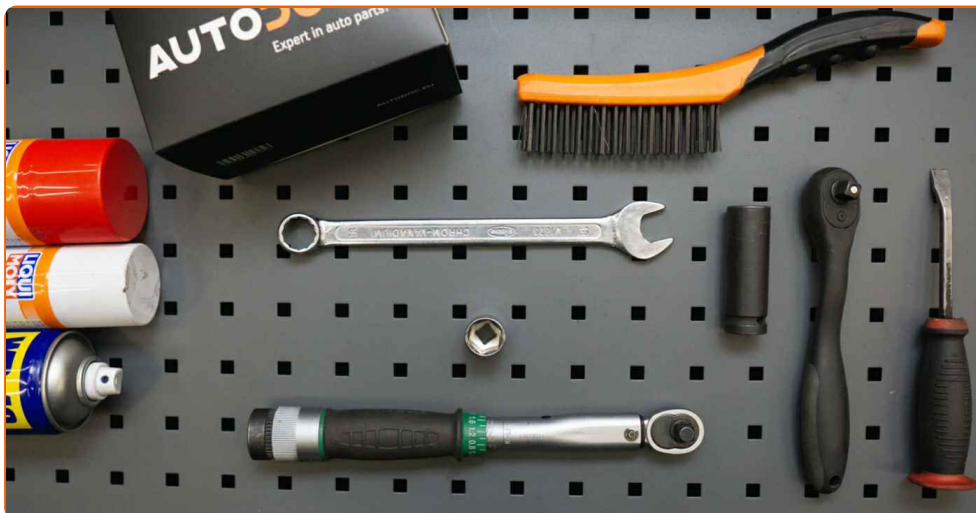

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utsifting: fjærer – Audi A3 8PA. Tips fra AUTODOC:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utsiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Audi A3 8PA – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klosser.

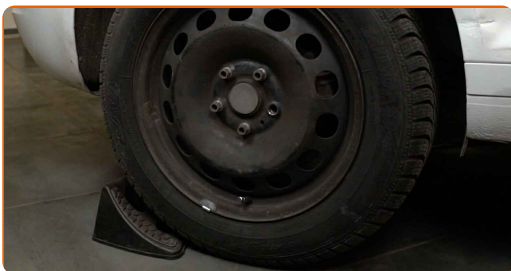


2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

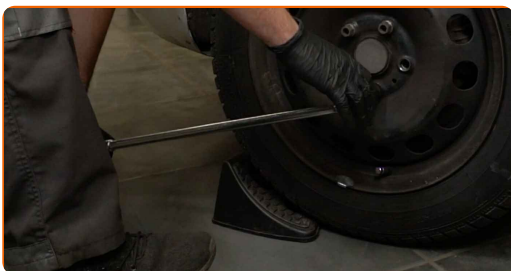

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

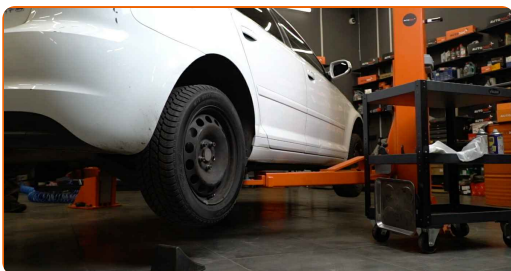

4 Løsne hjulboltene.




Utskifting: fjærer – Audi A3 8PA. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5 Ta av hjulet.



6 Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

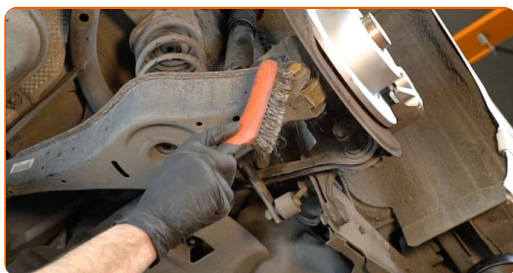

7 Sett et merke på camber justeringsbolten.

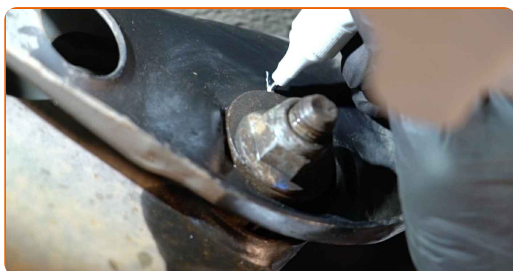


- 8** Skru løs armens feste til bjelken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.




- 9** Skru løs festet som kobler bærearman til bakre akseltapp. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.




- 10** Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

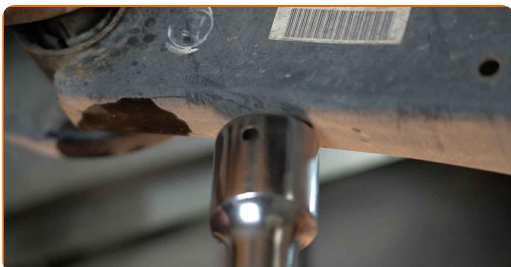


- 11** Skru løs armens feste til bjelken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.

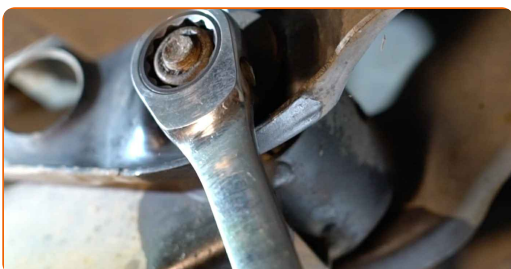

12 Fjern festet til eksosanlegget. Bruk et brekkjern.

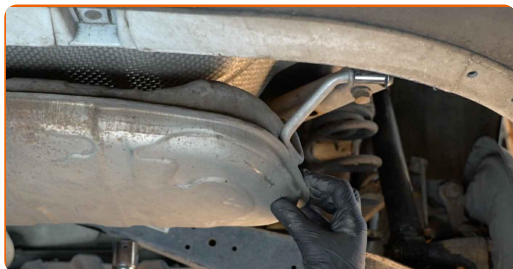

13 Fjern festebolt.

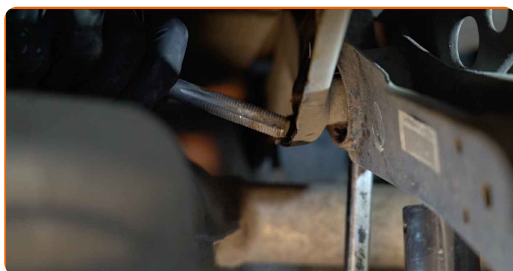


14 Fjern støtten fra under armen.



AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: fjærer – Audi A3 8PA. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

15 Dra ned fjæringskontrollarmen. Ta ut fjæren.

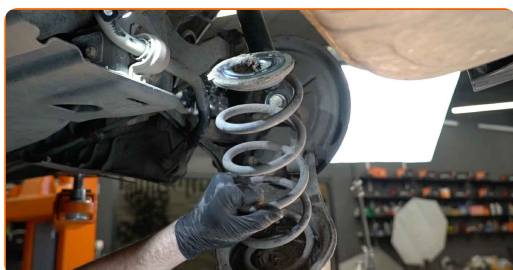


16

Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

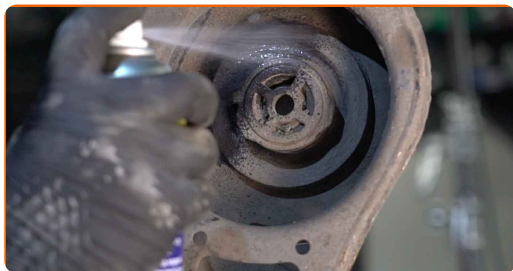


17

Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.

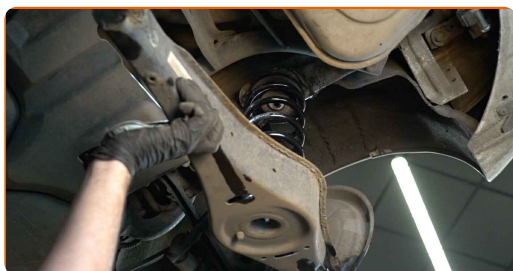


18

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

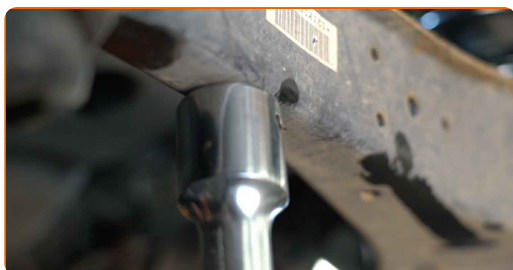

19

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

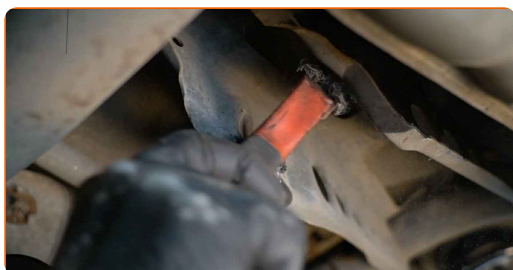

20

Monter festebolten.




Utskifting: fjærer – Audi A3 8PA. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Juster posisjonen til bolten for hjulhelling i henhold til markeringen.


21

Skru inn festet som kobler bærearman til den bakre underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.

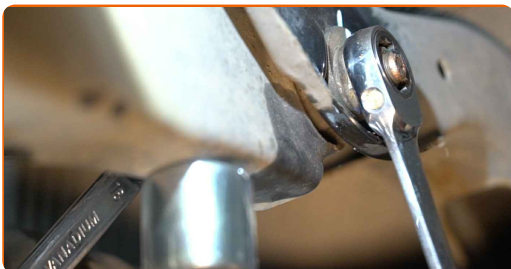

22

Fjern støtten fra under armen.

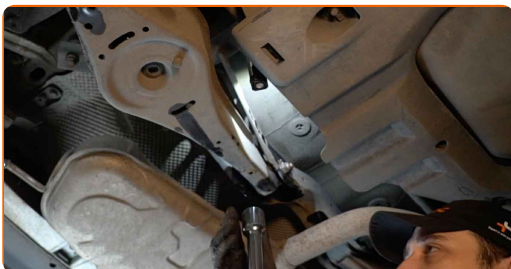


AUTODOC anbefaler:

- Audi A3 8PA – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.


23

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

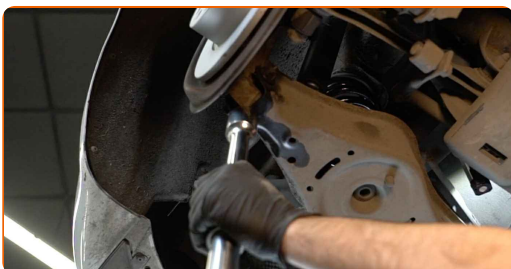

24

Monter festet for eksosanlegget.

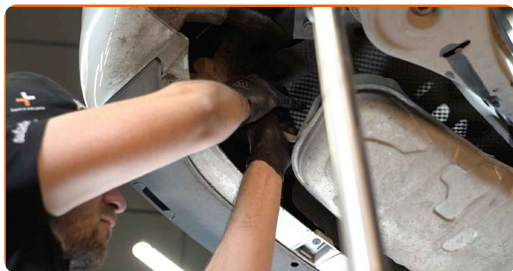


25

Stram festet som kobler bæreamen til den bakre underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 95 Nm dreiemoment.



26

Stram festet som kobler multilink-bæreamen til bakre akseltapp. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.+90°

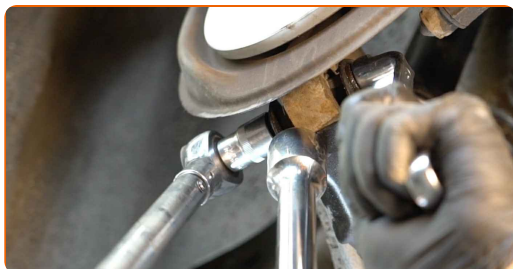


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

27

Fjern støtten fra under armen.

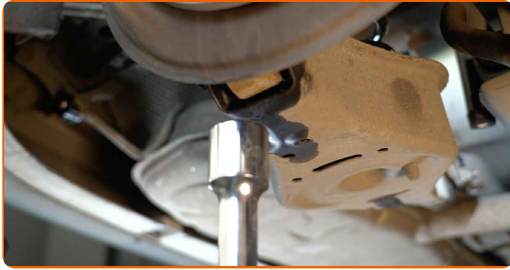

Utskiifting: fjærer – Audi A3 8PA. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

28

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.




29

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



30

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

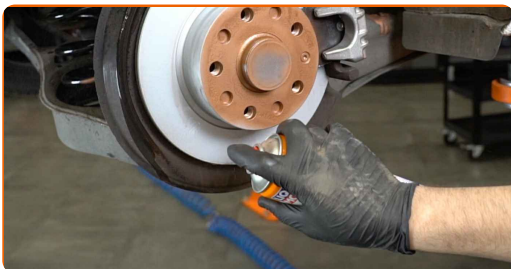


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Audi A3 8PA. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

31

Installer hjulet.

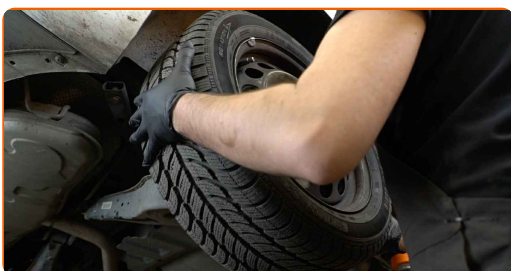


Utskifting: fjærer – Audi A3 8PA. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


32

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

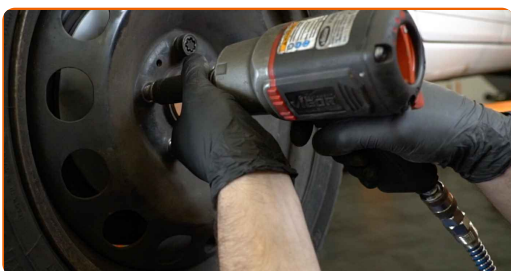


33

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

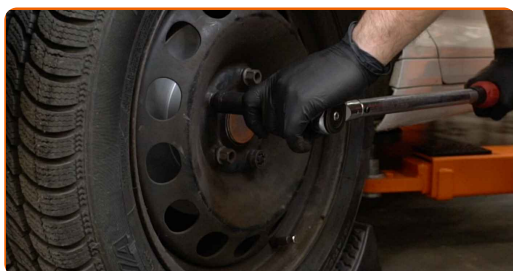

34

Fjern jekker og klosser.

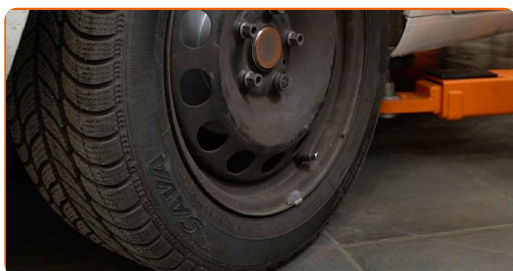

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

FJÆRER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR AUDI A3 8PA

FJÆRER FOR AUDI: KJØP NÅ

FJÆRER FOR AUDI A3 8PA: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.