



Slik bytter du fjærer bak  
på en **Audi A4 B5 sedan**  
– veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRER – AUDI A4 B5 SEDAN.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Støtdemperverktøy DD#5,2
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Brekkjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**


Utskifting: fjærer – Audi A4 B5 sedan. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Audi A4 B5 sedan – må utføres med motoren koblet ut.

**FØLG DISSE TRINNENE VED UTSKIFTINGEN:**

1

Fjern bakseteryggstøtten.

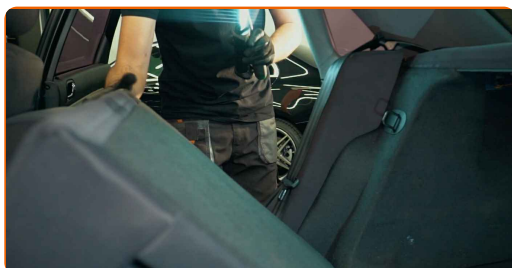


2

Fjern plastdekselet på siden.


3

Zdejmij element mocujący osłonę boczną tapicerki. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

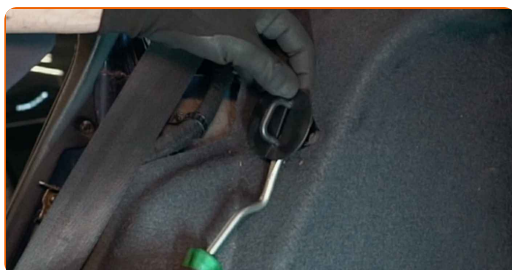

4

Odsuń osłonę boczną tapicerki na bok.

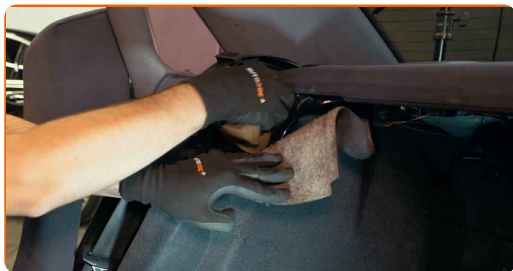

5

Løsne det øvre festet til fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.




6

Sikre hjulene med klosser.


7

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

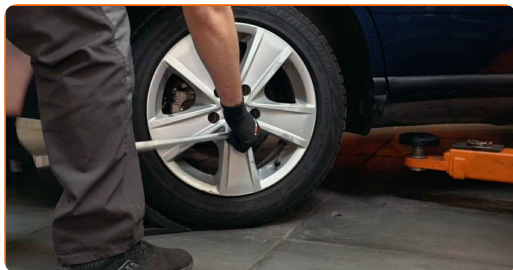

8

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

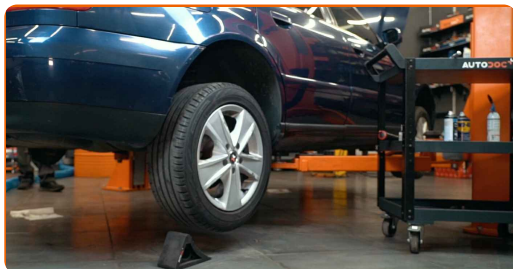

9

Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Audi A4 B5 sedan


10

Ta av hjulet.




11

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

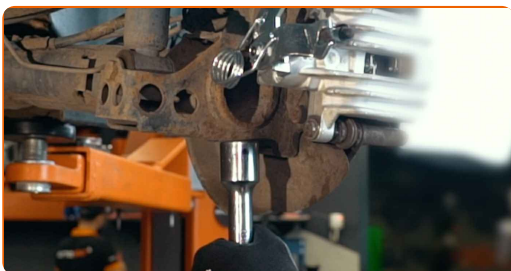


12

Rengjør det nedre festet som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

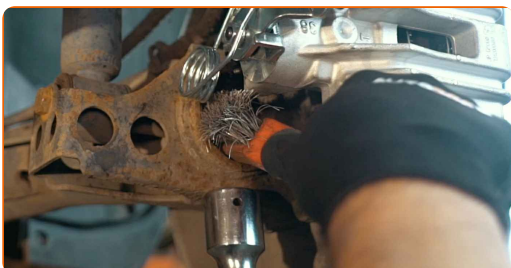


13

Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

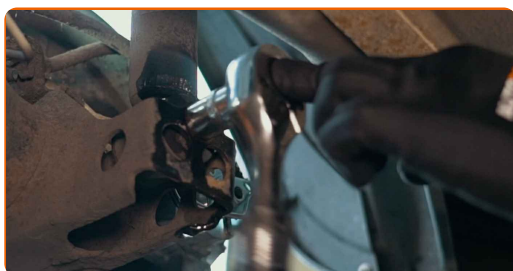


14

Senk hydraulisk girkassejekk med 10-15 cm.

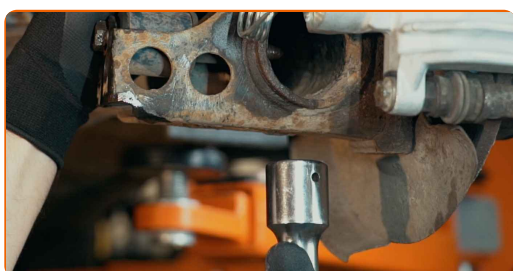

15

Fjern festebolt.

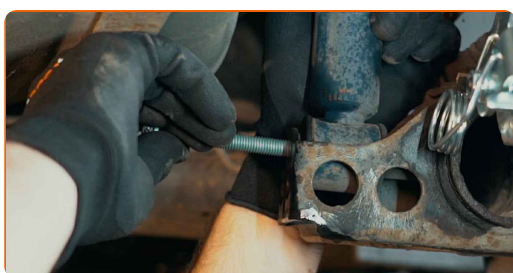

16


Skru løs de øvre festene til fjærbeinet.

### AUTODOC anbefaler:

- Audi A4 B5 sedan – hold i fjærbeinet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader.


17

Fjern fjærbeinet. Bruk et brekkjern.

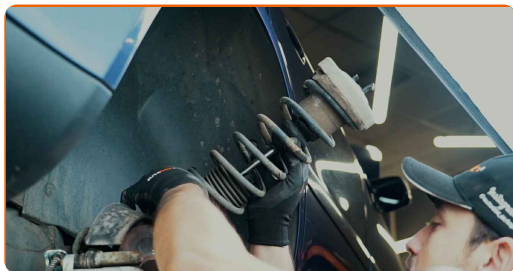

18

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.

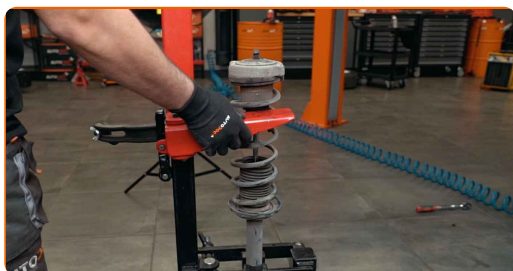


### Utskifting: fjærer – Audi A4 B5 sedan. Profesjonelle anbefalinger:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.


19

Komprimer fjæren.

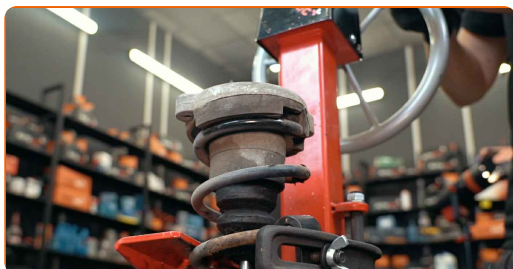




**20** Bytt hetten til monteringen for fjærbeinet. Bruk et brekkjern.

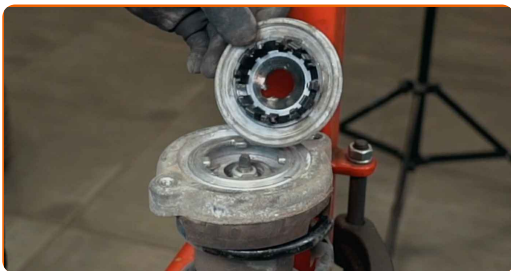


**21** Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

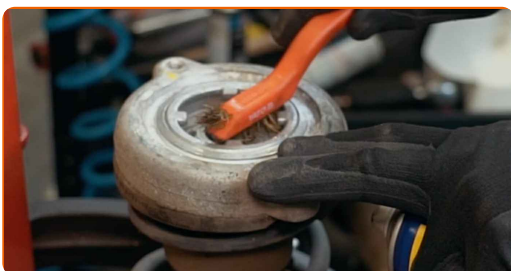


**22** Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et støtdemperverktøy DDN°5,2. Bruk en skrallenøkkel.



**23** Fjern det øvre beinfestet.

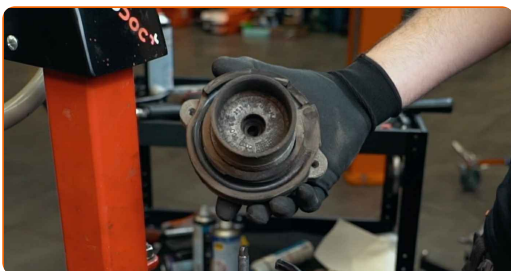

**24** Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.

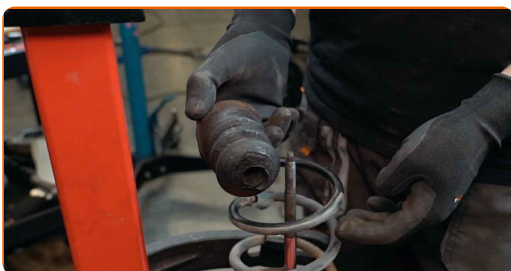


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærer – Audi A4 B5 sedan. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.


25

Slipp spiralfjæren.

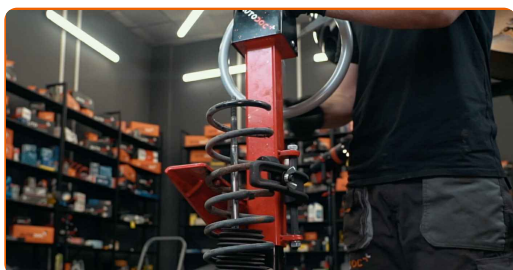


26

Ta bort fjæren.

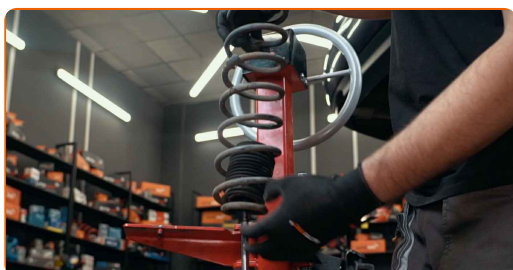


27

Installer fjæren på støtdemperen.

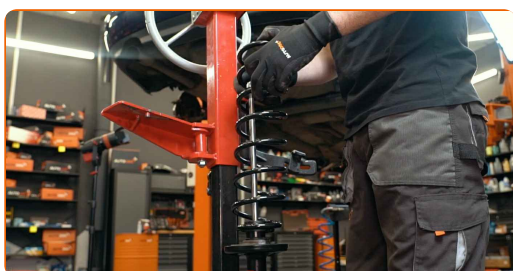


28

Komprimer fjæren.

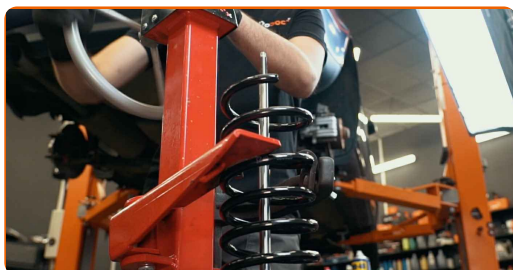

**29** Installer støvbeskytteren og støtstopperen på støtdemperen.

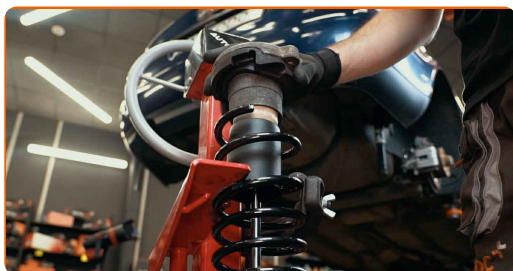

**30** Installer den øvre demperen og monteringslager.



**31** Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk et støtdemperverktøy DDN<sup>o</sup>5,2. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

### Utskifting: fjærer – Audi A4 B5 sedan. Tips fra AUTODOC:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

**32** Løs ut fjæren.




**33** Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

**34** Installer hetten til monteringen for fjærbeinet.




**35** Fjern den monterte støtdemperen.

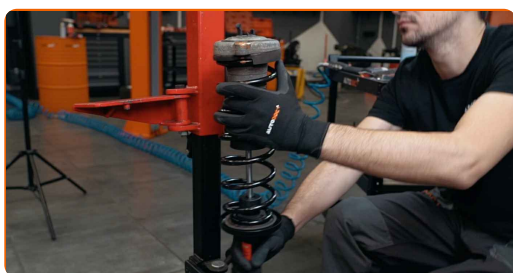


**36** Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



**37** Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

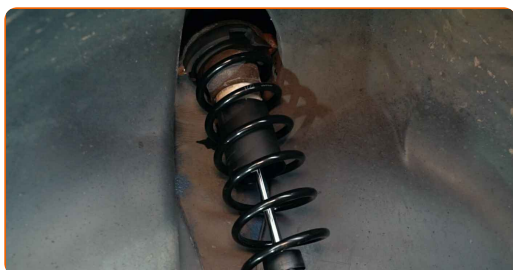


**38** Monter festebolten.

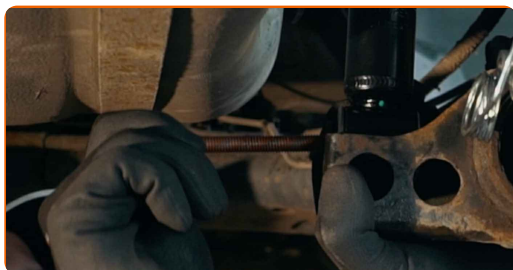

39

Fest de øvre festemidlene på fjærbeinet. Bruk et brekkjern. Ikke stram den.

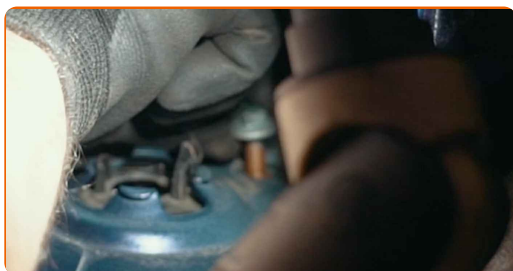


**AUTODOC anbefaler:**

- Audi A4 B5 sedan – hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.


40

Sku inn det nedre festet til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

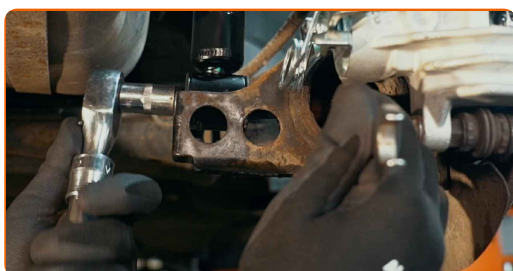


41

Hev den hydrauliske girkassejekk 10 til 15 centimeter.

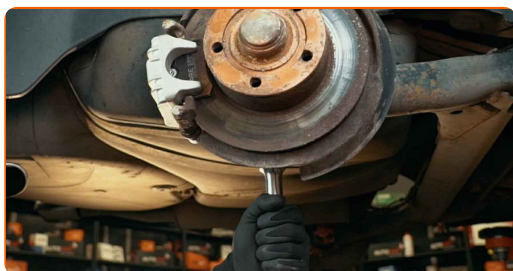

- 42** Stram det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.+90°

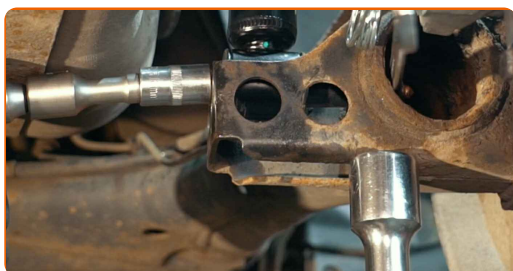

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Bruk nye festelementer.

- 43** Fjern støtten fra under den stive bakakselen.



**AUTODOC anbefaler:**

- Audi A4 B5 sedan – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

44

Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.




45

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



46

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

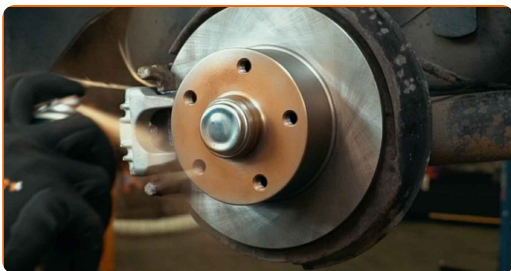

47

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Audi A4 B5 sedan. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

48

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
Audi A4 B5 sedan

49

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




50

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.





**51** Fjern jekker og klosser.

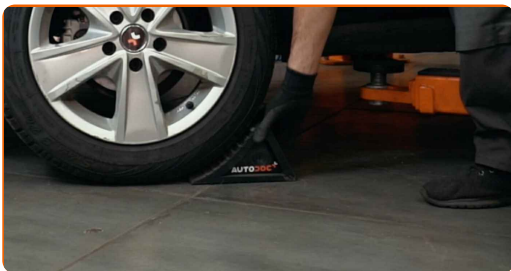

**52** Stram de øvre festene til fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.




**53** Behandle festene på fjærbeinets montering. Bruk kobberfett.

**54** Przesuń osłonę boczną tapicerki z powrotem do pozycji wyjściowej.



**55** Zamontuj element mocujący osłonę boczną tapicerki.

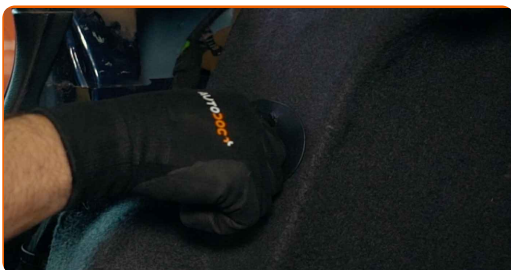


56

Sett på plastdekselet på siden.



57

Sett på plass bakseteryggstøtten.

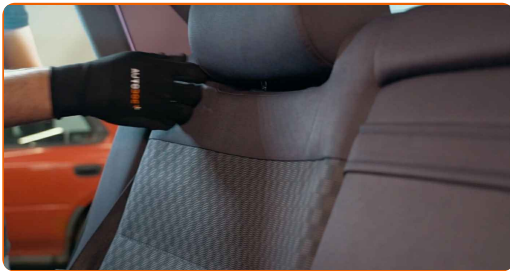

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-litre Pritsche (901, 902) engine, with a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and a 'Daily check' section. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR AUDI**

**FJÆRER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR AUDI A4 B5 SEDAN**

**FJÆRER FOR AUDI: KJØP NÅ**

**FJÆRER FOR AUDI A4 B5 SEDAN: DE BESTE TILBUDENE  
OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.