



Slik bytter du
kileribberem på en **Audi**
A4 B5 sedan – veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, (+ 6)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: KILERIBBEREM – AUDI A4 B5 SEDAN.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Kombinasjonsnøkkel #17
- HEX bit nr. H5
- HEX bit nr. H7
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – AUDI A4 B5 SEDAN. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne panseret.

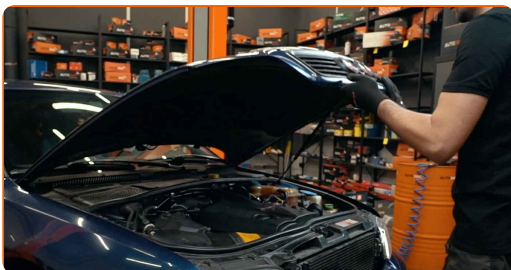


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.




3

Skru løs festet på motordekselet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

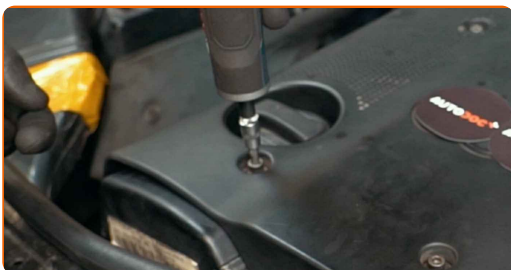


4 Fjern motordekselet.

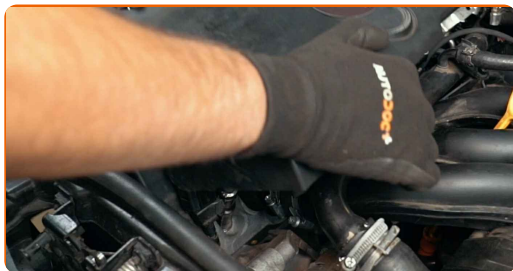

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kileribberem – Audi A4 B5 sedan. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

5 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

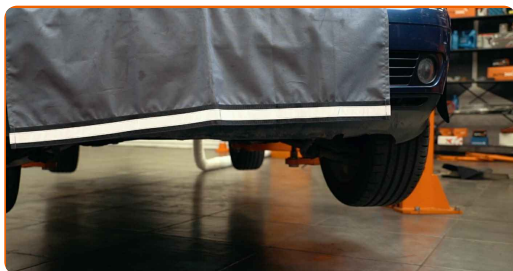

6 Løs festet til strammerullen til klimaanleggets drivreim. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.




7 Ta av kileireimen.

Utskifting: kileribberem – Audi A4 B5 sedan. Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.


8

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

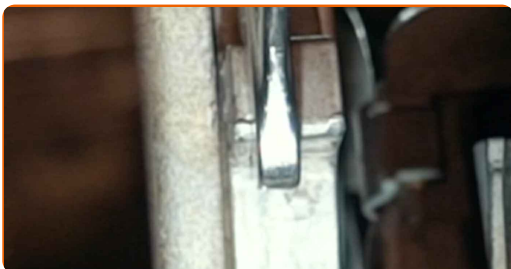

9

Ta bort Poly-V-beltet.

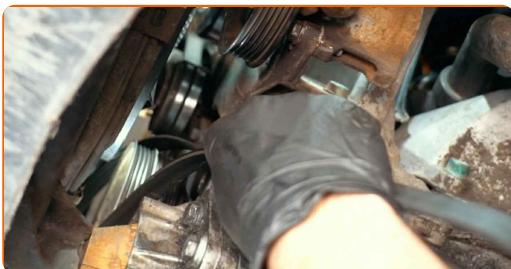


Utskifting: kileribberem – Audi A4 B5 sedan. Tips:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.


10

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

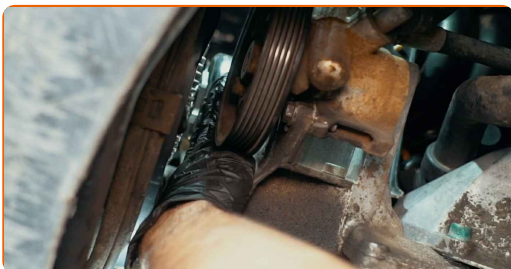

11 Monter Poly-V-beltet.

12 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

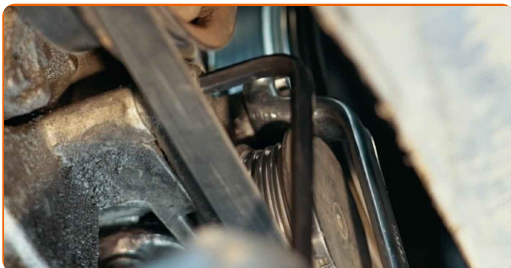


13 Plasser multireimen på reimskiven til veivakselen.

Utskifting: kileribberem – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.
- Pass på at kileremmen med ribber er strammet riktig.

14 Monter kilereimen.

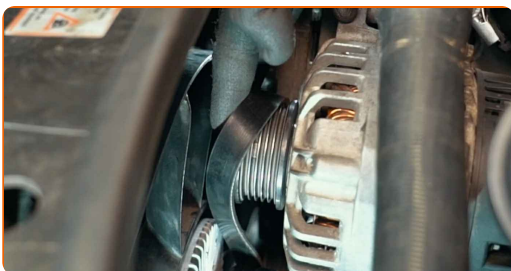

15 Skru inn festet til strammerullen til klimaanleggets drivreim. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

16 Senk bilen.

17

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.



18

Monter motordekslet og fest det.



Utskifting: kileribberem – Audi A4 B5 sedan. Tips fra AUTODOC:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

19

Skru inn festene på motordekslet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.



20

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



21

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR AUDI A4 B5 SEDAN

KILERIBBEREM FOR AUDI: KJØP NÅ

**KILERIBBEREM FOR AUDI A4 B5 SEDAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.