



Slik bytter du skiltlys på
en **Audi A4 B7** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.0, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 3.0, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 3.0 quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.6, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.5 TDI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T, (+ 107)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: SKILTLYS – AUDI A4 B7. VERKTØYET DU
TRENGER:



- Elektrospray
- Phillips-skrutrekker
- Flat Skrutrekker

KJØP VERKTØY

Utskifting: skiltlys – Audi A4 B7. AUTODOC anbefaler:

- Bytteprosedyren er lik for alle nummerskiltlysene.
- Bytt ut alle bakre nummerskiltlys samtidig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: SKILTLYS – AUDI A4 B7. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Fjern nummerskiltet.




2

Åpne bagasjelokket.

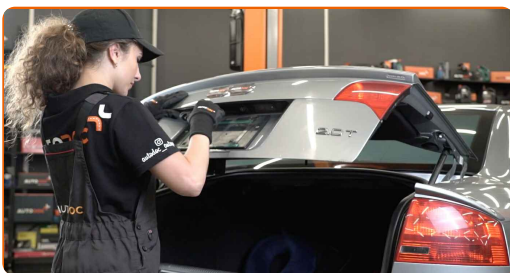

3

Skru løs festene til huset til nummerskiltlyset. Bruk en Philips-skrutrekker.

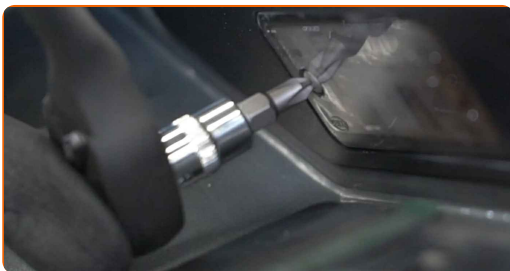

4

Fjern huset til nummerskiltlyset.



5

Behandle tilkoblingene til nummerskiltlyset med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett. Bruk en flat skrutrekker.



Vennligst merk deg!

- Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.


6

Monter huset til det nye nummerskiltlyset.



7

Skru inn festene til huset til nummerskiltlyset. Bruk en Philips-skrutrekker.

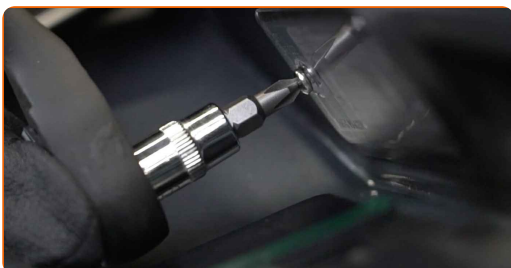

8

Slå på tenningen. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.




9

Slå av tenningen.

10

Lukk igjen bagasjeromslokket.

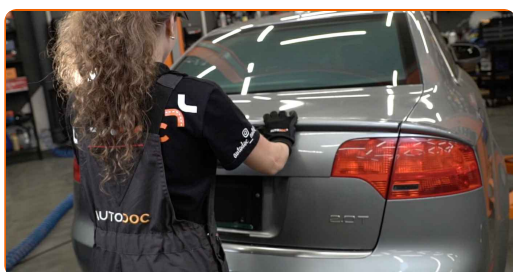

11

Monter nummerskiltet.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, 8J) ab ... 2.4 d engine. It highlights 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including Axle Mounts, Steering Wheels, and Spark Plugs. The right smartphone displays the AUTODOC logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

SKILTLYS: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR AUDI A4 B7

SKILTLYS FOR AUDI: KJØP NÅ

SKILTLYS FOR AUDI A4 B7: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.