



Slik bytter du støtdemper  
bak på en **Audi A4 B8** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI, AUDI A5 Coupé (8T3) 2.0 TDI, AUDI A5 Coupé (8T3) 3.0 TDI, AUDI A5 Coupé (8T3) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI, AUDI A5 Cabrio (8F7) 3.0 TDI, AUDI A5 Cabrio (8F7) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, AUDI A5 Cabrio (8F7) 1.8 TFSI, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro, (+ 60)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

## UTSKIFTING: STØTDEMPER – AUDI A4 B8. VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Støtdemperverktøy # DD6
- Brekkjern
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Skrustikke
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

## Utskifting: støtdemper – Audi A4 B8. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: STØTDEMPER – AUDI A4 B8. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.



**4**

Løsne hjulboltene.



#### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Audi A4 B8

**5**


Ta av hjulet.

**6**

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**7**

Skru løs og fjern festene på dekselet til hjulbuen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

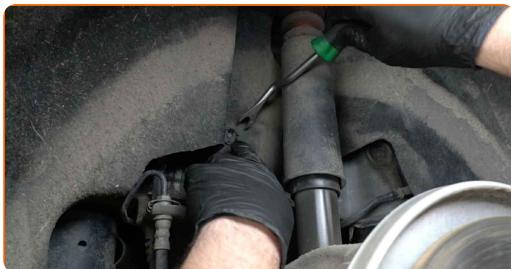

**8**

Flytt delen til side.

**9**


Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**10**

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

**11**

Fjern festebolt.

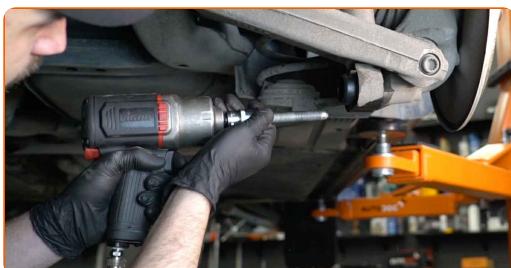

12

Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



13

Fjern festebolt.



#### Utskifting: støtdemper – Audi A4 B8. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du løsner festningnoltene.

14

Fjern støtdemperen.



15

Grip støtdemperen med en skrustikke.



**16**


Fjern beskyttelseskappen fra støtdemperfestet. Bruk et brekkjern.

**17**


Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**18**

Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk et støtdemperverktøy DDNº6. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

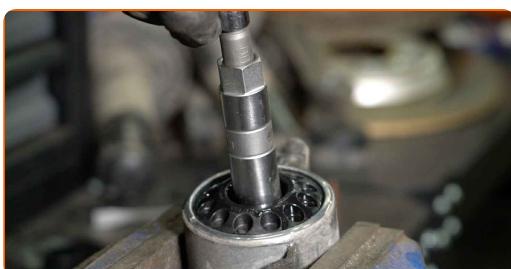**19**

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.

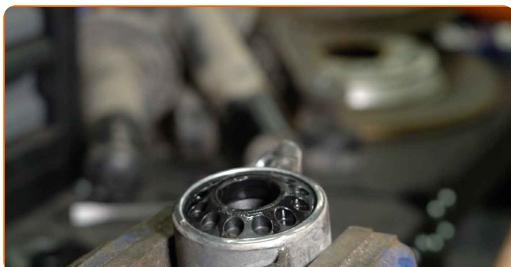

## AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – Audi A4 B8. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøyne. Bytt ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.


20

Installer festet, støvbeskytteren og støtstopperen på en ny støtdemper.



21

Skru fast det øvre festet på fjærbeinets stempelstang. Bruk et støtdemperverktøy DDNº6. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

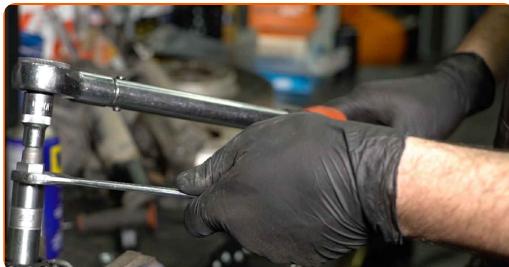

22

Behandle festet til støtdemperstangen med et egnert middel. Bruk kobberfett.



23

Monter beskyttelseskappen på støtdemperfestet.



24

Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.



25

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.



#### Utskifting: støtdemper – Audi A4 B8. Tips:

- Hold støtdemperen forsiktig og stramt når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.

26

Monter festebolten.



27

Skru fast de øvre festene til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



28

Monter festebolten.



29

Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.



30

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



31

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 150 Nm dreiemoment.+180°



#### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

32

Fjern støtten fra under armen.




#### Utskifting: støtdemper – Audi A4 B8. Profesjonelle anbefalinger:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

33

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.+45°

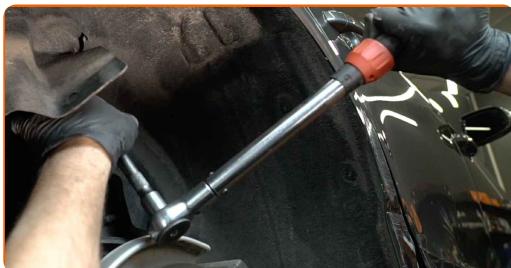

#### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

34

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



35

Monter dekselet til hjulkassen i setet.




36

Installer og stram festene på dekselet til hjulbuen.



37

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

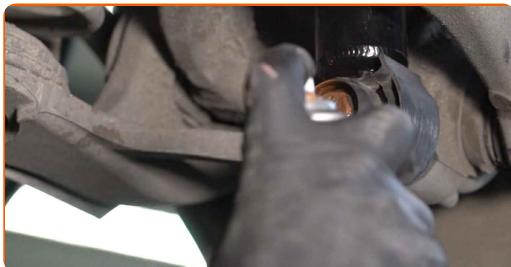

38

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



39

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – Audi A4 B8. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

40

Installer hjulet.



## Utskifting: støtdemper – Audi A4 B8. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

41

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



42

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



43

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

STÖTDEMPER: ET STORT UTVÄLG

**VELG BILDELER FOR AUDI A4 B8****STØTDEMPER FOR AUDI: KJØP NÅ****STØTDEMPER FOR AUDI A4 B8: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.