



Slik bytter du  
bremseskiver fremme på  
en **ABARTH 500C / 595C  
/ 695C Cabrio (312)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXY1A)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – ABARTH 500C / 595C /  
695C CABRIO (312). LISTE MED VERKTØYET DU KAN  
TRENGE:

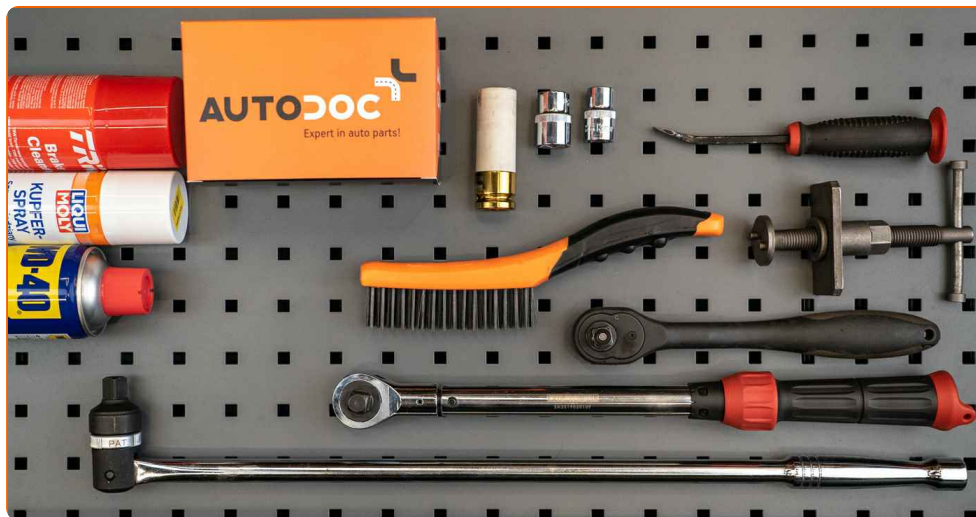

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpiper #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Bremsstempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: bremseskiver – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312).  
 AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) – må utføres med motoren koblet ut.


## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.

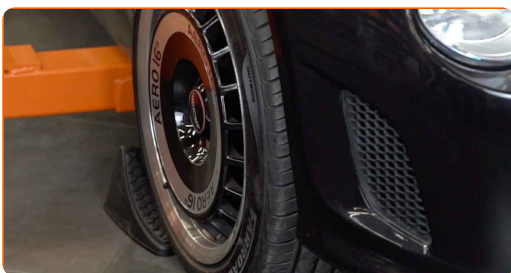

**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

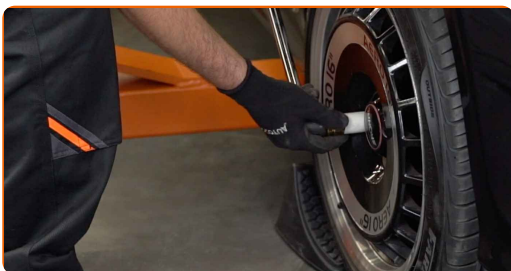

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.




Utskifting: bremseskiver – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


6 Ta av hjulet.



7 Spre bremsklossene. Bruk et brekkjern.

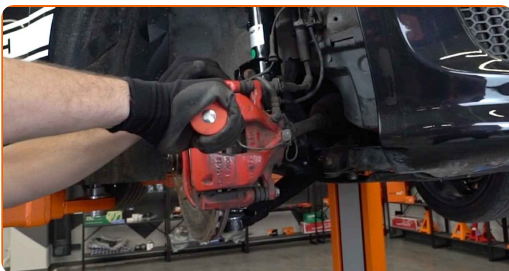


- 8 Koble fra ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg. Fjern ABS sensor-kontakten. Fjern kontakten til slitasjesensoren for bremseklossene.

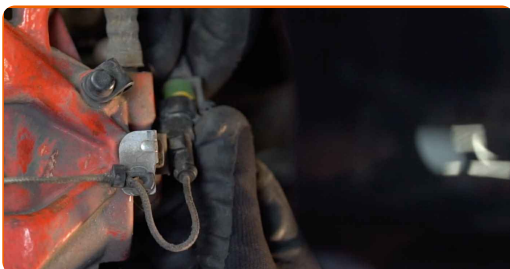


Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

- 9 Løs ut kabelen til ABS-sensoren fra holderen på bremsecaliperen.

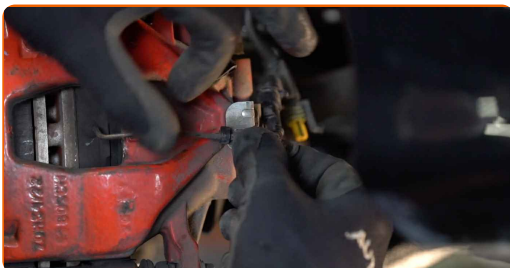

- 10 Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

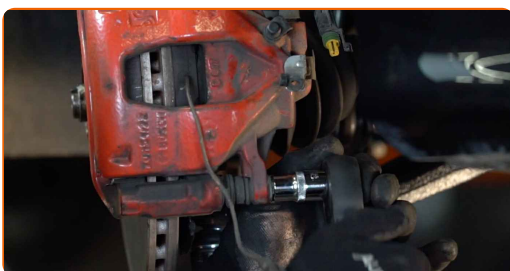

11

Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseskiver – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


12

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et svingjern. Bruk en skrallenøkkel.







13 Fjern braketten til bremsecaliperen sammen med bremseklossene.

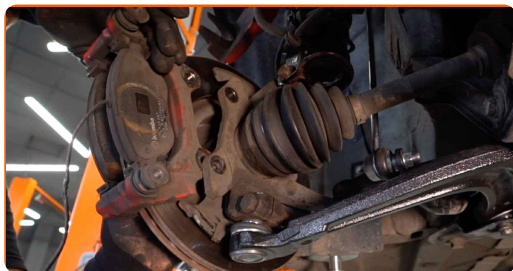

14 Fjern bremsekiven.

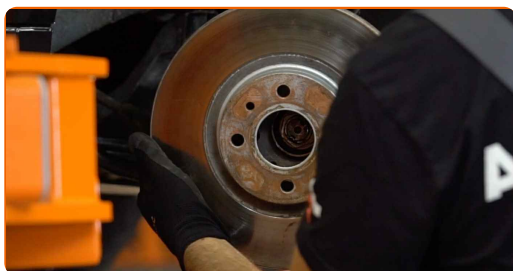


15 Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

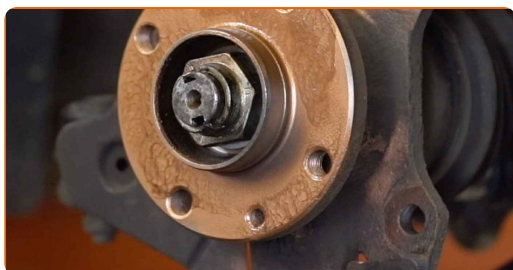

16 Fjern korrosjonsbeskyttende fett fra den nye bremsekiven.

17 Installer bremsekiven.

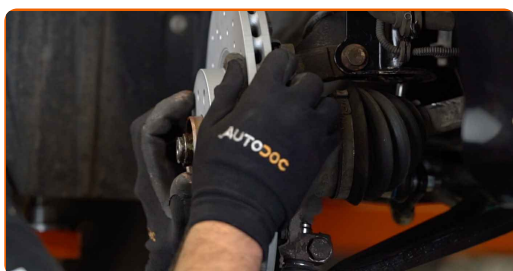



18

Monter braketten til bremsecaliperen sammen med bremseklossene.



19

Stram bremsecalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 95 Nm dreiemoment.



20

Rengjør overflaten av bremsecaliperen. Bruk bremserens.



### AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: bremsekiver – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

21

Trykk inn bremsecaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



- 22** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

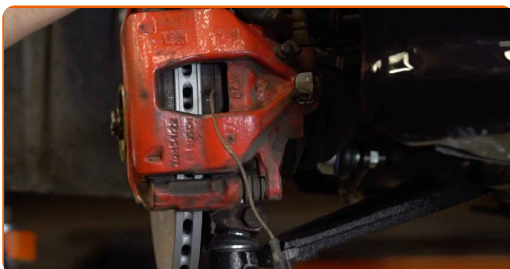


Utskifting: bremseskiver – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Tips fra AUTODOC:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

- 23** Monter kabelen til ABS-sensoren til holderen på bremsekaliperen.



- 24** Koble til ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

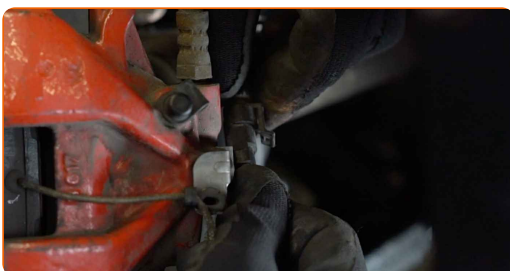

25

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskifting: bremseskiver – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

26

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

27

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312)

28

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

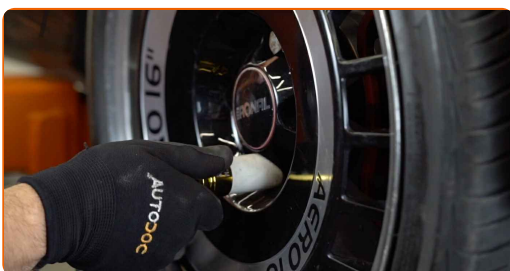

29 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



30 Fjern jekker og klosser.

31 Stram tanklokket til bremsevæsken.

32 Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.