




Slik bytter du  
bremseklosser bak på en  
**ABARTH 500C / 595C /  
695C Cabrio (312) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

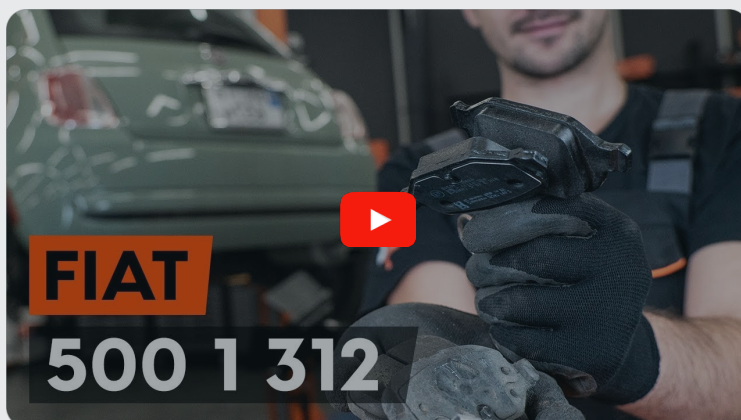

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH  
500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF11)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FIAT 500 Hatchback (312) 1.4

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – ABARTH 500C / 595C / 695C CABRIO (312). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: bremseklosser – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – ABARTH 500C / 595C / 695C CABRIO (312). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.



**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**4** Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312)

6

Ta av hjulet.




7

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



8

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en skrallenøkkel.

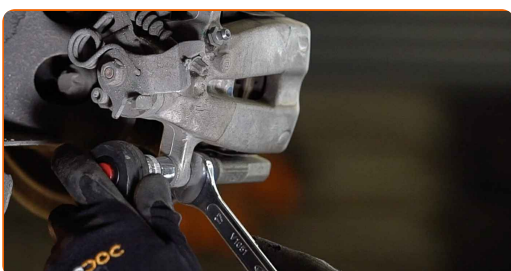

9

Fjern bremsekaliperen.




Utskifting: bremseklosser – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312).  
Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

10

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

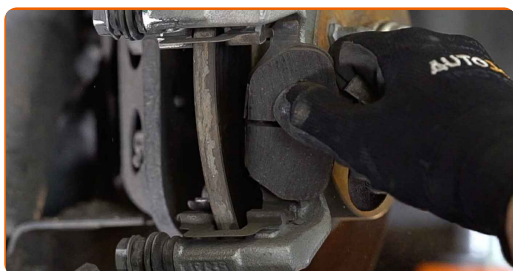


**AUTODOC anbefaler:**

- Mål tykkelsen på bremsekiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

11

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

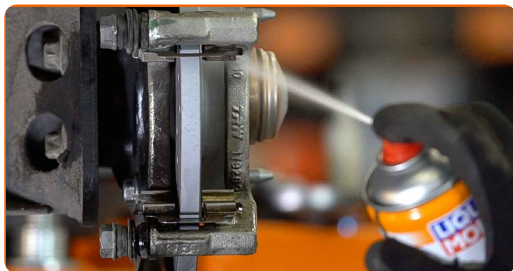

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseklosser – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

12

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




**Utskifting: bremseklosser – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312).  
AUTODOC anbefaler:**

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

13

Installer nye bremseklosser.

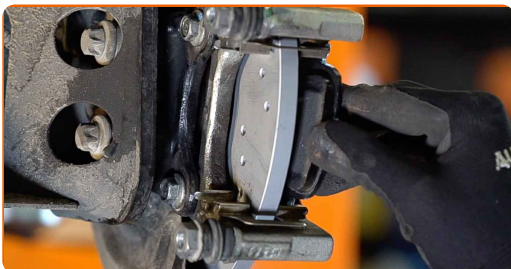


**AUTODOC anbefaler:**

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

14

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

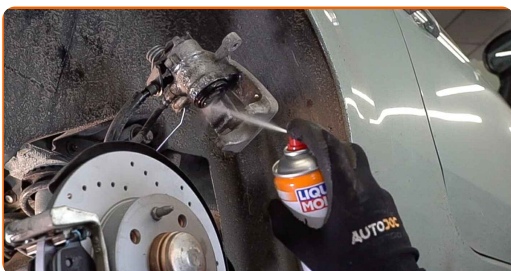


**Utskifting: bremseklosser – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


15

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

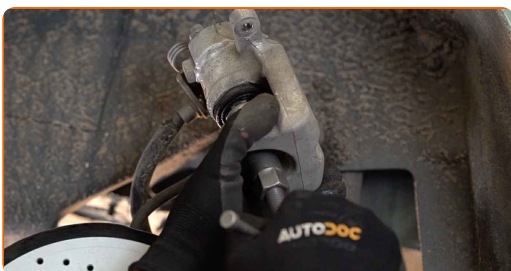




- 16** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.

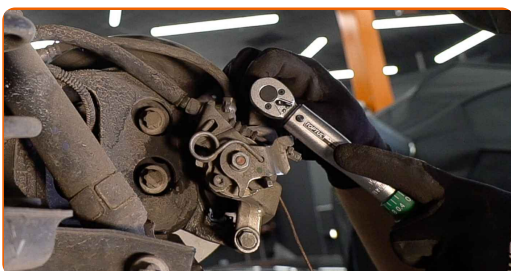

- 17** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

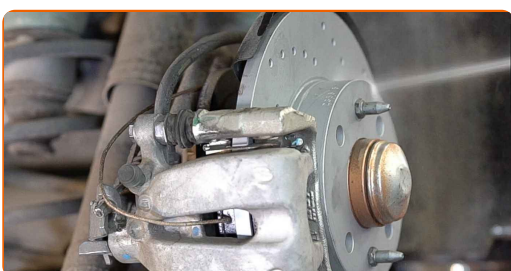


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseklosser – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 18** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.




**19** Installer hjulet.

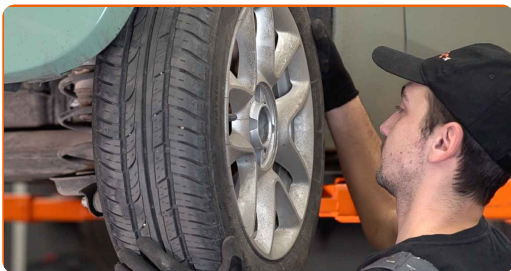

**AUTODOC anbefaler:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrur fast.

**20** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

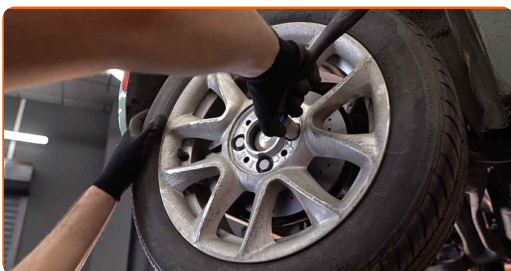

**21** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 98 Nm dreiemoment.



**Utskifting: bremseklosser – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Tips fra AUTODOCs eksperter:**

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

**22** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

**AUTODOC anbefaler:**

- ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

**23** Fjern jekker og klosser.



**Utsifting: bremseklosser – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Tips fra AUTODOCs eksperter:**

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utsifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.