



Slik bytter du fjærende
ben fremme på en **Alfa**
Romeo 147 937 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.4 JTD, ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK., ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD, ALFA ROMEO 147 (937) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO, (+ 19)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – ALFA ROMEO 147 937.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

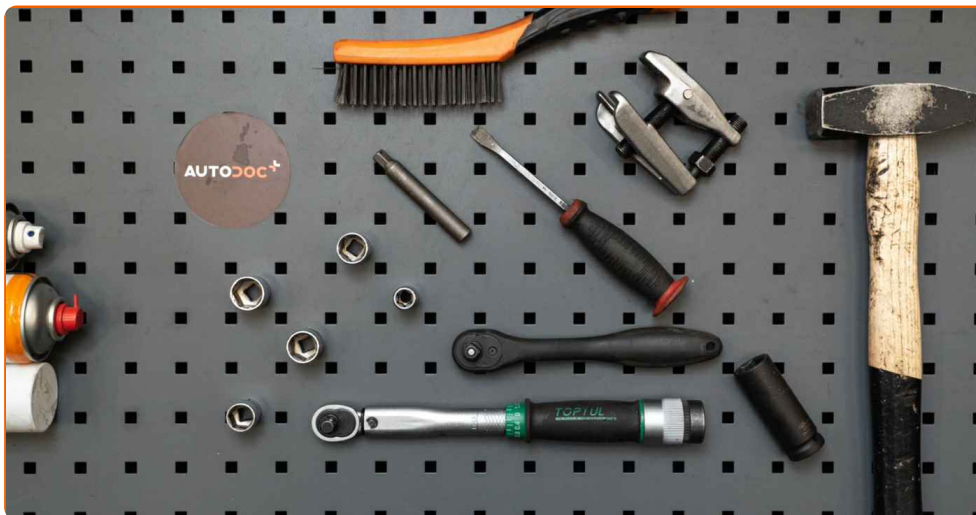

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsats # E14
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpiper #17
- Skrallenøkkel
- Støtdemperverktøy # DD6
- Kuleleddavtrekker
- Hammer
- Svingjern
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Brekkjern
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: fjærende ben – Alfa Romeo 147 937. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge støtdemperene til frontfjæringen bør utskiftes samtidig.
- Fremgangsmåten er identisk for venstre og høyre fjærbein på fremre hjuloppheng.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Alfa Romeo 147 937 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

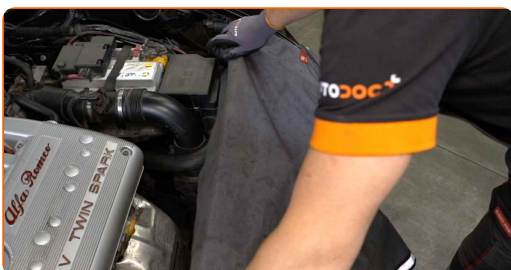


3

Rengjør festene på fjærbeinetets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

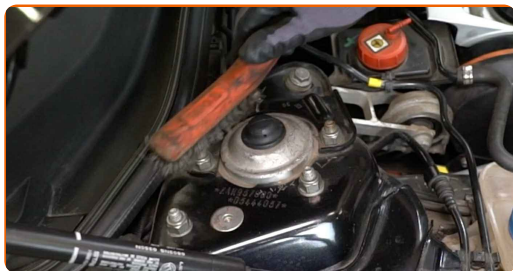

4

Skruløs de øvre festene til fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

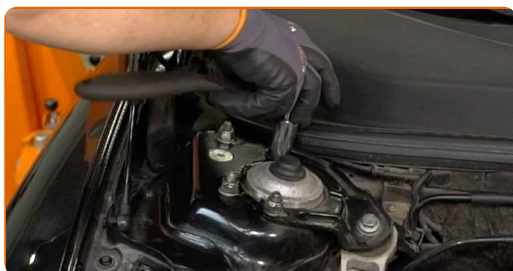

5

Sikre hjulene med klosser.


6

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




7

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

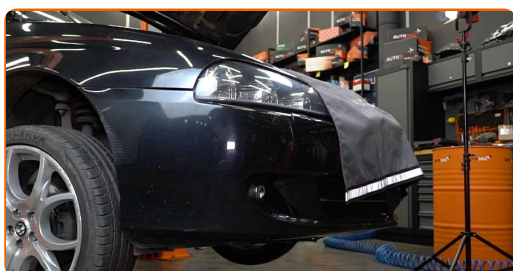

8

Løsne hjulboltene.

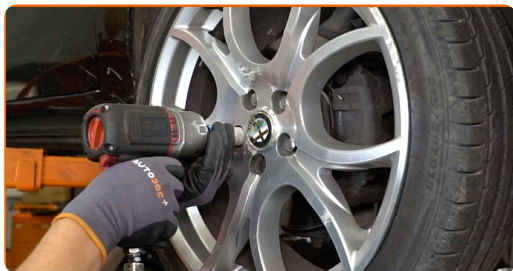

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Alfa Romeo 147 937


9

Ta av hjulet.




10

Fjern festene som kobler bremseslangen til fjærbeinet. Bruk et brekkjern.

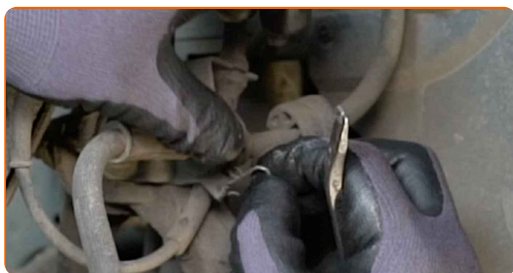

11

Fjern bremseslangen fra fjærbeinet.

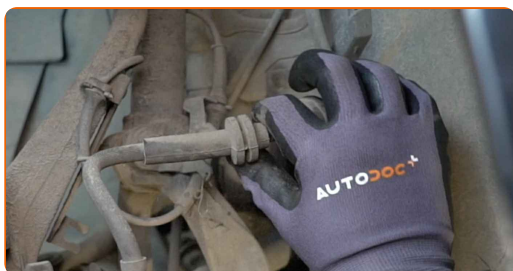


12

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




13

Løsne festemutteren som forbinder stabilisatorleddet med gaffelen til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

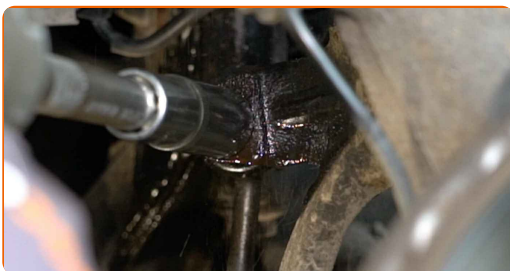


14

Fjern stabilisatorstaget.

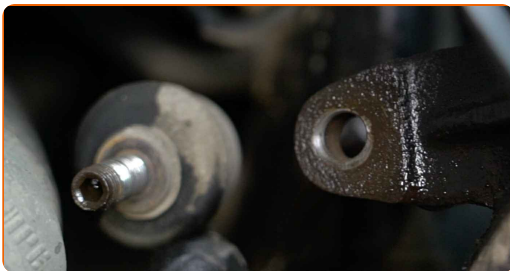

15

Rengjør festebolten som forbinder gaffelen til støtdemperen med den nedre bæreammen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

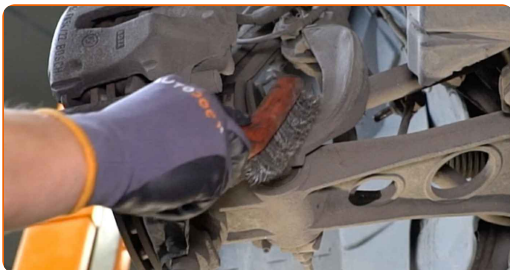


16

Løsne festebolten som forbinder gaffelen til støtdemperen med den nedre bæreamen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.




17

Rens festene på kontrollarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

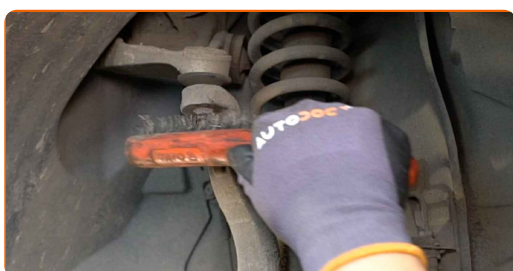


18

Skru løs festet som kobler bæreammen til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

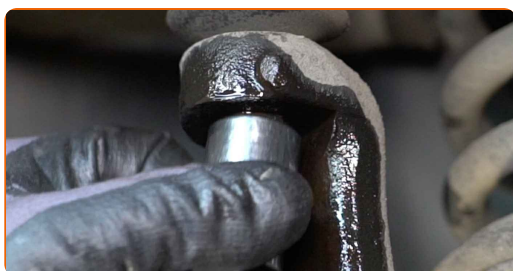


19


Koble kuleleddet fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

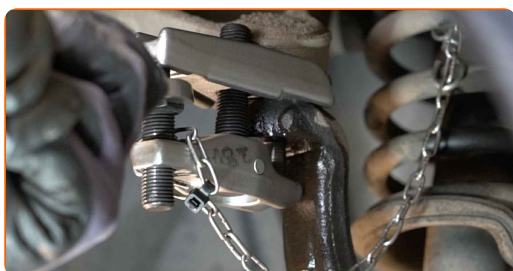


20 Fjern festebolt.

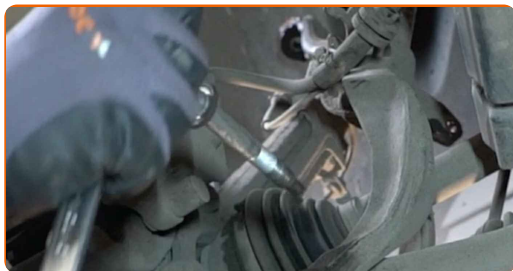


21 Rengjør bolten og mutteren som fester gaffelen til støtdemperen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

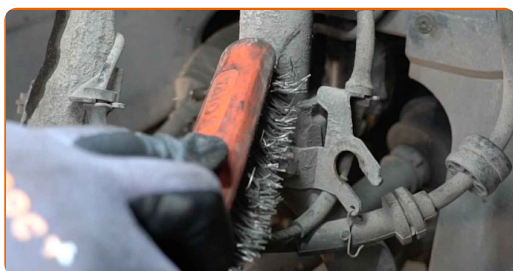


22 Koble fra ABS-sensorens ledninger.

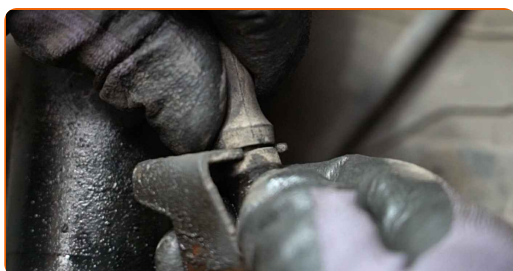


23 Skru løs festebolten som forbinder fjærbeinet med gaffelen til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E14. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.

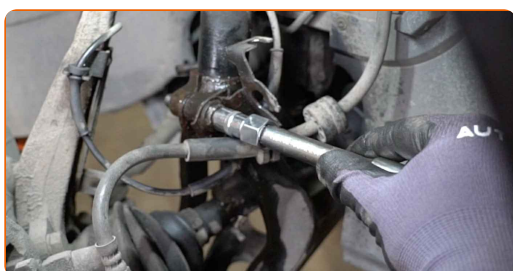


24 Fjern festebolt.

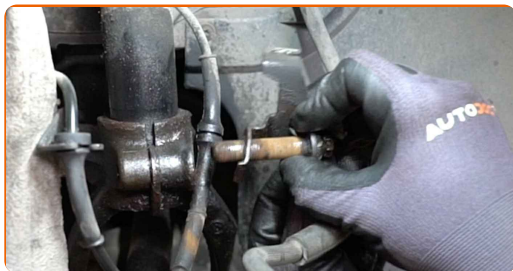


25 Fjern gaffelen til støtdemperen fra fjærbeinet. Bruk en hammer.

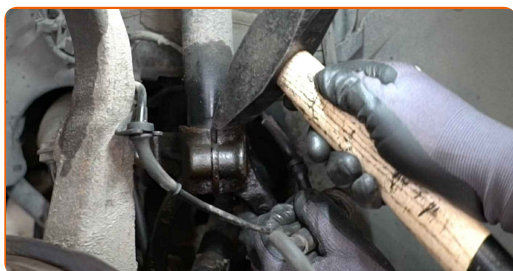

26 Fjern den monterte støtdemperen.

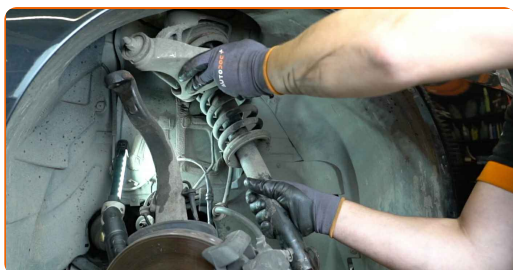

27 Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.

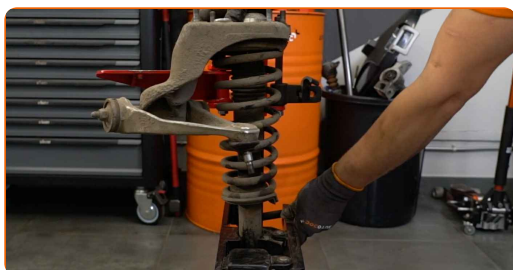


Utskifting: fjærende ben – Alfa Romeo 147 937. Profesjonelle anbefalinger:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

28

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

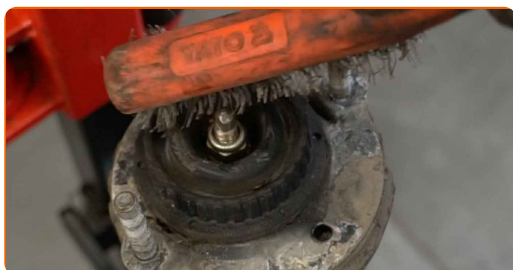

29

Komprimer fjæren.




30

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk et støtdemperverktøy DDN[®]6 Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



31

Fjern det øvre beinfestet.

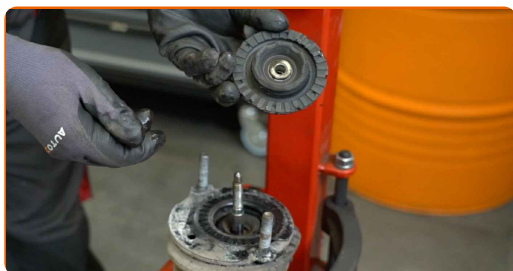


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – Alfa Romeo 147 937. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.


32

Slipp spiralfjæren.

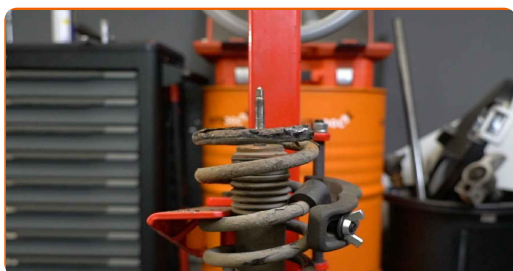

33

Ta bort fjæren.

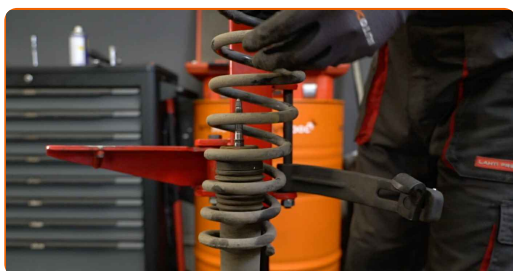

34

Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.



35

Ta vekk den gamle støtdemperen fra den hydrauliske kompressoren.




Utskifting: fjærende ben – Alfa Romeo 147 937. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.


36

Installer den nye støtdemperen på den hydrauliske kompressoren til spiralfjæren.

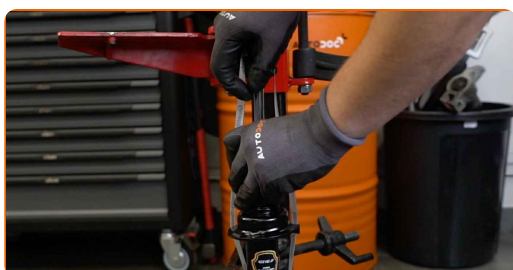


37

Installer støvhylsen og støtstopperen på den nye støtdemperen.

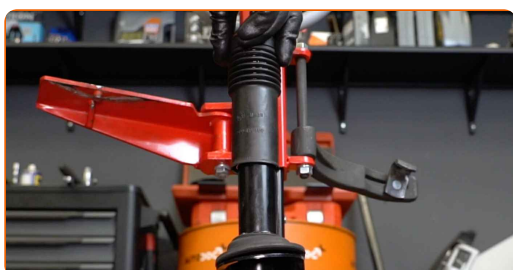


38

Installer fjæren på støtdemperen.

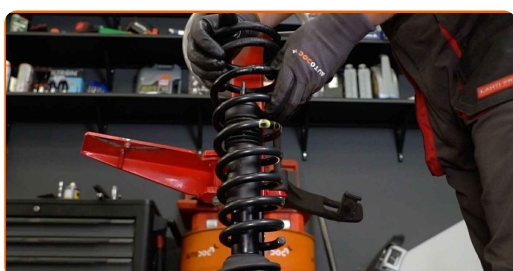

39 Komprimer fjæren.

40 Installer den øvre demperen og monteringslager.

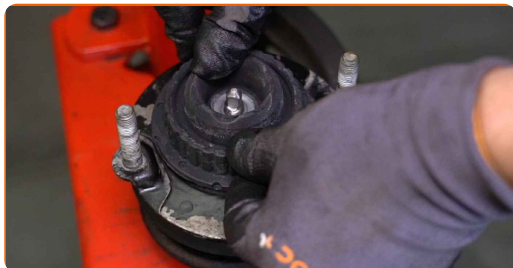


41 Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk et støtdemperverktøy DDN[®]6. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.




Utskifting: fjærende ben – Alfa Romeo 147 937. AUTODOC anbefaler:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.


42 Løs ut fjæren.

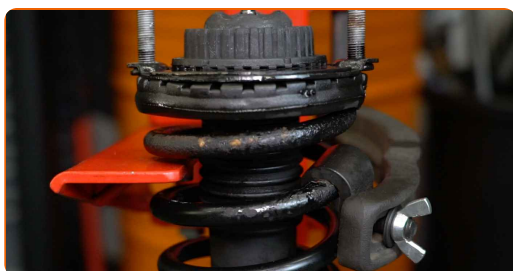

43 Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

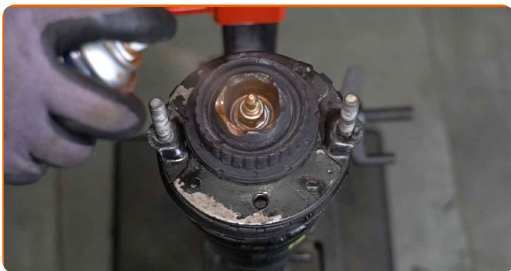


44 Fjern den monterte støtdemperen.

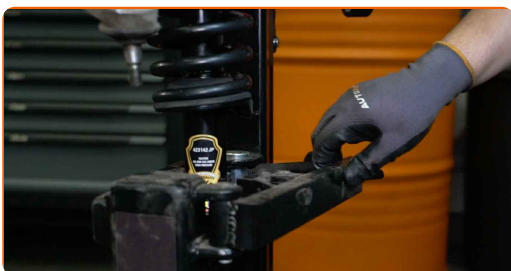

45 Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




46 Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

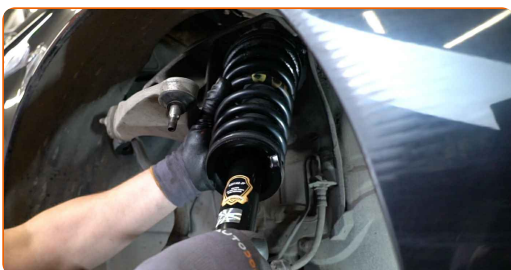


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene. Alfa Romeo 147 937


47 Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

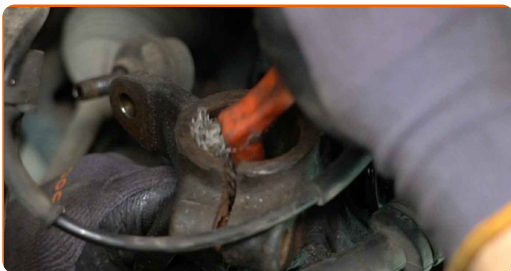


48 Fest gaffelen til støtdemperen til fjærbeinet.

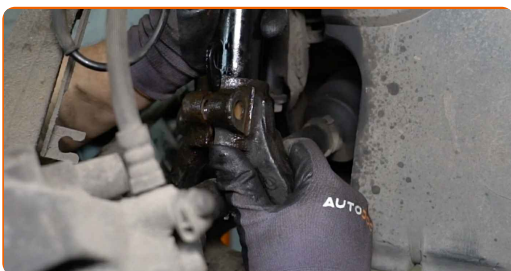


49 Monter festebolter.

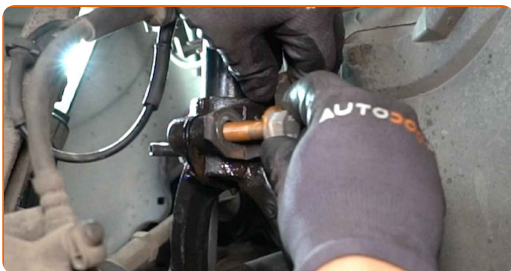


50 Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

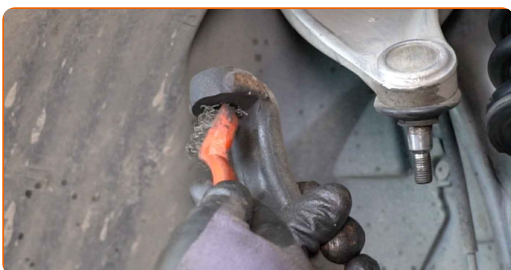


51 Koble kuleleddet til styrespindelen.

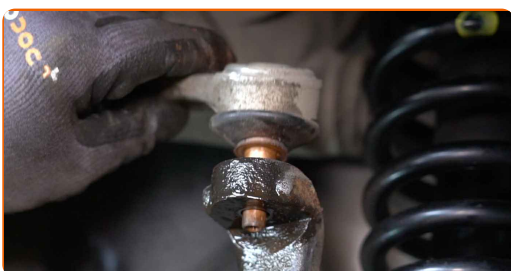


52 Skru inn festet som kobler bærearman til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

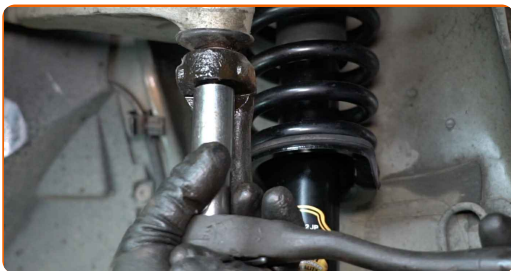


53 Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

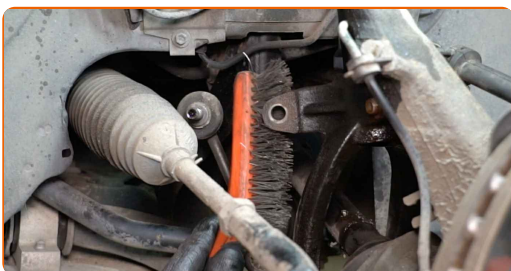

54 Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.

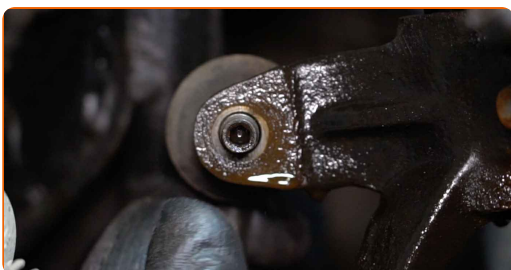


55 Stram festet for stabilisatorlinken. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

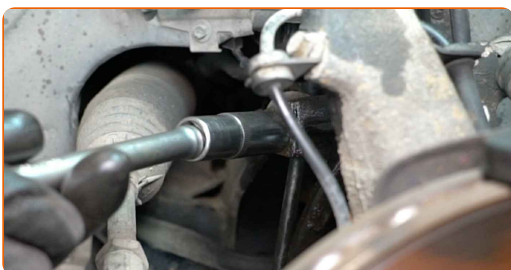


56

Koble til ABS-sensorledningene.

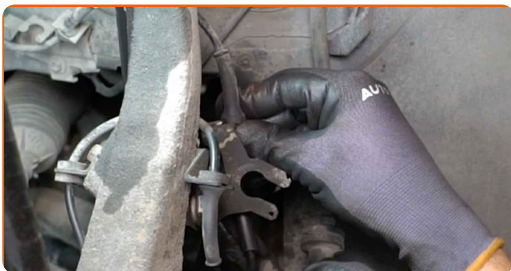


57

Fest bremseslangen på beinet.

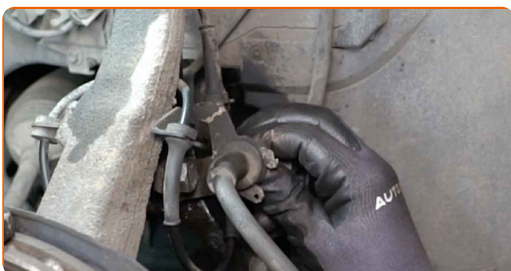


58

Monter holdeklemmen til bremseslangen.

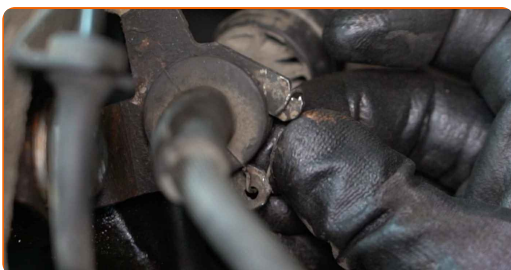


59

Stram festebolten som forbinder fjærbeinet med gaffelen til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 85 Nm dreiemoment.

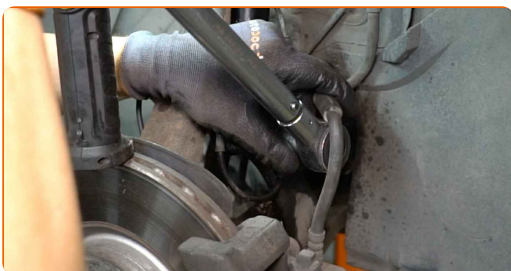


60


Stram festet som kobler bæreamen til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.

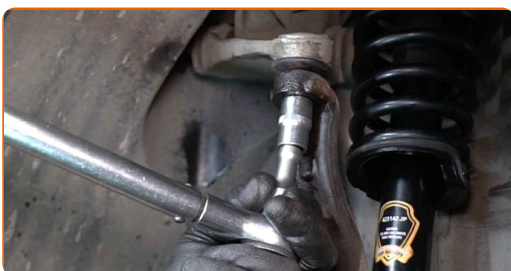


- 61** Stram bolten og mutteren som forbinder bærearmen med gaffelen til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

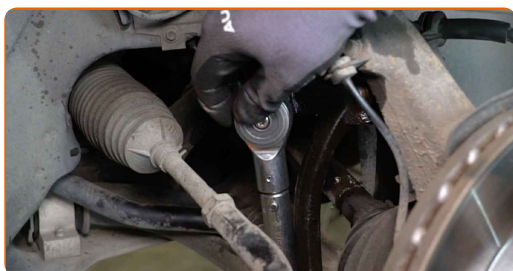


- 62** Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

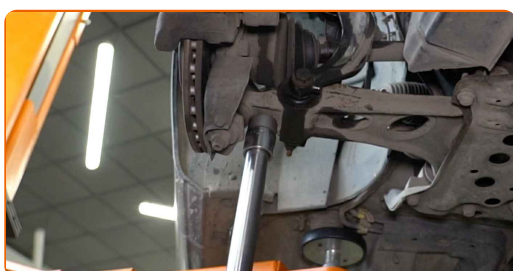

- 63** Stram festebolten som forbinder gaffelen til støtdemperen med den nedre bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

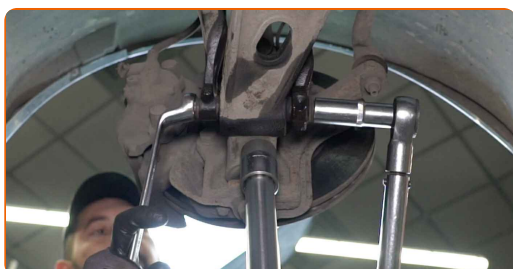

- 64** Fjern støtten fra under armen.

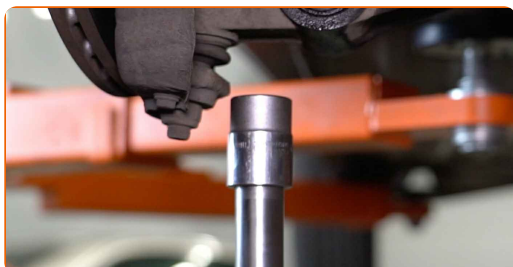


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – Alfa Romeo 147 937. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


65

Behandle rattspindelens fester. Behandle festene til fjærbeinet. Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

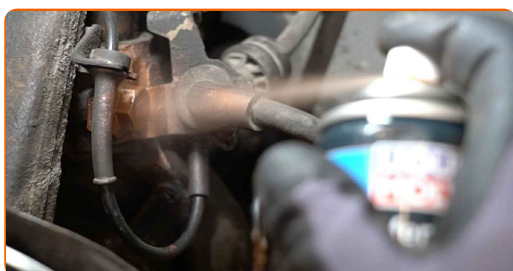

66

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

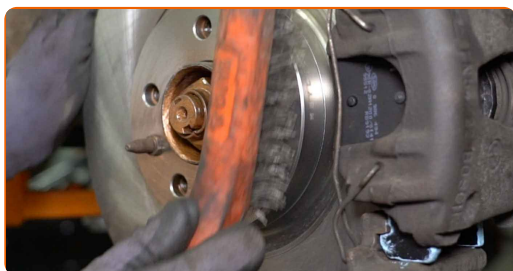


67

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



68

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

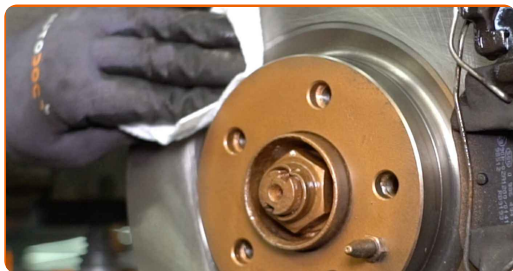

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – Alfa Romeo 147 937. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

69

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader. Alfa Romeo 147 937

70


Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



- 71** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.

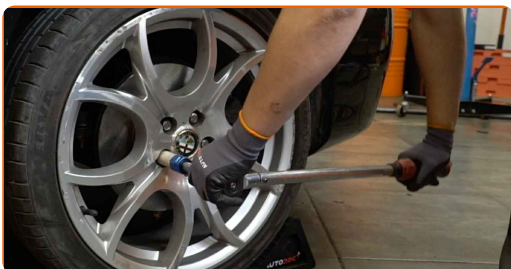


- 72** Fjern jekker og klosser.

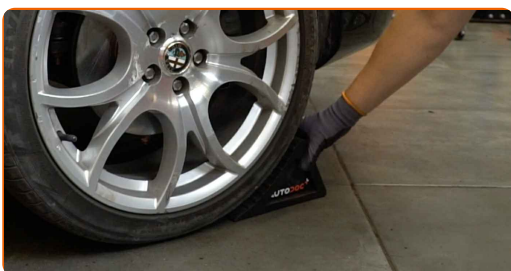

- 73** Stram de øvre festene til fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.




- 74** Behandle festene på fjærbeinets montering. Bruk kobberfett.

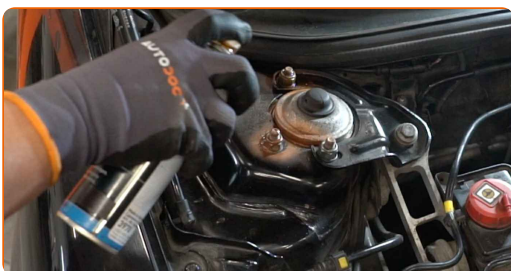

75

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

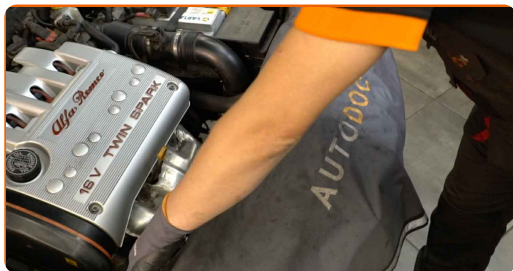

76

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR ALFA ROMEO

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR ALFA ROMEO 147 937

STØTDEMPER FOR ALFA ROMEO: KJØP NÅ

**STØTDEMPER FOR ALFA ROMEO 147 937: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.