




Slik bytter du bremsewire  
på en **Alfa Romeo 147**  
**937** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING

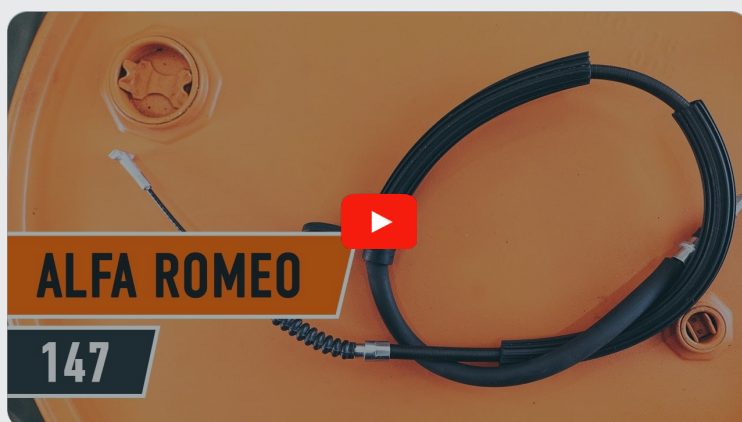

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S., ALFA ROMEO 155 (167) 1.8 T.S. (167.A4C, 167.A), ALFA ROMEO 155 (167) 1.8 T.S. Sport, ALFA ROMEO 155 (167) 1.8 T.S. (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E), ALFA ROMEO 155 (167) 1.9 TD, ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S., ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4, ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E), ALFA ROMEO 155 (167) 2.5 V6, ALFA ROMEO 155 (167) 2.5 TD, ALFA ROMEO 145 (930) 1.7 i.e. 16V (930.A1), ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. (930.A2), ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. (930.A3), ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 TD (930.A4), ALFA ROMEO 146 (930) 1.7 i.e. 16V (930.B1), (+ 65)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSEWIRE – ALFA ROMEO 147 937.  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Hammer
- Vannpumpetenger
- Brekkjern
- Stoppekloss


**KJØP VERKTØY**

Utskifting: bremsewire – Alfa Romeo 147 937. AUTODOC anbefaler:


- Bytt kablene til parkeringsbremsen i par.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Alfa Romeo 147 937 – må utføres med motoren koblet ut.

**FØLG DISSE TRINNENE VED UTSKIFTINGEN:**

**1** Trykk på utløerspaken til parkeringsbremsen som er på bremsecaliperen.

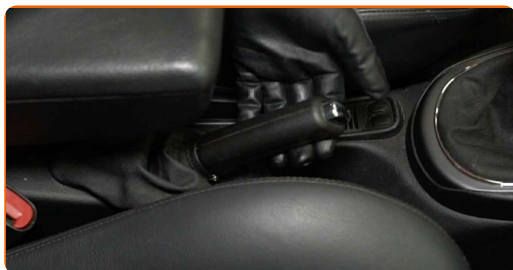

**2** Løs kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

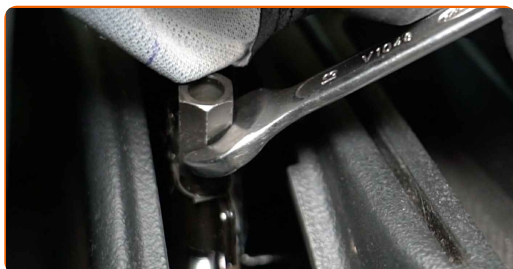

**3** Sikre hjulene med klosser.

**4** Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.




5

Rengjør festet til parkeringsbremsekabelen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.




6

Koble kabelen til parkeringsbremsen fra bremsekaliperet. Bruk et brekkjern. Bruk vannpumpetenger.

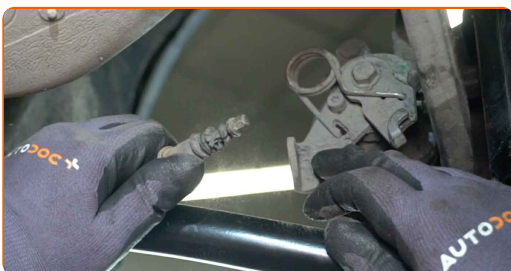

7

Rengjør festet til parkeringsbremsekabelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

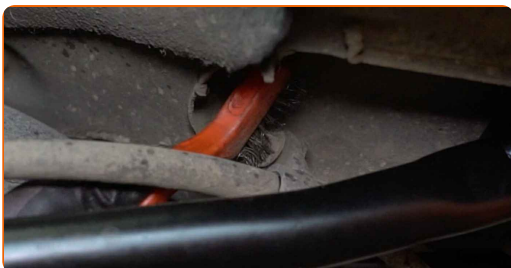


8

Skru løs festet til kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.




9

Løs kabelen til parkeringsbremsen fra karosseriet. Bruk et brekkjern.

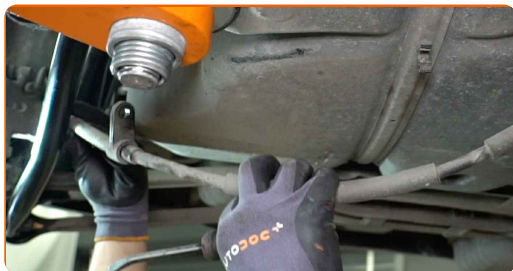


10

Skru løs festet til kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

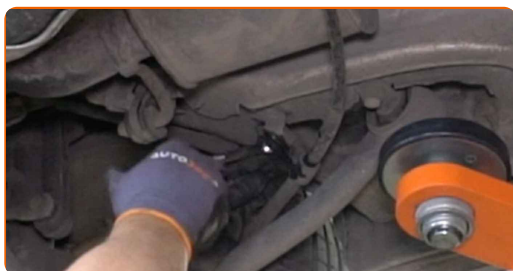


11

Løs kabelen til parkeringsbremsen fra karosseriet. Bruk et brekkjern.

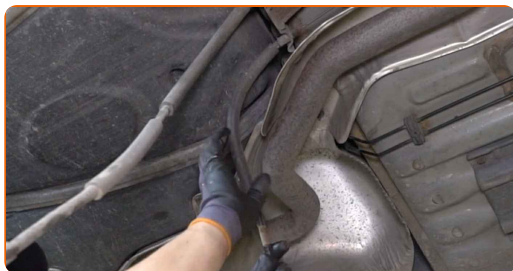


12


Rengjør festet til parkeringsbremsekabelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

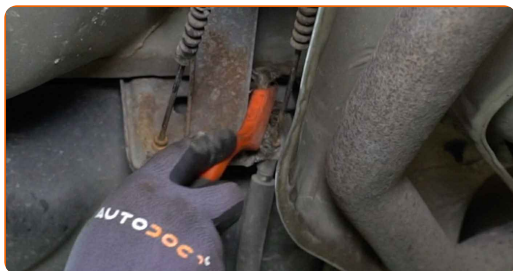

**13** Fjern holdeklemmen på kabelen til parkeringsbremsen. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.

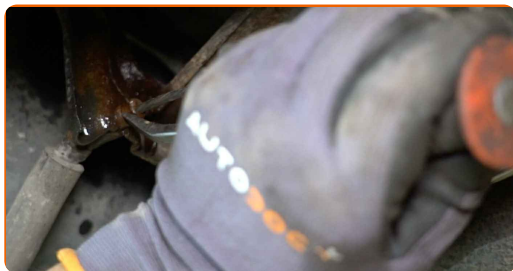


**14** Løs ut kabelen til parkeringsbremsen.

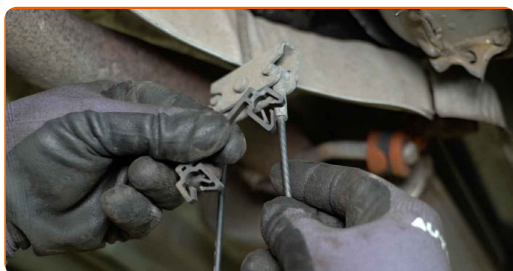


**15** Fjern kabelen til parkeringsbremsen.

**16** Installer en ny parkeringsbremsekabel.

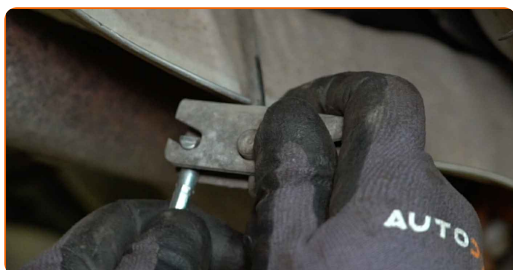


**17** Fest kabelen til parkeringsbremsen.

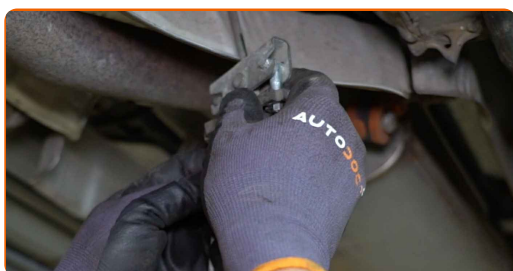


**18** Rengjør festeflatene til parkeringsbremskabelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




**19** Fest kabelen til parkeringsbremsen til mekanismen til parkeringsbremsen.

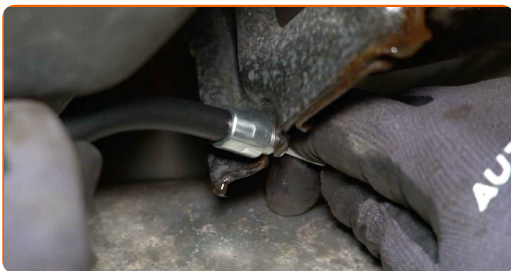

**20** Fest kabelen til parkeringsbremsen med holdeklemmen. Bruk vannpumpetenger.

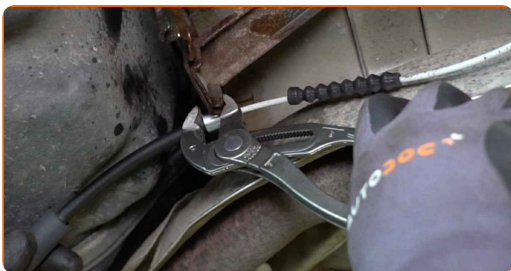

**21** Fest parkeringsbremsekabelen til karosseriet.

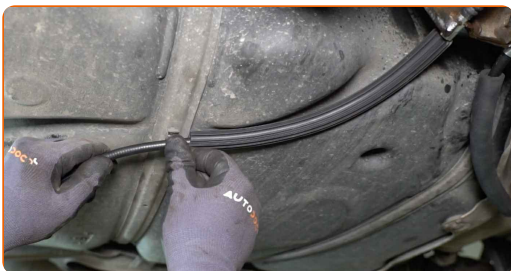


**22** Skru inn festet til kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 6 Nm dreiemoment.






23

Rengjør festet til parkeringsbremsekabelen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjørings-spray.

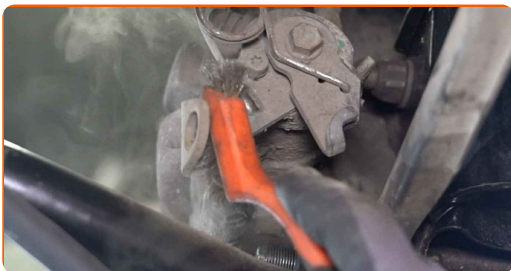


24

Installer kabelen til parkeringsbremsen inn i braketten til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern. Bruk vannpumpetenger.

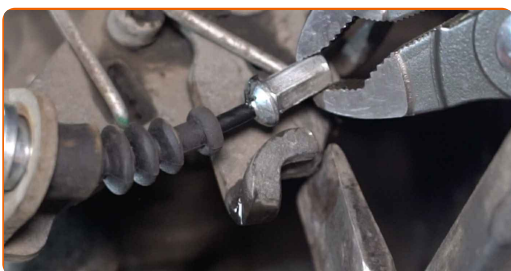

25

Senk bilen.

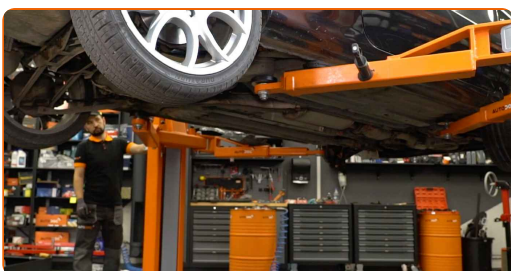

26

Fjern jekker og klosser.

27

Juster spenningen til kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.



28

Trekk opp parkeringsbremsspaken.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR ALFA ROMEO**

**BREMSEWIRE: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR ALFA ROMEO 147 937**

**BREMSEWIRE FOR ALFA ROMEO: KJØP NÅ**

**BREMSEWIRE FOR ALFA ROMEO 147 937: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.