



Slik bytter du nedre  
bærearmløp bak på en  
**ALFA ROMEO 156**  
**Sportwagon (932)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK., ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM BAK – ALFA ROMEO  
156 SPORTWAGON (932). VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: nedre bærearml bak – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styrearml til venstre og høyre.
- Merk: Alt arbeid på bilen – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Sikre hjulene med klosser.

**2** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

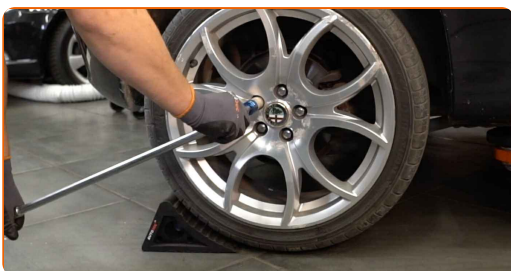

**3** Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

**4** Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)


5

Ta av hjulet.



6

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

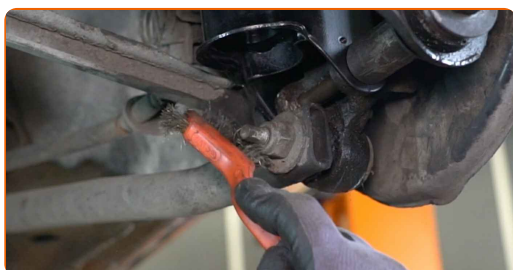


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: nedre bærearm bak – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.
- Bruk vernebriller.
- Bruk ånderettsvern.


7

Skru løs festet som kobler kontrollarmen til bakre styreledd. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et svingjern.

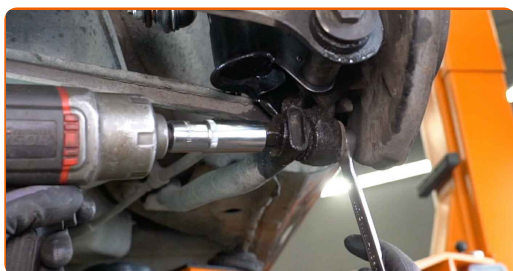

8

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

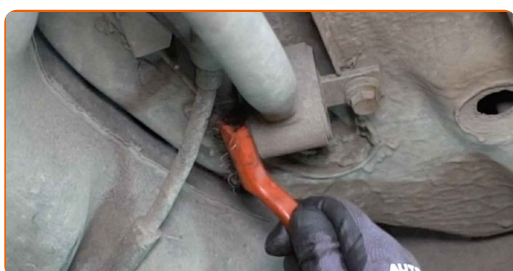


### Utskifting: nedre bærearmer bak – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Profesjonelle anbefalinger:


- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.
- Bruk vernebriller.
- Bruk ånderettsvern.

9


Skru løs de bakre festene som tilkobler bærearmer til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

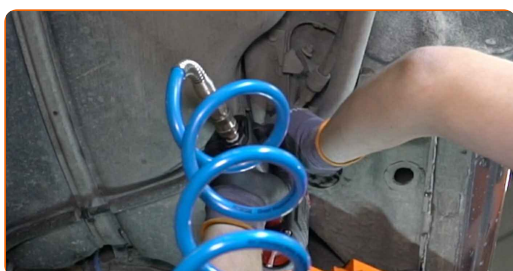


**10** Fjern festboltene.

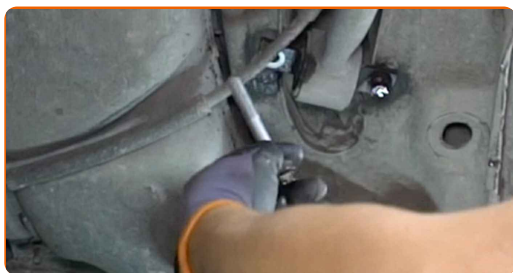


**11** Fjern armen.

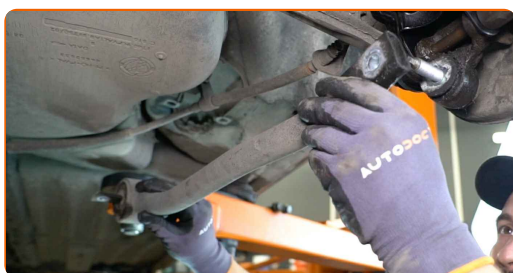

**12** Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

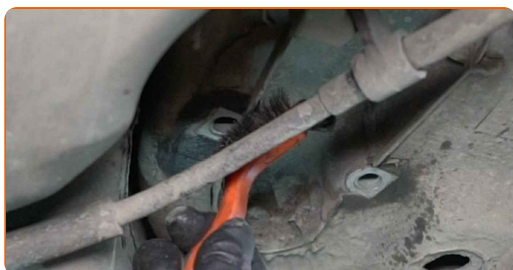

**13** Installer en ny arm.

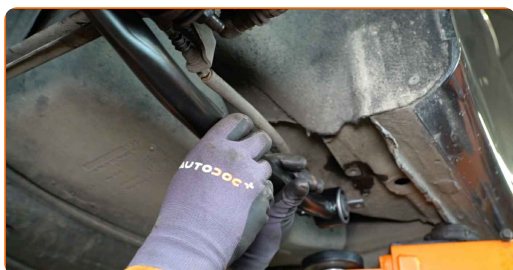


Utskifting: nedre bærearmer bak – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Tips fra AUTODOC's eksperter:

- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.


14

Monter festebolter.

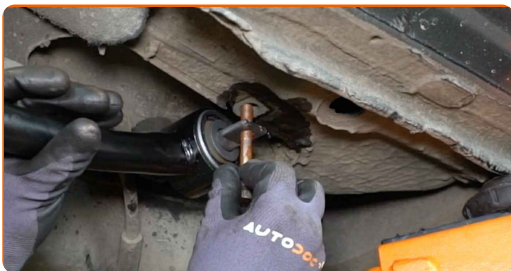

15

Skrue fast de bakre festene som tilkobler bæreamen til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

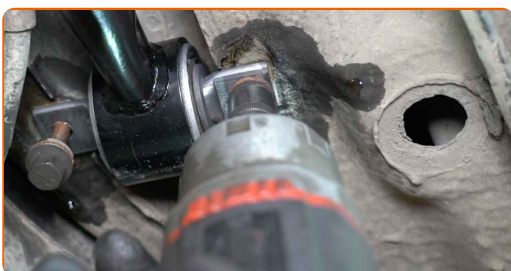


16

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.




17

Stram det bakre festet som kobler armen til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 68 Nm dreiemoment.

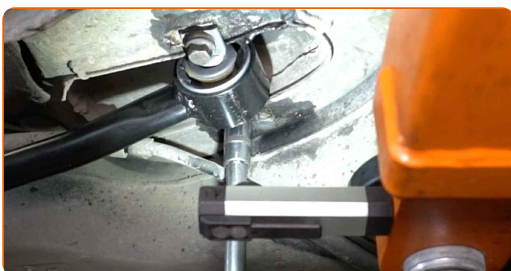




- 18** Stram kontrollarmens feste til stubakselen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

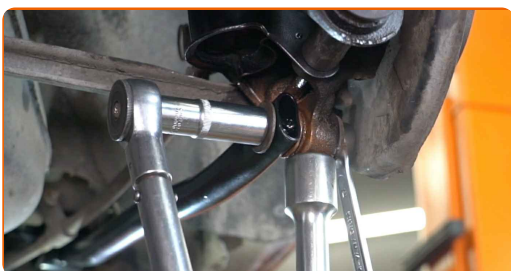

- 19** Fjern støtten fra under armen.

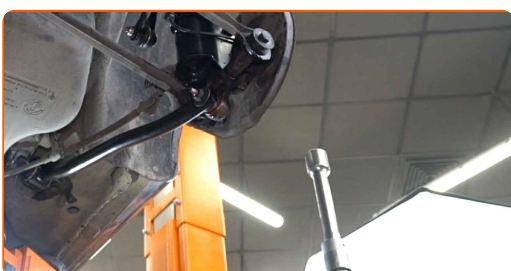

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre bæream bak – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

- 20** Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.




**21** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



**22** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



**23** Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

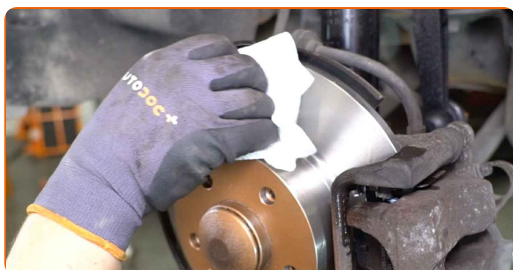

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: nedre bærearmler bak – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**24** Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)


**25**

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**26**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.

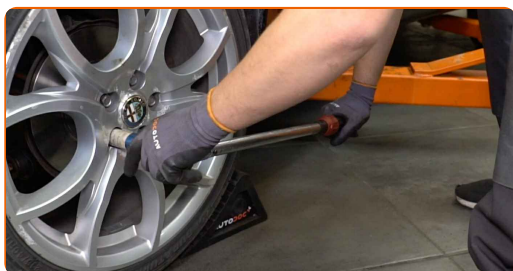

**27**

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BÆREBRU: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.