



Slik bytter du  
bremseskiver fremme på  
en **ALFA ROMEO**  
**Giulietta Van (940\_)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_) 2.0 JTDM (940FXE1A), ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_) 2.0 JTDM (940FXQ1A), ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_) 2.0 JTDM (940FXL1A), ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_) 2.0 JTDM (940FXV11)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – ALFA ROMEO  
GIULIETTA VAN (940\_). LISTE MED VERKTØYET DU KAN  
TRENGE:

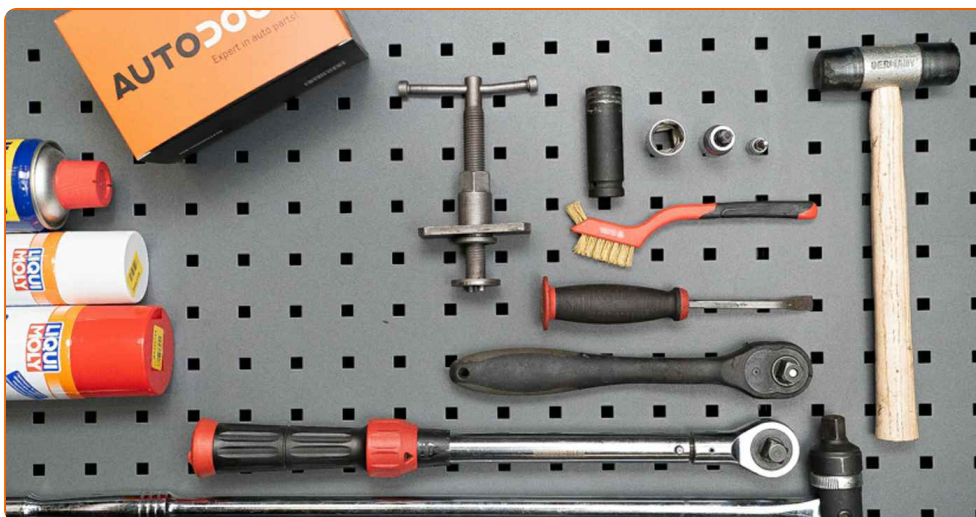

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 19
- HEX bit nr. H4
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

## Utskifting: bremseskiver – ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_). Tips fra AUTODOC:

- Skift ut bremseskiver på bilen ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsesklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: BREMSESKIVER – ALFA ROMEO GIULIETTA VAN (940\_). FØLG DISSE TRINNENE:

1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremssevæsken.




2

Sikre hjulene med klosser.



3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

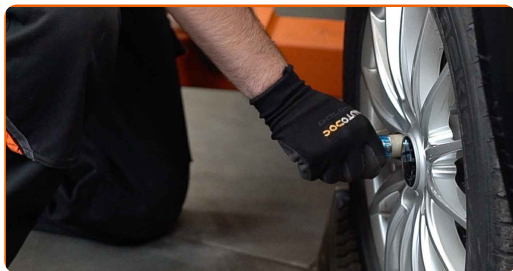

4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.




### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_)

6

Ta av hjulet.

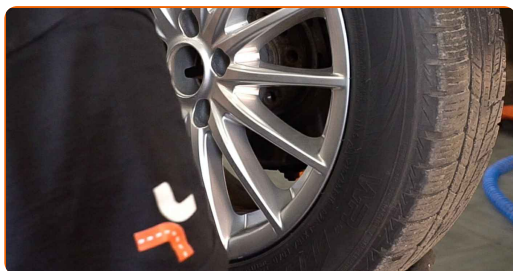

7

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.



8

Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg.

### Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.




10


Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

11


Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

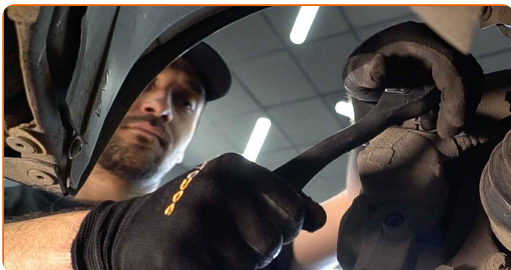

**12** Løsne låsefjæren til bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

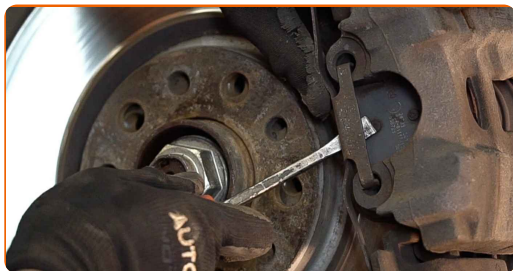


**13** Fjern bremsekaliperen.

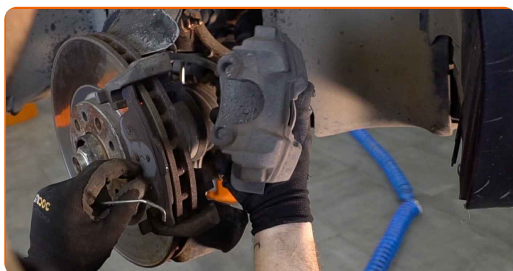

Utskifting: bremseeskiver – ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_). AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremse sylindren som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


**14** Fjern bremseklossene.

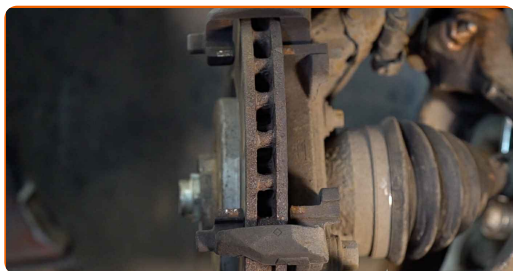




15

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

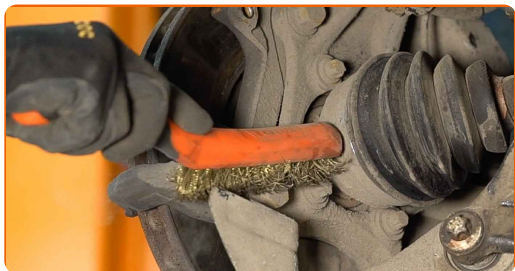


16

Skruløs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et svingjern. Bruk en skrallenøkkel.

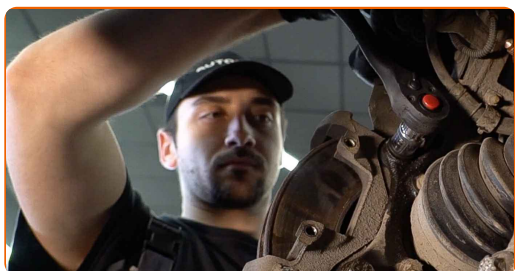


17

Fjern kalipperbraketten.

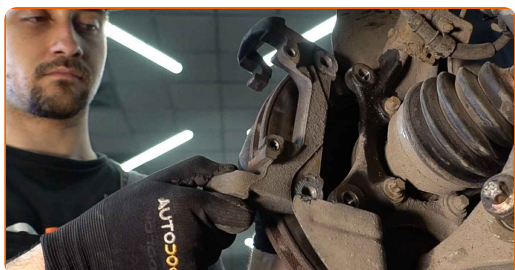


18

Skruløs bremseskivefestet. Bruk HEX nr. H4. Bruk en skrallenøkkel.

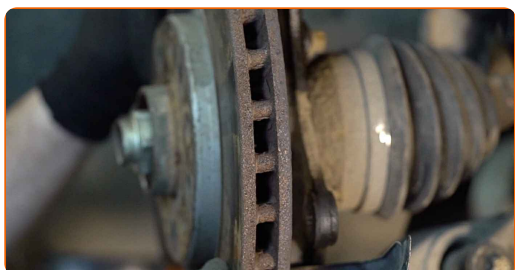



**19** Fjern bremseskiven.

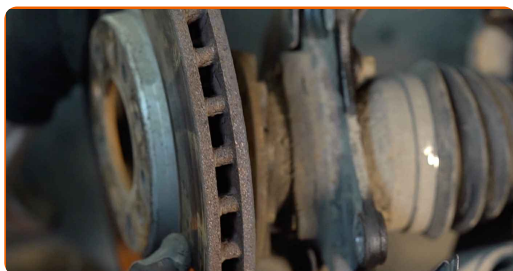


**20** Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



**21** Installer bremseskiven.



**22** Stram bremseskivefestet. Bruk HEX nr. H4. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.

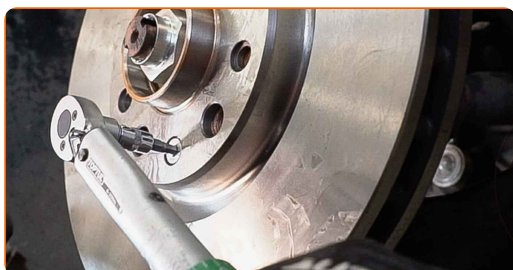

Utskifting: bremseskiver – ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Du trenger kanskje andre verktøy.

23

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

24

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.



### Utskifting: bremseskiver – ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_). Profesjonelle anbefalinger:


- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

25

Installer bremsekalipperbraketten.



- 26** Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 152 Nm dreiemoment.

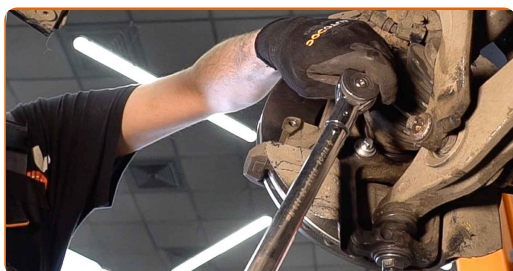


- 27** Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk bremserens.


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseeskiver – ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 28** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

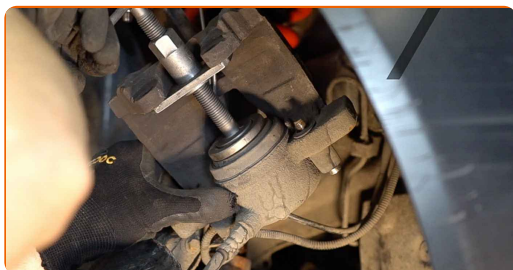


- 29** Installer bremseklossene.

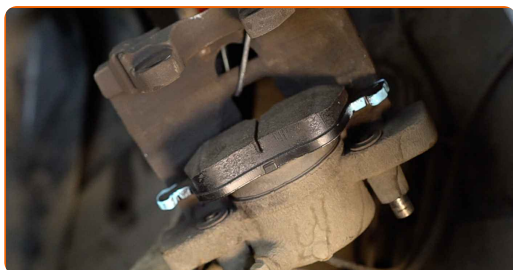


30

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

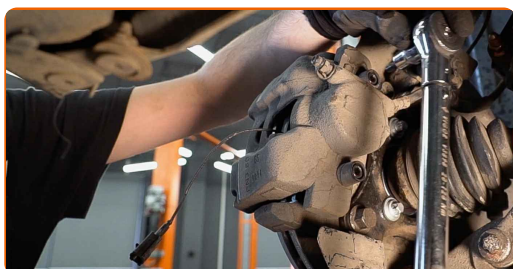


31

Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

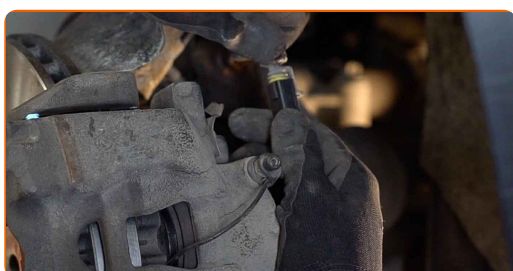


32

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

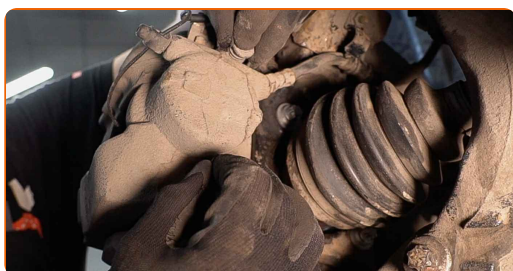


33

Monter bremsekaliperens holderfjær.

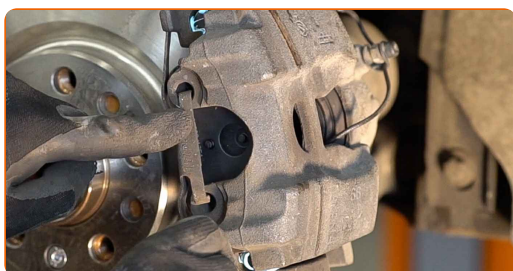

34

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

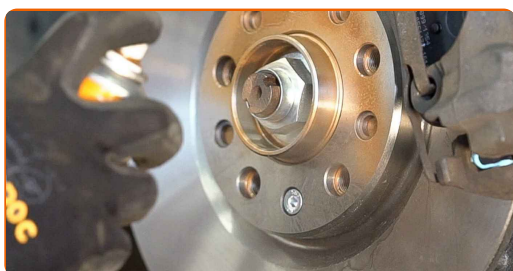

35

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskifting: bremseskiver – ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

36

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_)

37

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.






**38** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



**39** Fjern jekker og klosser.

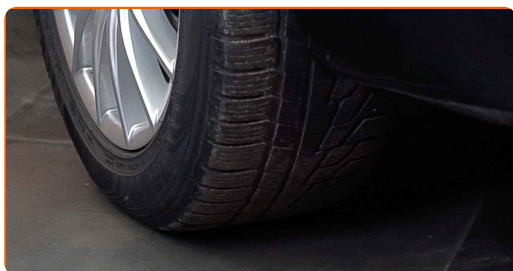

**Utsifting: bremseskiver – ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_). Tips:**

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

**40** Stram tanklokket til bremsevæsken.



**AUTODOC anbefaler:**

- ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

41

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

## **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.