



Slik bytter du kupefilter
på en **ALFA ROMEO GT**
(937) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS, ALFA ROMEO GT (937) 1.8 TS, ALFA ROMEO GT (937) 3.2 GTA, ALFA ROMEO GT (937) 1.9 JTD

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

UTSKIFTING: KUPEFILTER – ALFA ROMEO GT (937).
VERKTØYET DU TRENGER:



- Pipenøkkelinnsats # 5.5
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk


Kjøp verktøy

Utskifting: kupefilter – ALFA ROMEO GT (937). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – ALFA ROMEO GT (937) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

- 1** Flytt passasjeretset så langt bak som den kommer.

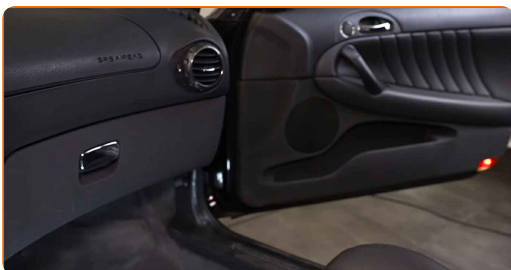

- 2** Spre ut en klut under dekkelet til kupèfilteret for å beskytte innvendige trekk mot smuss.


- 3** Skru løs festene til passasjerersparkeplaten. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



4 Fjern dekselet under hanskerommet.




5 Skru løs festene på dekselet til kupèfilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #5.5. Bruk en skrallenøkkel.

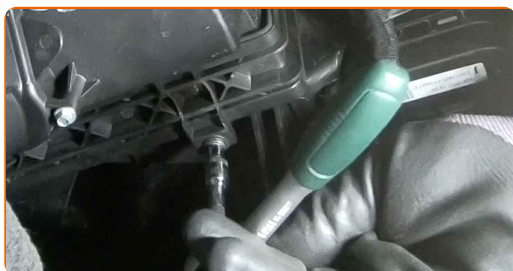

6 Fjern kupèfilterdekselet.



7 Fjern kupèfilteret.

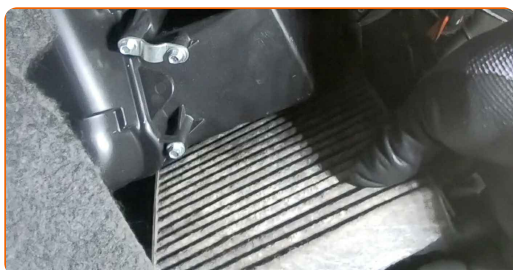

Utskifting: kupefilter – ALFA ROMEO GT (937). Tips fra AUTODOC:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

8

Installer kupéfilteret i setet.



Utskifting: kupefilter – ALFA ROMEO GT (937). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – ALFA ROMEO GT (937).

9

Installer filterdekselet.




10

Skru fast festene på dekselet til kupéfilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #5.5. Bruk en skrallenøkkel.



11 Monter og sikre dekselet under hanskerommet.

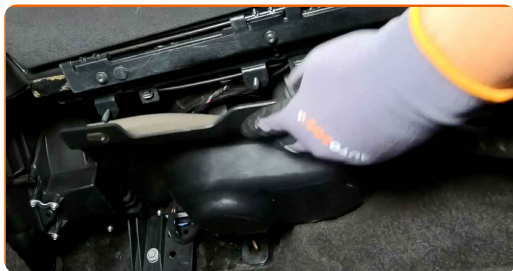

12 Skru inn festene til passasjerersparkeplaten. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



13 Fjern kluten.

14 Før passasjeretsetet tilbake til sin opprinnelige posisjon.

15 Slå på tenningen.

16 Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

17 Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.