



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **ALFA ROMEO SPIDER**
(939) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – ALFA ROMEO SPIDER (939). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

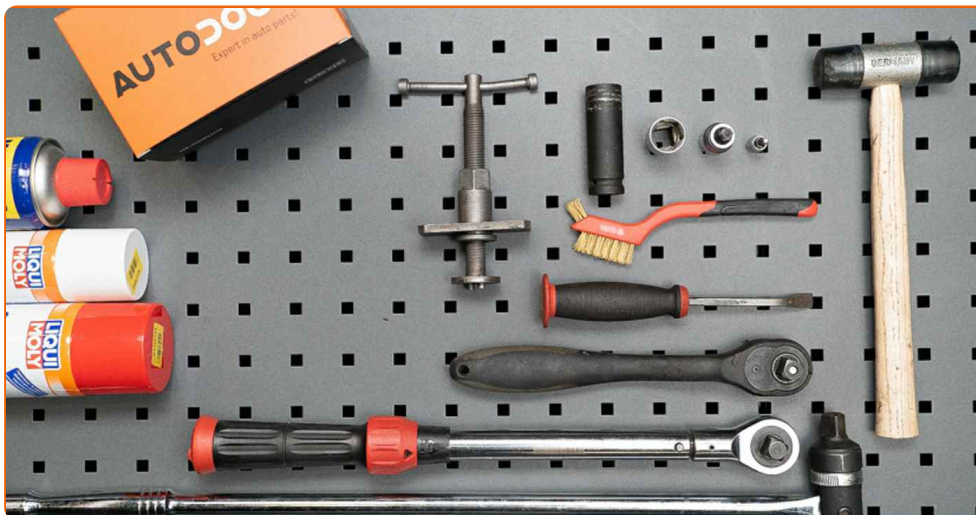

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 19
- HEX bit nr. H4
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Bremsstempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseskiver – ALFA ROMEO SPIDER (939). Tips fra AUTODOC:

- Skift ut bremseskiver på bilen ALFA ROMEO SPIDER (939) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – ALFA ROMEO SPIDER (939). FØLG DISSE TRINNENE:


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.




2

Sikre hjulene med klosser.

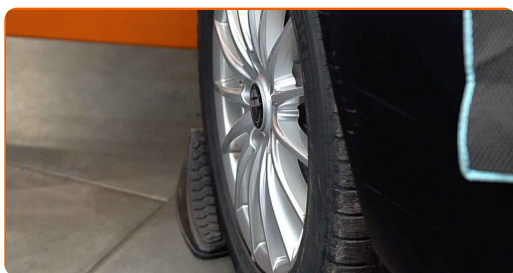

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

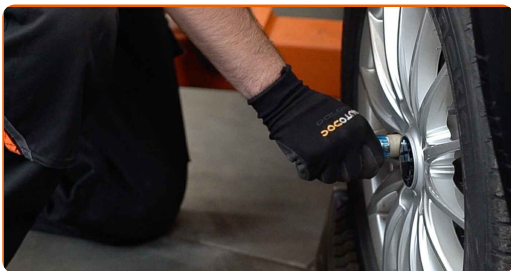


4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.

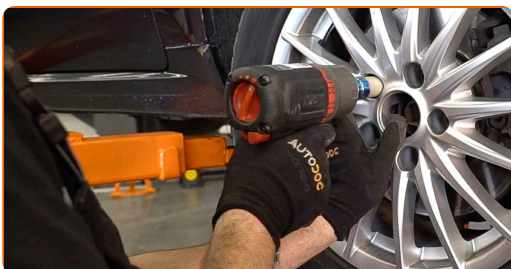

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. ALFA ROMEO SPIDER (939)


6

Ta av hjulet.



7

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

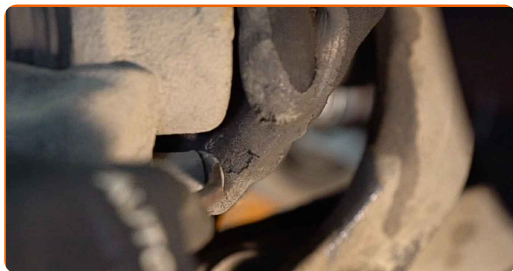

8

Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg.

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



10


Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

11


Skruløs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.



12 Løsne låsefjæren til bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

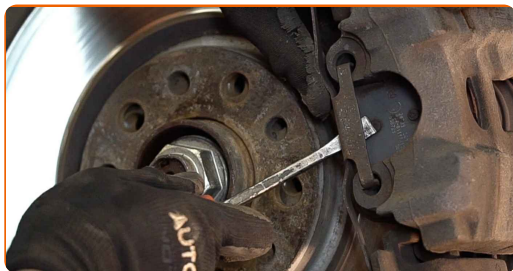


13 Fjern bremsekaliperen.

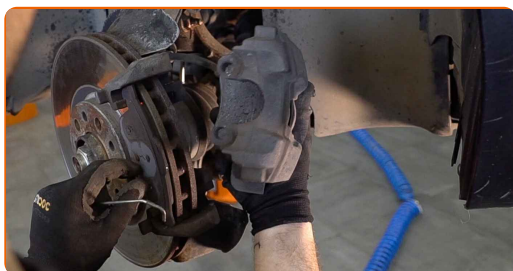

Utskifting: bremseeskiver – ALFA ROMEO SPIDER (939). AUTODOC anbefaler:


- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremse sylindren som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

14 Fjern bremseklossene.

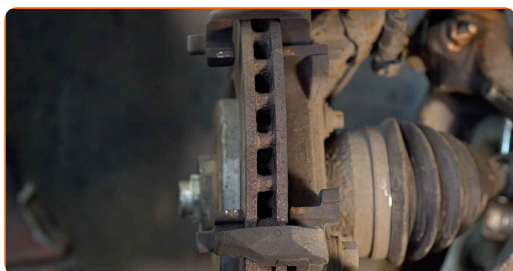


15

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

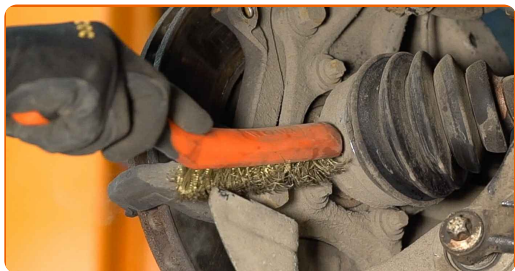


16

Skruløs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et svingjern. Bruk en skrallenøkkel.

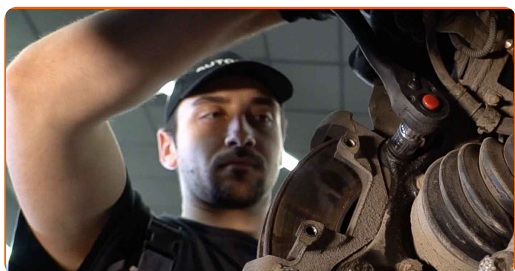


17

Fjern kalipperbraketten.

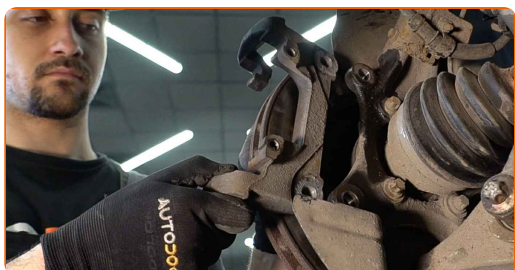


18

Skruløs bremsskivefestet. Bruk HEX nr. H4. Bruk en skrallenøkkel.

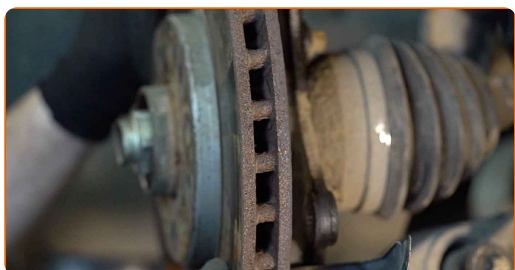

19 Fjern bremseskiven.

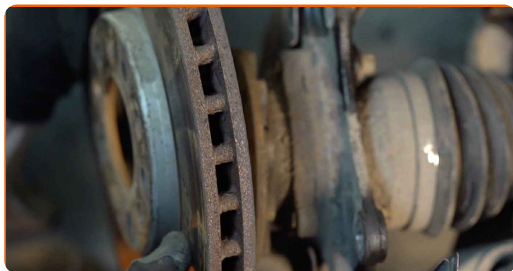


20 Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



21 Installer bremseskiven.



22 Stram bremseskivefestet. Bruk HEX nr. H4. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.

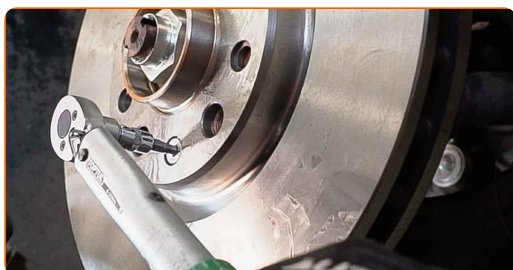

Utskifting: bremseskiver – ALFA ROMEO SPIDER (939). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Du trenger kanskje andre verktøy.

23

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – ALFA ROMEO SPIDER (939). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

24

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.




Utskifting: bremseskiver – ALFA ROMEO SPIDER (939). Profesjonelle anbefalinger:


- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

25

Installer bremsekalipperbraketten.

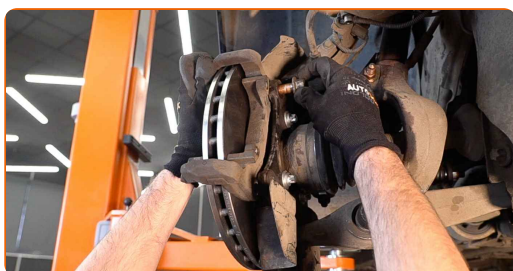

- 26 Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 152 Nm dreiemoment.

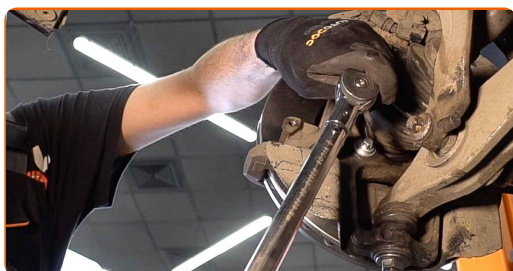


- 27 Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk bremserens.


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseeskiver – ALFA ROMEO SPIDER (939). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 28 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

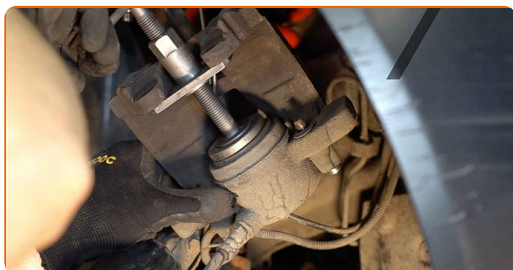


- 29 Installer bremseklossene.

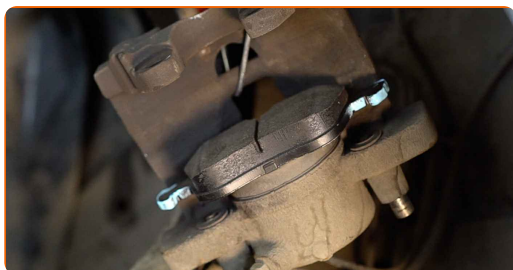


30

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

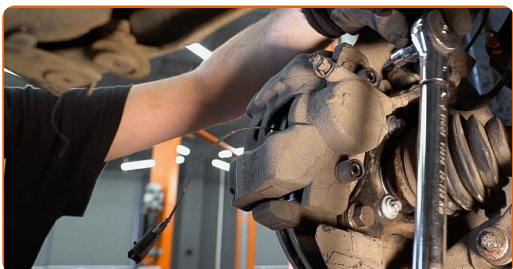


31

Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

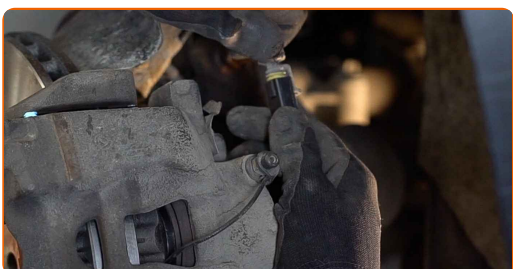


32

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

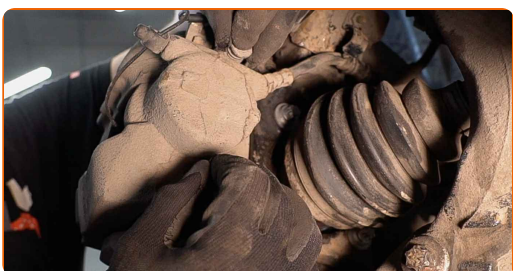


33

Monter bremsekaliperens holderfjær.

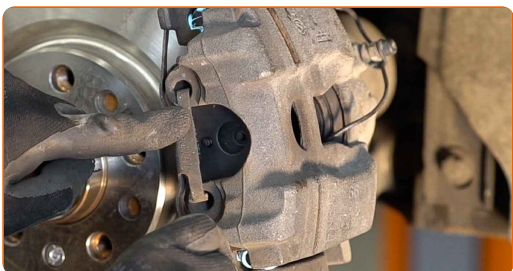

34

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

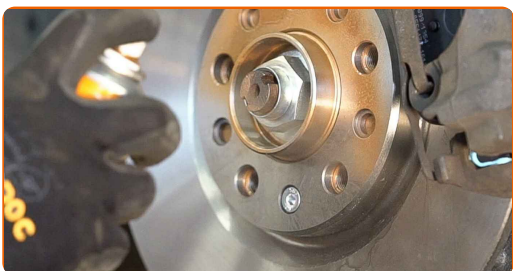

35

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




Utskifting: bremseskiver – ALFA ROMEO SPIDER (939). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

36

Installer hjulet.

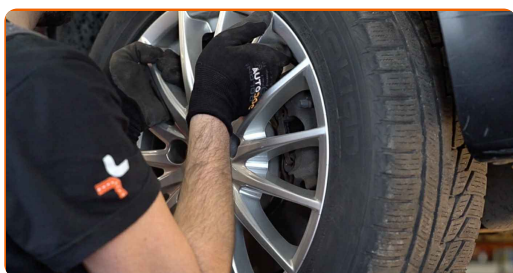

AUTODOC anbefaler:


- Viktig! Hold i hjulet når du skruer inn festboltene. ALFA ROMEO SPIDER (939)

37


Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



38 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

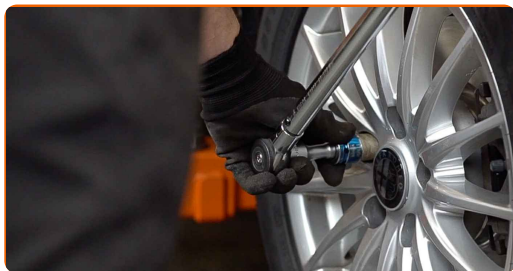

39 Fjern jekker og klosser.

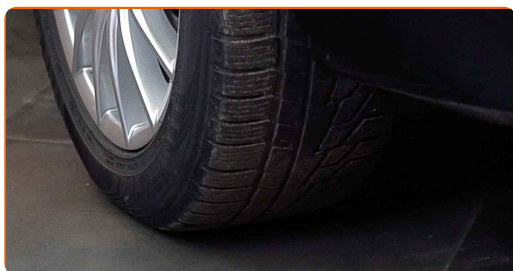

Utskifting: bremseskiver – ALFA ROMEO SPIDER (939). Tips:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

40 Stram tanklokket til bremsevæsken.



AUTODOC anbefaler:

- ALFA ROMEO SPIDER (939) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

41

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.