



Slik bytter du kupefilter
på en **ALFA ROMEO**
SPIDER (939) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO SPIDER (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.4 JTDM, ALFA ROMEO SPIDER (939) 3.2 JTS, ALFA ROMEO SPIDER (939) 1.8 TBI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

UTSKIFTING: KUPEFILTER – ALFA ROMEO SPIDER
(939). VERKTØYET DU TRENGER:



- Pipenøkkelinnsats # 5.5
- Flat Skrutrekker
- Phillips-skrutrekker

Kjøp verktøy

Utskifting: kupefilter – ALFA ROMEO SPIDER (939). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – ALFA ROMEO SPIDER (939) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Flytt passasjersetet så langt bak som den kommer.

2

Åpne hanskerommet.



3

Løsne skruen til hanskeromkledningen og ta den bort. Bruk en flat skrutrekker. Bruk en Philips-skrutrekker.



4

Skru løs festene på dekselet til kupéfilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #5.5.

**5**

Fjern kupéfilteret.




Utskifting: kupefilter – ALFA ROMEO SPIDER (939). Tips:

- Ikke forsök å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

6

Installer kupéfilteret i setet.

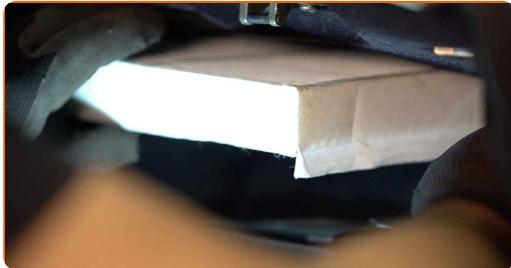

Utskifting: kupefilter – ALFA ROMEO SPIDER (939). AUTODOCs eksperter
anbefaler:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Utskifting: kupefilter – ALFA ROMEO SPIDER (939). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

7

Skru fast festene på dekselet til kupéfilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #5.5.



8

Sett kledningen til hanskerommet på plass og skru inn skruene som fester den. Bruk en Philips-skrutrekker.



9

Lukk hanskerommet.



10

Før passasjersetet tilbake til sin opprinnelige posisjon.



11

Slå på tenningen.

12

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

13

Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.