



Slik bytter du
tennpluggen på en
ALPINA B3 Coupé (E36)
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
ALPINA B3 Coupé (E36) 3.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – ALPINA B3 COUPÉ
(E36). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Høytemperaturfett
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Uttrekkbar magnet
- Brekkjern
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennplugger – ALPINA B3 Coupé (E36). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – ALPINA B3 COUPÉ (E36). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs festet på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



4 Fjern motordekselet.



Utskifting: tennplugger – ALPINA B3 Coupé (E36). Tips:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

5 Ta bort luftfilterkanalen fra luftfilterhuset.



6 Skru løs festet på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



7 Skru løs oljepåfyllingslokket.




8 Fjern motordekselet.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – ALPINA B3 Coupé (E36). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.


9 Stram oljepåfyllingslokket.

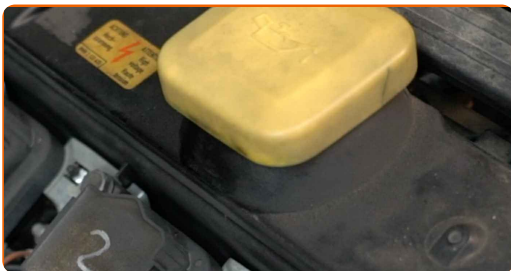


10 Koble kontaktene fra tennspolene. Bruk et brekkjern.



11 Skru løs festene på tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

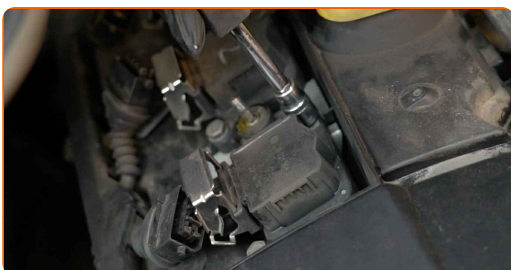

12 Fjern tennspolene fra hullene tennpluggene.

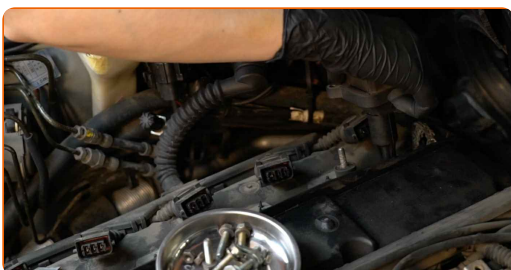

Utskifting: tennplugg – ALPINA B3 Coupé (E36). AUTODOC anbefaler:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.


13 Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.




14 Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.



15 Ta ut tennpluggene. Bruk en uttrekkbar magnet.

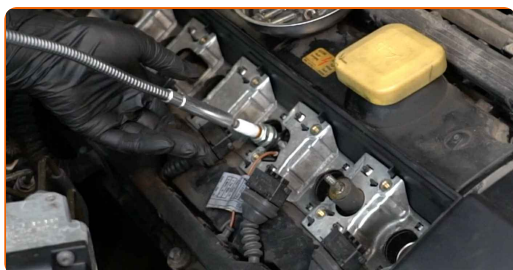


16 Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

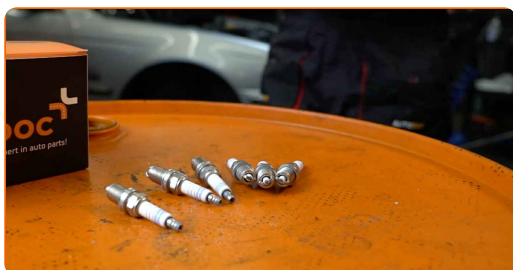


17

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.

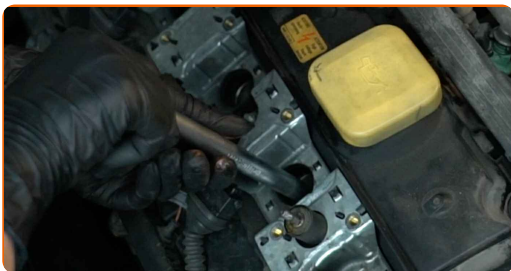

18

Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 26 Nm dreiemoment.

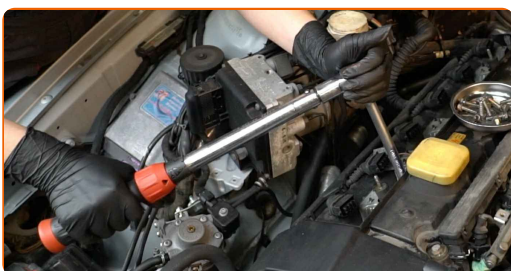

Utskifting: tennplugger – ALPINA B3 Coupé (E36). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvreges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

19

Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – ALPINA B3 Coupé (E36). Følg monteringsstrinnene.


20

Stram festene til tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

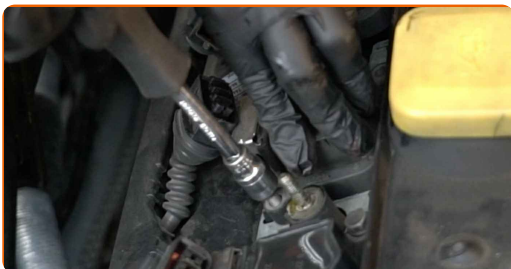


21

Stram festene til tennspolen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 11 Nm dreiemoment.

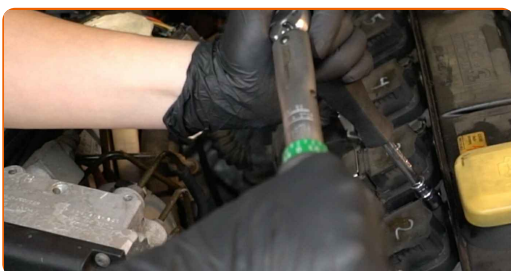

22

Plugg inn kontaktene til tennspolene.

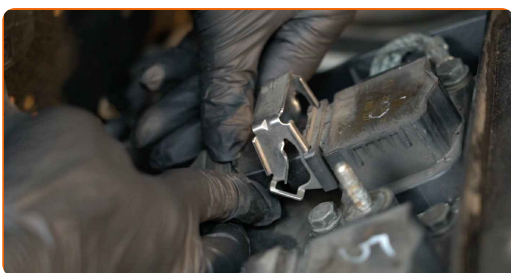

23

Skru løs oljepåfyllingslokket.

24

Fjern oljepåfyllingslokket.



25

Monter motordekslet og fest det.



Utskifting: tennplugger – ALPINA B3 Coupé (E36). Tips:


- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

26

Installer oljepåfyllingslokket.


27

Stram oljepåfyllingslokket.

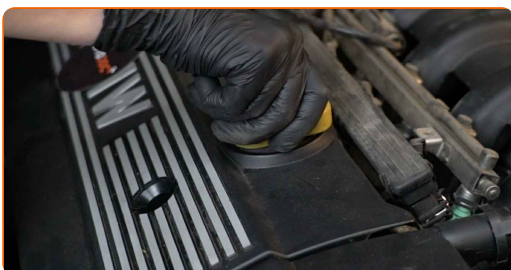


28

Skrue inn festene på motordekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

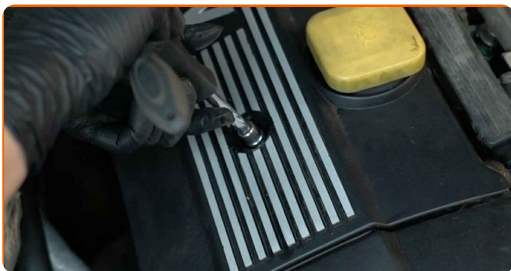


29

Monter luftfilterkanalhuset.

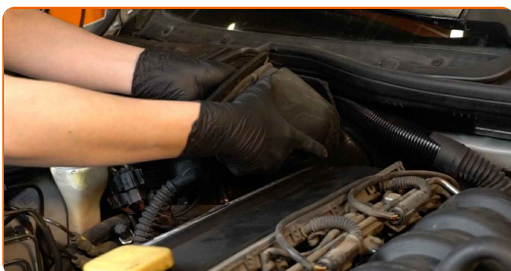

30

Monter motordekslet og fest det.

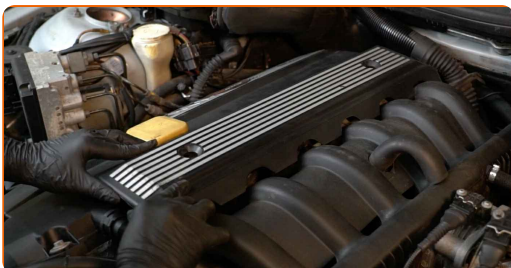

Utskiifting: tennplugger – ALPINA B3 Coupé (E36). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

31

Skru inn festene på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



32

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

33

Lukk panseret.

34

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

35

Slå av motoren.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's main screen with a search bar, 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right smartphone shows a product page for a tire. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.