




Slik bytter du luftfilter på
en **ALPINA B3**
Stasjonsvogn (E46) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

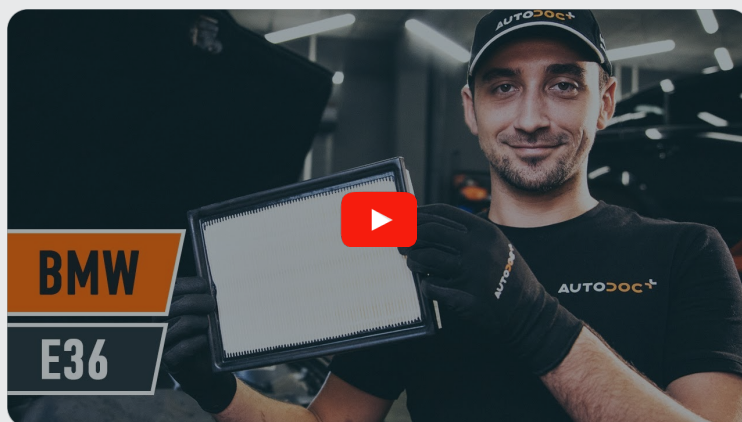

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

ALPINA B3 Stasjonsvogn (E46) 3.3, ALPINA B3 Stasjonsvogn (E46) 3.3 firehjulsdrift, ALPINA B3 Stasjonsvogn (E46) 3.4 S

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

UTSKIFTING: LUFTFILTER – ALPINA B3
STASJONVOGN (E46). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

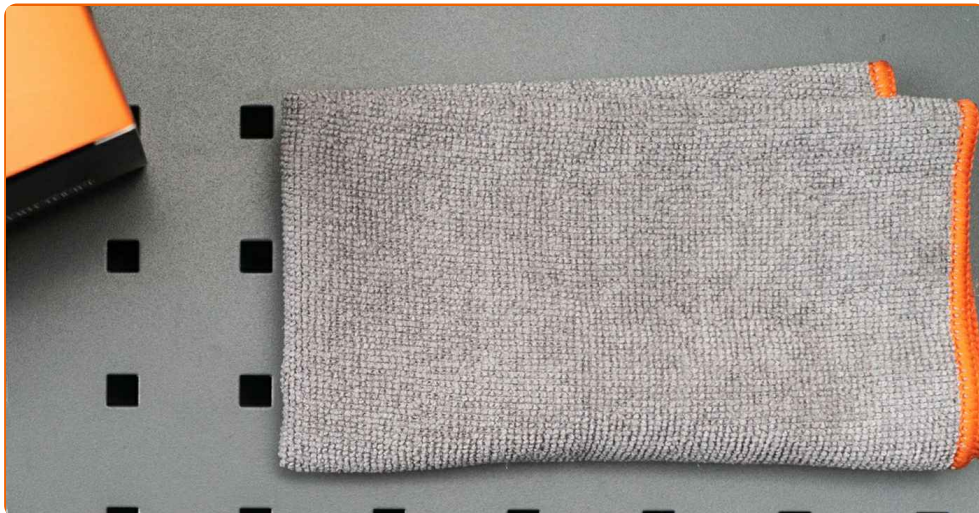

• Mikrofiberhåndkle

• Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskiŧting: luftfilter – ALPINA B3 Stasjonsvogn (E46). AUTODOC anbefaler:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løs klipsene til luftfilterdekselet.

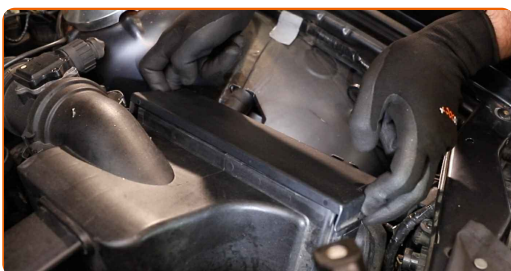

4 Ta av filterlokket.




AUTODOC anbefaler:

- Utskiŧting: luftfilter – ALPINA B3 Stasjonsvogn (E46). Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.


5 Fjern filterelementet fra filterhuset.



6 Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

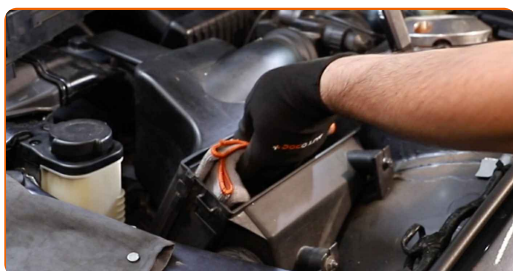

7 Rengjør luftfilterdekselet og huset.

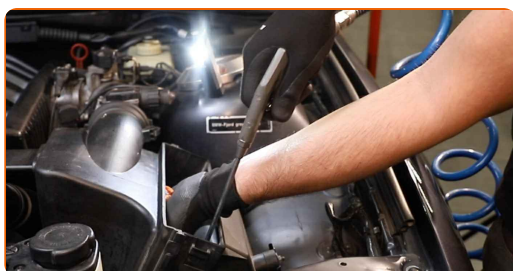


Utskifting: luftfilter – ALPINA B3 Stasjonsvogn (E46). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

8

Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.

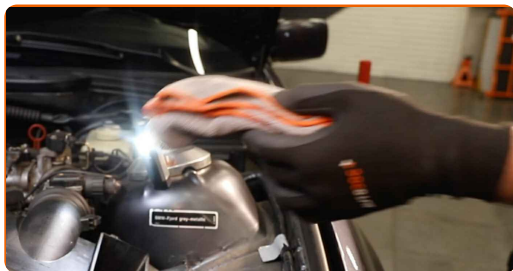

9

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – ALPINA B3 Stasjonsvogn (E46). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

10

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – ALPINA B3 Stasjonsvogn (E46). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

11 Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.

12 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

13 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.