



Slik bytter du kupefilter
på en **ALPINA B8**
Stasjonsvogn (E36) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
ALPINA B8 Stasjonsvogn (E36) 4.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

UTSKIFTING: KUPEFILTER – ALPINA B8
STASJONSVOGN (E36). LISTE MED VERKTØYET DU
KAN TRENGE:



- Phillips-skrutrekker
- Flat skrutrekker
- Demonteringsverktøy for klemmer

Kjøp verktøy

Utskifting: kupefilter – ALPINA B8 Stasjonsvogn (E36). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – ALPINA B8 Stasjonsvogn (E36) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Flytt passasjersetet så langt bak som den kommer.

2 Åpne hanskerommet.



3 Skru løs festeskuene på hanskerommet. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en flat skrutrekker.



4

Fjern luftventilen.

**5**

Skru løs festeskruene på hanskerommet. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en flat skrutrekker.

**6**

Dra ut hanskerom lystilkoblingen.

**7**

Fjern hanskerommet.



**Utskifting: kupefilter – ALPINA B8 Stasjonsvogn (E36). Profesjonelle
anbefalinger:**

- Vær forsiktig for å unngå å skade festene til hanskerommet.

8


Dra ut hanskerom lystilkoblingen.

**9**

Fjern festene til luftfilterkanalen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

**10**

Fjern platen med kanaler for luftfordeling.

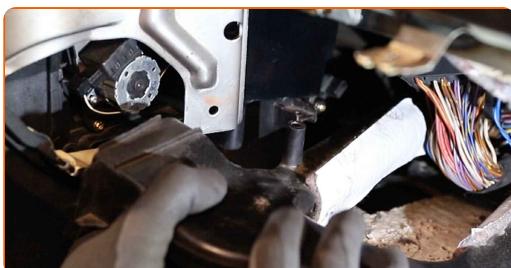**11**

Ta av bunndekselet på hanskerommet.

**12**

Fjerne kupèfilterhusdekselet. Bruk en Philips-skruttrekker.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – ALPINA B8 Stasjonsvogn (E36). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.

13

Fjern kupéfilteret.




Utskifting: kupefilter – ALPINA B8 Stasjonsvogn (E36). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Ikke forsök å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

14

Installer kupéfilteret i setet. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

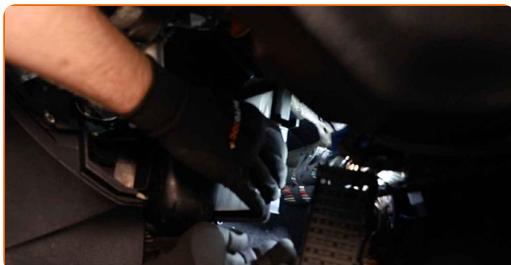

Utskifting: kupefilter – ALPINA B8 Stasjonsvogn (E36). Tips:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – ALPINA B8 Stasjonsvogn (E36).

15

Installer kupèfilterhusdekselet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass. Bruk en Philips-skruttrekker.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – ALPINA B8 Stasjonsvogn (E36). Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

16

Sett på plass igjen platen med kanaler for luftfordeling.



17

Monter luftfilterkanalhus festene.

18

Monter bunndekselet til hanskerommet på igjen.

**19**

Sett inn hanskerom lystilkoblingen.

**20**

Installer hanskerommet.

**21**

Skru fast festeskruene på hanskerommet. Bruk en Philips-skrutrekker.

**22**

Sett inn hanskerom lystilkoblingen.



23

Monter luftventilen.



24

Skru fast festeskruene på hanskerommet. Bruk en Philips-skrutrekker.



25

Lukk hanskerommet.



26

Før passasjersetet tilbake til sin opprinnelige posisjon.

27

Slå på tenningen.

28

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

29


Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

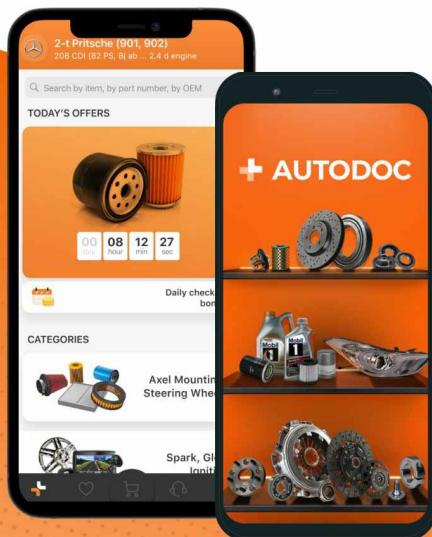

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.