



Slik bytter du luftfilter på
en **ALPINA D10**
Stasjonsvogn (E39) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
ALPINA D10 Stasjonsvogn (E39) 3.0 D Biturbo

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 3 Touring (E46) 330d 3.0

UTSKIFTING: LUFTFILTER – ALPINA D10
STASJONSVOGN (E39). VERKTØYET DU TRENGER:



- Torx bits T20
- HEX bit nr. H5
- Skrallenøkkel
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: luftfilter – ALPINA D10 Stasjonsvogn (E39). AUTODOC anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – ALPINA D10 STASJONSVOGN (E39). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs festene på dekselet til kupéfilterhuset.



4 Fjerne kupéfilterhusdekselet.



5 Fjern kupèfilteret.



6 Fjern gummilisten.




7 Skru løs filterhusets festebolter. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.



8 Frakoble ledningsnettet fra kupèfilterhuset.




9 Fjern kupèens luftfilterhus.

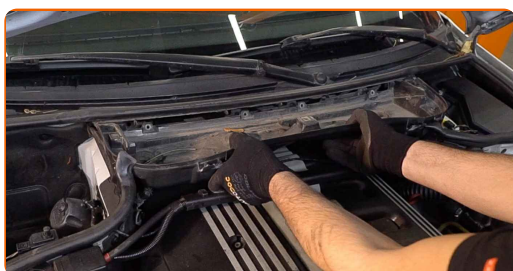


10 Løsne luftinntakets feste. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.



11 Ta bort luftfilterkanalen fra luftfilterhuset.

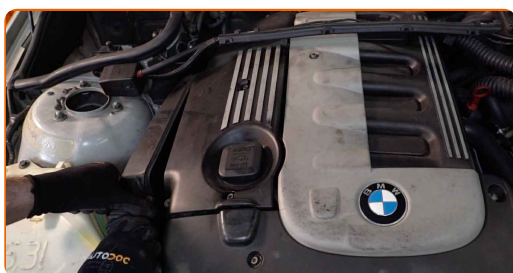


12 Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

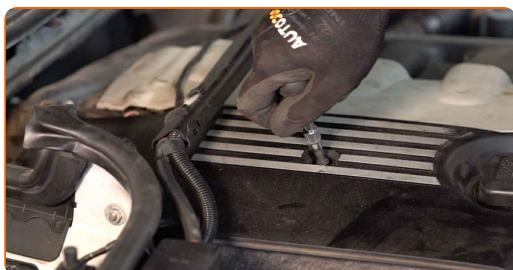

13 Fjern oljepåfyllingslokket.




14 Ta av filterlokket.

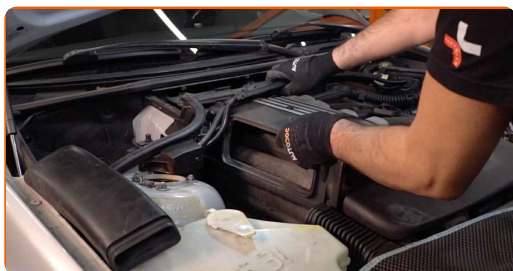

15 Stram oljepåfyllingslokket.



16 Fjern filterelementet fra filterhuset.

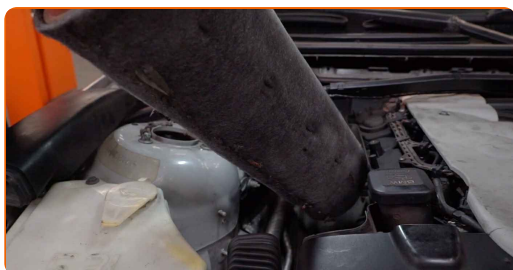

17 Rengjør luftfilterdekselet og huset.




Utskifting: luftfilter – ALPINA D10 Stasjonsvogn (E39). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

18

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

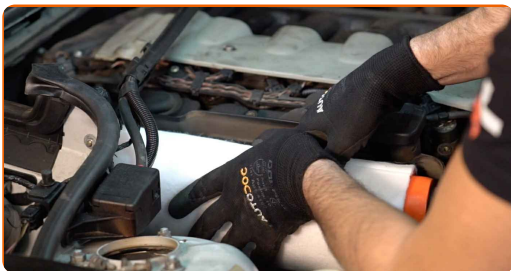


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – ALPINA D10 Stasjonsvogn (E39). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

19

Fjern oljepåfyllingslokket.

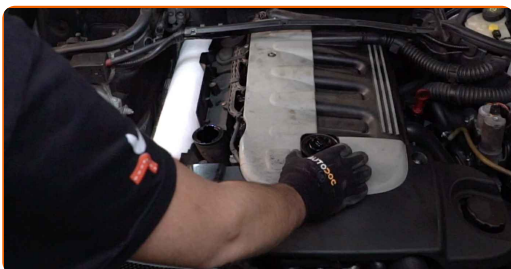

20


Reinstaller luftfilterhuset.



21 Stram oljepåfyllingslokket.




22 Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

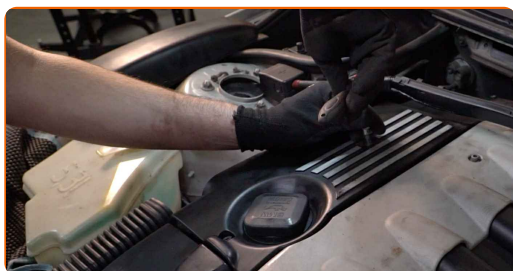


23 Monter luftfilterkanalhuset.



24 Sikre festet til luftinntakskanalen. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

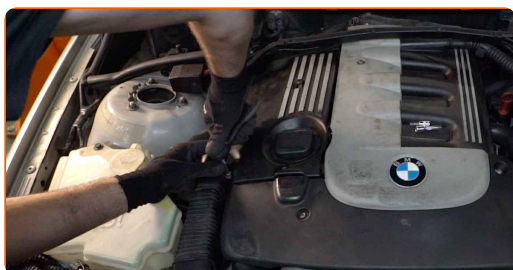

25 Rengjør filterhuset og dekselet til kupéfilteret.

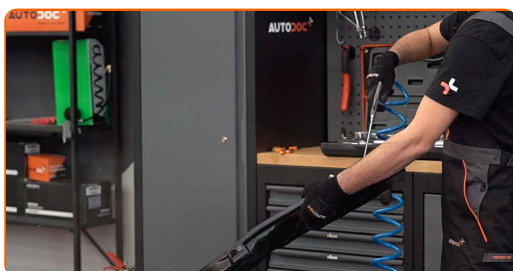


Utskifting: luftfilter – ALPINA D10 Stasjonsvogn (E39). Tips:

- Fjern eventuelle rester fra kupèfilterhuset nøye for å hindre forurensning av ventilasjonskanalen.


26

Monter kupèens luftfilterhus.

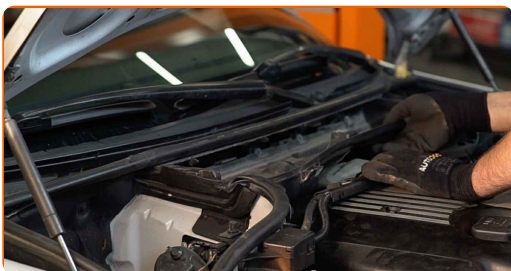


27

Skru fast filterhusets festebolter. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.

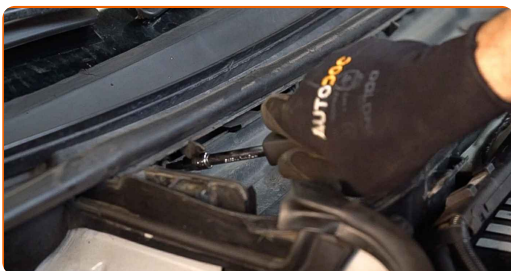

28

Monter gummilisten.

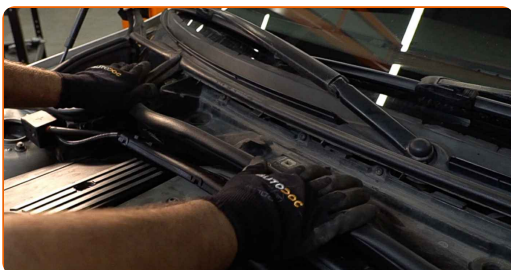

29

Tilkoble ledningsnett til kupèfilterhuset.



30

Sett filterpatronen inn i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



AUTODOC anbefaler:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Utskifting: luftfilter – ALPINA D10 Stasjonsvogn (E39). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.

31

Installer kupéfilterhusdekselet.



32

Skru fast festene på dekslet til kupéfilteret.



33

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

34

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER


AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.