



Slik bytter du bremsesko  
bak på en **AUDI 100 C2**  
**Sedan (43)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI 100 C2 Sedan (43) 1.6, AUDI 100 C2 Sedan (43) 1.9, AUDI 100 C2 Sedan (43) 2.0, AUDI 100 C2 Sedan (43) 2.1, AUDI 100 C2 Sedan (43) 2.0 D

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

## UTSKIFTING: BREMSESKO – AUDI 100 C2 SEDAN (43). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- Universal rengjøringsspray
- Universalfett
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Pipenøkkelinnsats # 24
- Hjulpipe #17
- Bremsefjærverktøy
- Flat skrutrekker
- Skrallenøkkel
- Hammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

## Utskifting: bremsesko – AUDI 100 C2 Sedan (43). Tips fra AUTODOC:

- Bremseskoene må byttes ut som et sett på en aksel. Dette sikrer effektiv bremsing.
- Bytteprosedyren er lik for begge bremseskoene på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – AUDI 100 C2 Sedan (43) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Trekk opp parkeringsbremsspaken.



2

Løs kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



3

Sikre hjulene med klosser.

**4**

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**5**

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

**6**

Løsne hjulboltene.



#### AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. AUDI 100 C2 Sedan (43)

**7**

Ta av hjulet.



**8**

Rengjør bremsetrommelen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringsspray.

**9**

Ta av hetten på mutteren til hjulnavet. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.

**10**

Fjern sakesesplinten som holder fast navmutteren. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.

**11**

Skru løs navmutteren. Bruk en pipenøkkelinnsats #24. Bruk en skrallenøkkel.



12

Fjern bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.



#### Utskifting: bremsesko – AUDI 100 C2 Sedan (43). Profesjonelle anbefalinger:

- Undersøk bremsetrommelen. Skift den om nødvendig.

13

Rengjør festene til bremseskoene. Bruk universal rengjøringsspray.



14

Fjern den nedre returfjæren på bremseklossene. Bruk et brekkjern.




15

Fjern holderne til trommelbremsens bremsesko. Bruk bremsefjærverktøy.



16

Fjern holdefjæren. Bruk et brekkjern.

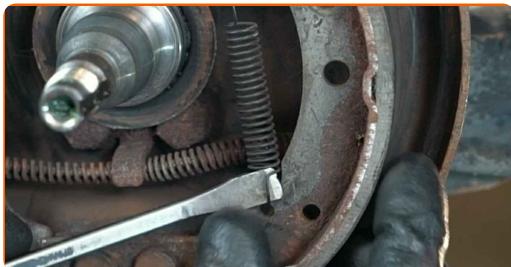

17

Koble fra parkeringsbremsekabelen. Bruk et brekkjern.



18

Fjern begge klosser fra festebraketten.




Utskifting: bremsesko – AUDI 100 C2 Sedan (43). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke trykk på bremsepedalen etter at du har fjernet de bakre trommelbremseskoene. Det vil føre til at stempelet faller ut av bremsesylinderen, lekkasje av bremsevæske og trykkavlastning av systemet.

19

Fjern den øvre fjæren og regulatoren. Bruk en flat skrutrekker.

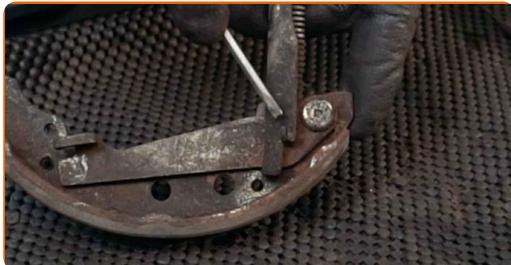

20

Fjern bremsehevearmen.




21

Monter bremsehevearmen.



22

Installer de øvre låsefjærene og justeringsmekanismen på nye bremsesko. Bruk en flat skrutrekker.

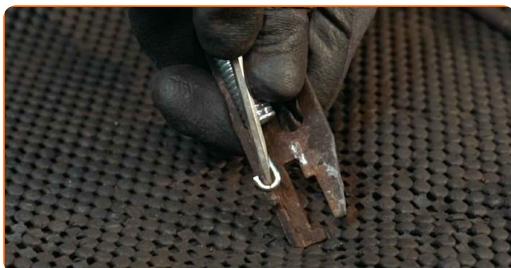

23

Smør festepunktene til bremseskoene. Bruk universal rengjøringsspray.



**24**

Koble parkeringsbremsekabelen til håndbrekket.

**25**

Installer bremseklossene på den fungerende bremsesylinderen på braketten og på bremse-støtteplatsens brakett.

**26**


Monter holderne til trommelbremvens bremsesko. Bruk bremsefjærverktøy.

**27**

Monter holdefjæren.

**28**

Monter den nedre returfjæren. Bruk et brekkjern.

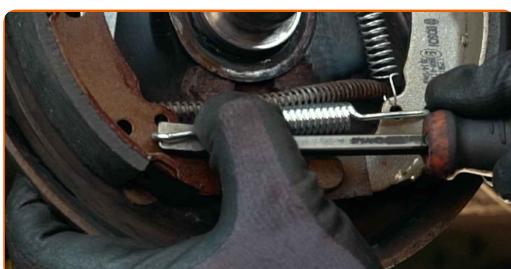

29

Behandle området på hjulnavet hvor det kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egned middel. Bruk universalfett.



30

Monter bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.



31

Installer hjulet.



#### AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
AUDI 100 C2 Sedan (43)

32

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



33

Skru på navmutteren. Bruk en pipenøkkelinnsats #24. Bruk en skrallenøkkel.



#### Utskifting: bremsesko – AUDI 100 C2 Sedan (43). Tips:

- Rett inn bremsetrommelen.

34

Løsne hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



#### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrer løs festeboltene. AUDI 100 C2 Sedan (43)

35

Ta av hjulet.



**36**

Installer en ny navmuttersaksesplint. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.

**37**

Monter hetten på navmutteren. Bruk en hammer.

**38**

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

**39**

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnert middel. Bruk kobberfett.

**40**

Installer hjulet.



## AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
AUDI 100 C2 Sedan (43)

**41**

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**42**

Juster spenningen til kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

**43**

Løs håndbremsen.

**44**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



**45**

Fjern jekker og klosser.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKO: ET STORT UTVÄLG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.