



Slik bytter du hjulsylinger
på en **AUDI 100 C3 Avant**
(44, 44Q) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 1.8, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.0, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.0 E Cat, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.2, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.0 D, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.0 TD, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.4 D, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 1.9, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.0 E, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.2 Cat, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 1.8 Cat

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 TDI

UTSKIFTING: HJULSYLINDER – AUDI 100 C3 AVANT (44, 44Q). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

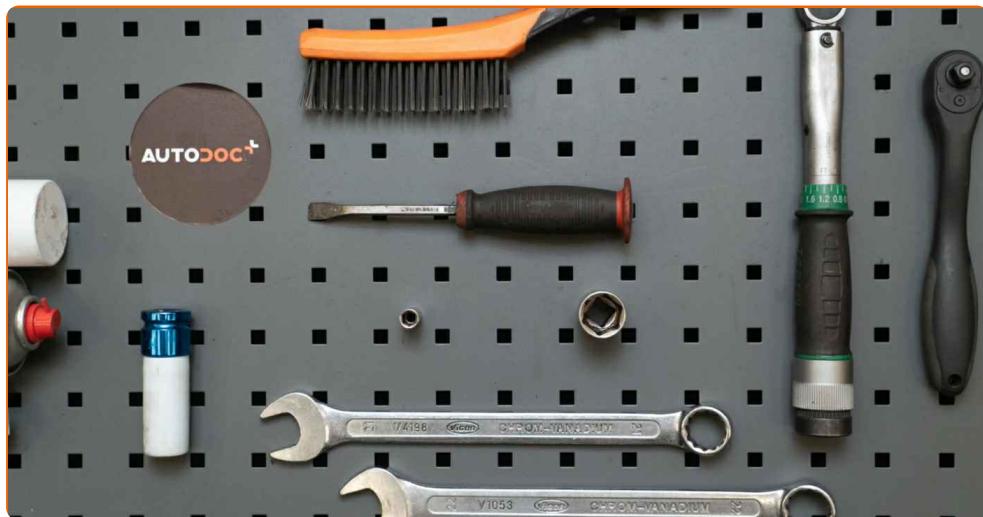

- Stålborste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #7
- Kombinasjonsnøkkel #11
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Phillips-skrutrekker
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: hjulsylinder – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Tips fra AUTODOC:

- Bytt hjulbremsesylingerne til bremsetromlene bak parvis.
- Prosedyren for å bytte hjulbremsesylingerne er lik på høyre og venstre bremsetrommel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: HJULSYLINDER – AUDI 100 C3 AVANT (44, 44Q). ANBEFALT REKKEFØLGEBRUK FOR TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.

**2**

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**3**

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q)

5

Ta av hjulet.



6

Rengjør festene til trommelbremsene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

7

Skru løs festet til trommelbremsen. Bruk en Philips-skrutrekker.



8

Fjern trommelbremsen.



Utskifting: hjulsylinger – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Undersøk bremsetrommelen. Skift den om nødvendig.

9

Kople den hydrauliske ledningen fra hjulsylinger bak. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.



Utskifting: hjulsylinger – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Tips fra AUTODOC:

- Plugg umiddelbart bremselinjens åpne ende for å hindre væskelekkasje og innltrengning av smuss inn i hydraulikkssystemet.

10

Skru løs bremsesylingerens festebolt. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

**11**

Fjern bremsesyylinderen fra ryggplaten. Bruk en flat skrutrekker.

**12**

Rengjør bremsetrommelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

13

Rengjør bremseledningens tilkoblingspunkt og bremsetrommelens festebolter på AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q).

14

Installer en ny bremsesyylinder.

**15**

Skru fast bremsesylingerens festebolter. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.



16

Koble den hydrauliske ledningen til hjulsyylinderen bak. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 14 Nm dreiemoment.

**17**

Luft bremsesylindersystemet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #7.



**Utskifting: hjulsyylinder – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Profesjonelle
anbefalinger:**

- Pass på å sette beskyttelseshetten på lufteventilen.

18

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



19

Installer en bremsetrommel.

**20**

Stram festene til trommelbremsene. Bruk en Philips-skruttrekker. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.

**21**

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

22

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnert middel. Bruk kobberfett.

**23**

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q)

24

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**25**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

**26**

Fjern jekker og klosser.




AUTODOC anbefaler:

- Luft bremsesystemet etter at du har skiftet cylinder på AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q).
- Kontroller bremsevæskenivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.
- Utfør testbremsing når du kjører med gjennomsnittshastighet, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) bør ikke trekke mot den ene siden.

27

Juster avstanden mellom bremseskogene og trommelen på AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q), mens du trykker på bremsepedalen 10-15 ganger.

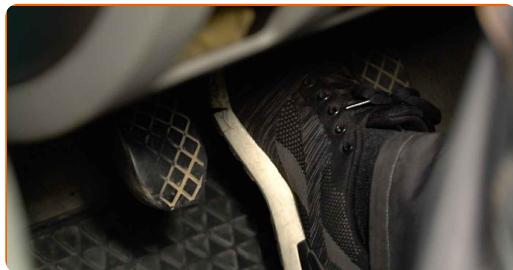

GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HJULSYLINDER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AutoDoc er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feitolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AutoDoc er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veiledninger fra en spesialist.

AutoDoc er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AutoDoc anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes Autodoc GmbH.